

LIFETIME

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Pentru limba română, vezi pagina 2. Инструкцию на русском см. на стр. 3.

CAPPANO ESTERNO 2,4 m x 4,6 m

MODELLO 60079**PRIMA DEL MONTAGGIO:**

- Monta su una superficie piana
- Per il montaggio ci vogliono 3 persone



Per il Servizio clienti in Europa continentale e nel Regno Unito:
cs@lifetimeproducts.eu

IMPORTANTE — CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER UN FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE.

STRUMENTI NECESSARI**INDICE**

Legenda dei disegni.....	4
Avvertenze e avvisi.....	5
Costruzione della piattaforma.....	6
Montaggio della capriata.....	11
Montaggio degli timpani.....	18
Montaggio delle porte.....	22
Montaggio lucernario a cupola.....	31
Montaggio di pavimento.....	35
Montaggio dei muri.....	39
Installazione degli scaffali.....	46
Identificazione dei pezzi.....	49
Montaggio del tetto.....	54
Installazione delle persiane.....	77
Installazione dei vetri delle finestre.....	81
Installazione del pannello portaoggetti.....	84
Installazione del recinto per gli attrezzi.....	87
Allineamento delle porte.....	89
Ancoraggio del cappano.....	91
Pulizia e manutenzione.....	95
Registrazione.....	96
Garanzia.....	97

DOMANDE?**CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI LIFETIME®:**

Chiamare: **1-800-225-3865**
L-V dalle 7 alle 17 ora MST
e sab. dalle 9 alle 13 ora MST

Web: www.lifetime.com/instructions
Chatting live: www.lifetime.com/instructions

NUMERO DI MODELLO E NUMERO DI PRODOTTO
(sono necessari entrambi quando si chiama il produttore)

Numero di modello: **60079**

Numero di prodotto:

Per Italiano, vedere la pagina 1. Инструкцию на русском см. на стр. 3.

SOPRON DE DEPOZITARE PENTRU EXTERIOR 2,4 x 4,6 m

MODELULUI 60079



Pentru client service în Europa continentală și Regatul Unit:

cs@lifetimeproducts.eu

IMPORTANT! PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ: A SE CITI CU ATENȚIE!

UNELE NECESARE



CUPRINS

Legenda pictogramelor.....	4
Avertismente și înștiințări.....	5
Constructia platformei.....	6
Ansamblu cu grindă de susținere a acoperișului.....	11
Asamblarea frontonului.....	18
Asamblarea ușilor.....	22
Ansamblu de lucarnă curbată.....	31
Asamblarea podelei.....	35
Asamblarea a peretilor.....	39
Asamblarea rafturilor.....	46
Identificare pieselor.....	49
Asamblarea acoperișului.....	54
Montarea închizătorului.....	77
Instalarea ferestrei.....	81
Montarea panoului perforat.....	84
Montarea suportului pentru unelte.....	87
Alinierea ușilor.....	89
Ancorarea șopronului.....	91
Curățarea și îngrijirea.....	95
Înregistrarea.....	96
Garanția.....	98

ÎNTREBĂRI?

Sunați la: **1-800-225-3865**
L-V între 7:00 și 17:00 MST.
și săm. între 9:00 și 13:00 MST.

CONTACT SERVICIU CLIENTI LIFETIME®:

Web: www.lifetime.com/instructions
Conversație în direct: www.lifetime.com/instructions

NUMĂRUL MODELULUI ȘI IDENTIFICATORUL PRODUSULUI
(veți avea nevoie de ambele când ne contactați)

Numărul Modelului: **60079**
Identificatorul Produsului:

САРАЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ 2,4 м x 4,6 м

НОМЕР МОДЕЛИ: 60079

ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ:

- Выполняйте сборку на горизонтальной поверхности
- Для сборки требуется 3 человека



Для обслуживания клиентов в континентальной Европе и Великобритании:

cs@lifetimeproducts.eu

**ВАЖНО—СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.**

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



СОДЕРЖАНИЕ

Значение символов.....	4
Предупреждения и примечания.....	5
Подготовка площадки.....	6
Сборка фермы.....	11
Сборка фронтона.....	18
Сборка дверей.....	22
Сборка купольного окна.....	31
Сборка dna.....	35
Сборка стенок.....	39
Установка стеллажа.....	46
идентификатор Запчасти.....	49
Сборка крыши.....	54
Монтаж ставней.....	77
Установка окон.....	80
Монтаж Настенной панели с отверстиями.....	83
Установка держателя для инструментов.....	86
Пригонка дверей.....	88
Анкеровка сарая.....	90
Чистка и уход.....	95
Регистрация.....	96
Гарантия.....	99

ВОПРОСЫ?

КОНТАКТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ LIFETIME:

Позвоните по номеру: 1-800-225-3865

пн. — пт., с 07:00 до 17:00 по
и сб. с 09:00 до 13:00 по

Сайт: www.lifetime.com/instructions
Чат: www.lifetime.com/instructions

НОМЕР МОДЕЛИ И ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКТА (КОГДА БУДЕТЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НАМИ, НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ ОБА НОМЕРА)

НОМЕР МОДЕЛИ: 60079

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКТА:



LEGENDA DEI DISEGNI / LEGENDA PICTOGRAMELOR / ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ



- Indica di prestare particolare attenzione durante la lettura.
- Indică necesitatea unei atenții sporite la citire.
- Особо важная информация.



- Indica i pezzi da usare per una sezione.
- Indică piesele care trebuie utilizate într-o secțiune.
- Детали, необходимые для выполнения инструкций.



- Indica che non c'è bisogno di questi pezzi in una specifica sezione.
- Indică faptul că nu sunt necesare piese pentru o anumită secțiune.
- Инструкции, не требующие деталей.



- Indica gli attrezzi da usare per una sezione.
- Indică articolele care trebuie utilizate într-o secțiune.
- Крепежная фурнитура, необходимая для выполнения инструкций.



- Indica che non c'è bisogno di attrezzi in una specifica sezione.
- Indică faptul că nu sunt necesare articole pentru o anumită pagină.
- Инструкции, не требующие крепежной фурнитуры.



- Indica gli strumenti da usare per una sezione.
- Indică uneltele care trebuie utilizate într-o secțiune.
- Инструменты, необходимые для выполнения инструкций.



- Indica se usare o meno un trapano elettrico per un punto specifico.
- Indică dacă este necesară sau nu utilizarea unei mașini de găurit electrice pentru un anumit pas.
- Символы, указывающие, что на определенном этапе нужна (не нужна) электрическая дрель.



AVVERTENZE E AVVISI / AVERTISMENTE ȘI ÎNȘTIINȚĂRI / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

italiano:

- **La mancata osservanza di queste avvertenze può causare gravi lesioni o danni alla proprietà e annullerà la garanzia.**
- Per ragioni di sicurezza, non provare a montare questo prodotto senza seguire attentamente le istruzioni.
- Consultare tutta la normativa locale sulle costruzioni per verificare se il capanno richiede un permesso di costruzione.
- Verificare che la base sia completamente piatta prima di montare il capanno.
- Considerare che i pezzi di plastica possono rovinarsi se si stringono troppo le viti. Per evitare danni, raccomandiamo vivamente di usare un trapano con un'impostazione bassa della coppia di serraggio. Si può anche utilizzare un giravite Phillips n. 2.
- Per il montaggio sono necessari tre adulti competenti.
- Tutti coloro che partecipano al processo di montaggio dovrebbero indossare occhiali protettivi durante tutta la fase del montaggio.
- Se si utilizza una scala durante il montaggio, fare estrema attenzione.
- Raccomandiamo di rimuovere la neve dal tetto nelle località in cui nevica abbondantemente.
- Non usare o conservare oggetti caldi vicino al prodotto.
- Al fine di ridurre il rischio di infortuni o lesioni è essenziale che il montaggio sia eseguito in modo corretto e completo.
- Sarà necessario fissare il capanno alla piattaforma. L'ultima sezione di questo manuale: «Ancoraggio del capanno», mostra gli utensili necessari per completare il fissaggio. Questi utensili si possono trovare dal ferramenta locale.
- **La maggior parte delle lesioni sono causate dall'uso improprio e/o dal non seguire le istruzioni. Usare questo prodotto con cautela.**

română:

- Nerespectarea acestor avertismente poate duce la vătămări corporale grave sau daune ale bunurilor și va rezulta în anularea garantiei.
- Pentru asigurarea siguranței, nu încercați să asamblați acest produs fără să respectați cu atenție instrucțiunile.
- Consultați reglementările locale referitoare la construcții pentru a verifica dacă șopronul necesită autorizație de construcție.
- Suprafața pe care construți și fixați cutia trebuie să fie plană. Dacă suprafața nu este suficient de plană, cutia nu se va asambla corect. Nivelarea corespunzătoare a suprafetei vă va economisi timp pe termen lung, așa că nu ignorați acest pas.
- Nu uitați că piesele de plastic se pot deteriora prin strângerea excesivă a șuruburilor. Pentru a evita deteriorarea, recomandăm puternic utilizarea unei mașini de găurit setate pe cuplu redus. De asemenea, se poate utiliza o șurubelnită în cruce Nr. 2.
- Pentru asamblare este nevoie de trei adulți în putere.
- Toți cei care participă la procesul de asamblare trebuie să poarte ochelari de protecție pe parcursul asamblării.
- Dacă folosiți o scară în timpul asamblării, luceați cu mare atenție.
- În zonele cu ninsori puternice, recomandăm curățarea zăpezii de pa capac.
- Nu utilizați și nu stocați obiecte fierbinți în apropierea produsului.
- Asamblarea corespunzătoare și completă este esențială pentru reducerea riscului de accidente sau răniri.
- Recomandăm insistent ancorarea cutiei după terminare. Vezi instrucțiunile mai târziu în acest manual.
- **Majoritatea vătămărilor corporale este provocată de utilizarea greșită și/sau nerespectarea instrucțiunilor. Procedați cu atenție când utilizați acest produs.**

На русском:

- Несоблюдение этих предостережений может привести к серьезной травме или порче имущества, а также аннулированию гарантии.
- В целях безопасности тщательно придерживайтесь приведенных здесь инструкций при сборке продукта.
- Просмотрите все местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, требуется ли для сарая разрешение на строительство.
- Поверхность, на которой выполняется сборка и установка контейнера, должна быть горизонтальной. В противном случае сарай может быть собран неверно. Отнеситесь к этой рекомендации серьезно, чтобы в дальнейшем избежать лишних проблем и затрат времени.
- Чрезмерное затягивание винтов может повредить пластиковые детали. Чтобы избежать повреждений, настоятельно рекомендуем использовать дрель с низким крутящим моментом или отвертку Phillips № 2.
- В установке должны принимать участие трое взрослых людей с достаточными физическими возможностями.
- Все участники сборки должны носить защитные очки на протяжении всего процесса.
- Будьте крайне осторожны при использовании для сборки сарая лестницы.
- Для регионов, где выпадает много снега, рекомендуется убирать снег с крыши сарая.
- Не используйте и не храните возле изделия горячие объекты.
- Крайне важно собрать сарай полностью и по всем правилам, чтобы минимизировать риск несчастных случаев и травм.
- После завершения сборки настоятельно рекомендуем закрепить сарай, как описано далее.
- **Причина большинства травм, возникающих в результате использования данного продукта, — его неправильная эксплуатация и/или несоблюдение данных инструкций. При использовании, соблюдайте осторожность.**

COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA / CONSTRUCȚIA PLATFORMEI / ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ



È necessario avere una piattaforma su cui montare il capanno. Potrebbe essere necessario un regolare permesso di costruzione nella vostra zona. Consultare tutti i regolamenti sulla costruzione prima di montare il capanno. Prima di iniziare il montaggio, è necessario costruire una piattaforma. Ci sono due tipi di piattaforme:

- **di cemento**
- **di legno**

Scegliete quella che desiderate, ma sappiate che la superficie deve essere livellata e piatta prima dell'installazione. Se la superficie non è livellata correttamente e piatta, il capanno non sarà montato correttamente. Un corretto livellamento della superficie vi farà risparmiare tempo a lungo termine, quindi siete pregati di non ignorare questo passo. **Noi raccomandiamo una piattaforma di cemento. È la scelta più resistente e che dura di più. La piattaforma che scegliete deve essere costruita al di sopra del terreno per evitare pozzanghere di acqua nel capanno. Tutto il legname deve essere apposito per uso esterno!**



Trebuie să asigurați o platformă pe care să asamblați şopronul. În cartierul dumneavoastră poate fi necesară întocmirea unei documentații corespunzătoare pentru autorizația de construcție. Înainte de a asambla şopronul, consultați toate reglementările locale referitoare la construcții. Înainte de a începe asamblarea, trebuie să turnați sau să construiți o platformă. Există două tipuri de platforme:

- **Din beton**
- **Cu cadru de lemn**


Selectați tipul, dar rețineți că înainte de instalare, suprafața trebuie nivelată. Dacă suprafața nu este suficient de nivelată, şopronul nu se va asambla corect. Nivelarea corespunzătoare a suprafeței va economisi timp pe termen lung, așa că nu ignorați acest pas. **Recomandăm o platformă de beton. Va fi opțiunea cea mai durabilă și mai rezistentă în timp. Platforma pe care o alegeți trebuie să fie construită deasupra nivelului solului pentru a evita acumularea apei în interiorul şopronului. Materialul lemnos trebuie să fie certificat pentru utilizarea în exterior!**



Для сборки сарая необходимо подготовить площадку. Вам может потребоваться соответствующая документация, разрешающая строительство. Прежде чем приступить к сборке сарая, просмотрите все местные строительные нормы и правила. До начала сборки необходимо подготовить площадку. Она может быть двух видов:

- **Бетонная**
- **Деревянная**

Выберите нужный вам тип, но имейте в виду, что поверхность должна быть выровнена до начала сборки. Если площадка не будет выровнена, правильную сборку сарая нельзя будет осуществить. Надлежащее выравнивание поверхности позволит вам сэкономить время в дальнейшем, поэтому, пожалуйста, не пропускайте этот этап. **Мы рекомендуем подготовить бетонное основание. Оно является наиболее прочным и долговечным. Выбранное вами основание должно возвышаться над землей, чтобы в сарае не попадала вода. Все пиломатериалы должны отвечать требованиям использования в атмосферных условиях!**

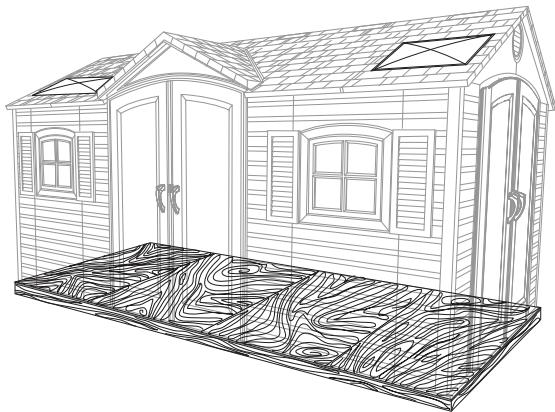

► SEZIONE 1 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 1 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

REQUISITI PER IL CEMENTO / ESTE NEVOIE DE BETON / ТРЕБУЕТСЯ БЕТОН




2 yd³ (1,53 m³)

1.1

PIATTAFORMA DI CEMENTO / PLATFORMA DE BETON / БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

- Il cemento dovrebbe essere spesso circa 10,2 cm (4"). Le reali dimensioni del capanno sono, nei punti di massima larghezza e lunghezza, 4,57 m x 2,44 m (180" x 96"). Assicuratevi di scegliere un luogo che sia adatto per queste dimensioni. **Le dimensioni del pavimento sono un pochino più piccole di quelle del tetto; quindi, sarà necessario costruire una superficie piatta di 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).**
- Betonul trebuie să aibă grosimea de aproximativ 10,2 cm (4 inchii). Dimensiunile actuale ale şopronului, în punctele de lăţime şi lungime maximă sunt de 4,57 x 2,44 m (180 x 96 inchii). Asiguraţi-vă că alegeţi un amplasament pe care începe o construcție de asemenea dimensiuni. **Dimensiunile podelei sunt puțin mai reduse decât cele ale acoperișului; astfel, va trebui să construiți o suprafață plană de 4,52 x 2,38 m (178 x 93 1/2 inchii).**
- Толщина слоя бетона должна составлять примерно 10,2 см (4"). Фактические размеры сарая в точках, наиболее удаленных друг от друга по ширине и длине, составляют 4,57 м x 2,44 м (180" x 96"). Убедитесь, что ваша площадка соответствует этим размерам. **Размеры пола несколько меньше размера крыши, поэтому вам потребуется ровное основание размером 4,52 м x 2,38 м (178" x 93 1/2").**

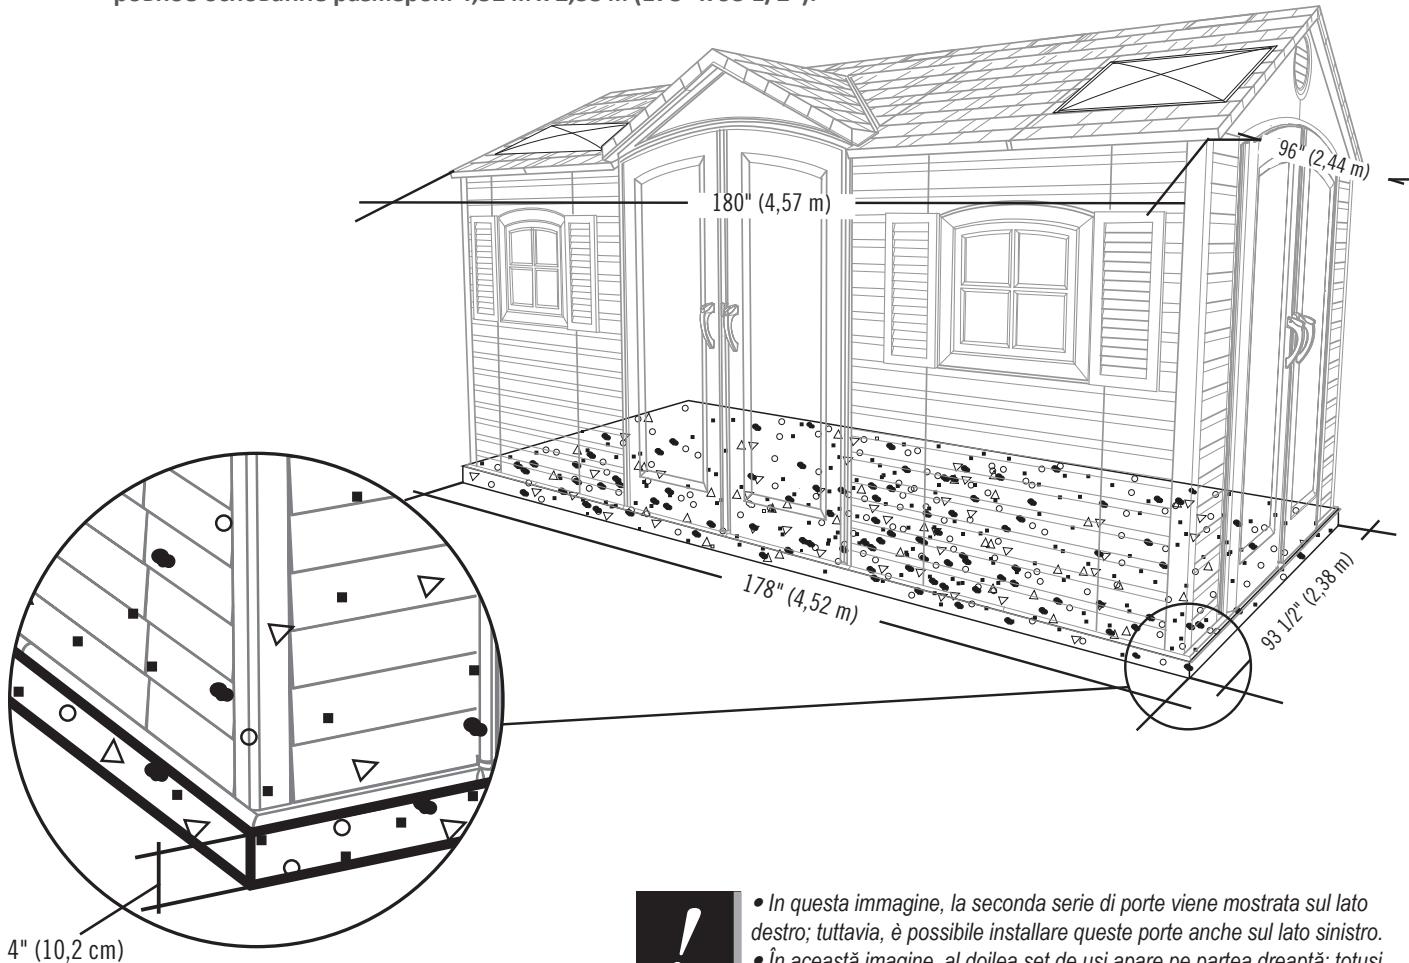


- In questa immagine, la seconda serie di porte viene mostrata sul lato destro; tuttavia, è possibile installare queste porte anche sul lato sinistro.
- În această imagine, al doilea set de uși apare pe partea dreaptă; totuși puteți monta, de asemenea, aceste uși și pe partea stângă.
- На этом изображении второй комплект дверей показан с правой стороны; однако вы также можете установить эти двери с левой стороны.



► SEZIONE 1 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 1 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


REQUISITI PER IL LEGNO / ESTE NEVOIE DE MATERIAL LEMNOS / ТРЕБУЮТСЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ



1.2

PIATTAFORMA DI LEGNO / PLATFORMA DE LEMN / ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ


- Le reali dimensioni del capanno sono, nei punti di massima larghezza e lunghezza, 4,57 m x 2,44 m (180" x 96"). Assicuratevi di scegliere un luogo che sia adatto per queste dimensioni. **Le dimensioni del pavimento sono un pochino più piccole di quelle del tetto; quindi, sarà necessario costruire una superficie piatta di 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).**
- Dimensiunile actuale ale şopronului, în punctele de lăţime şi lungime maximă sunt de 4,57 x 2,44 m (180 x 96 inchi). Asiguraţi-vă că alegeti un amplasament pe care începe o construcție de asemenea dimensiuni. **Dimensiunile podelei sunt puțin mai reduse decât cele ale acoperișului; astfel, va trebui să construiți o suprafață plană de 4,52 x 2,38 m (178 x 93 1/2 inchi).**
- Фактические размеры сарая в точках, наиболее удаленных друг от друга по ширине и длине, составляют 4,57 м x 2,44 м (180" x 96"). Убедитесь, что ваша площадка соответствует этим размерам. **Размеры пола несколько меньше размера крыши, поэтому вам потребуется ровное основание размером 4,52 м x 2,38 м (178" x 93 1/2").**

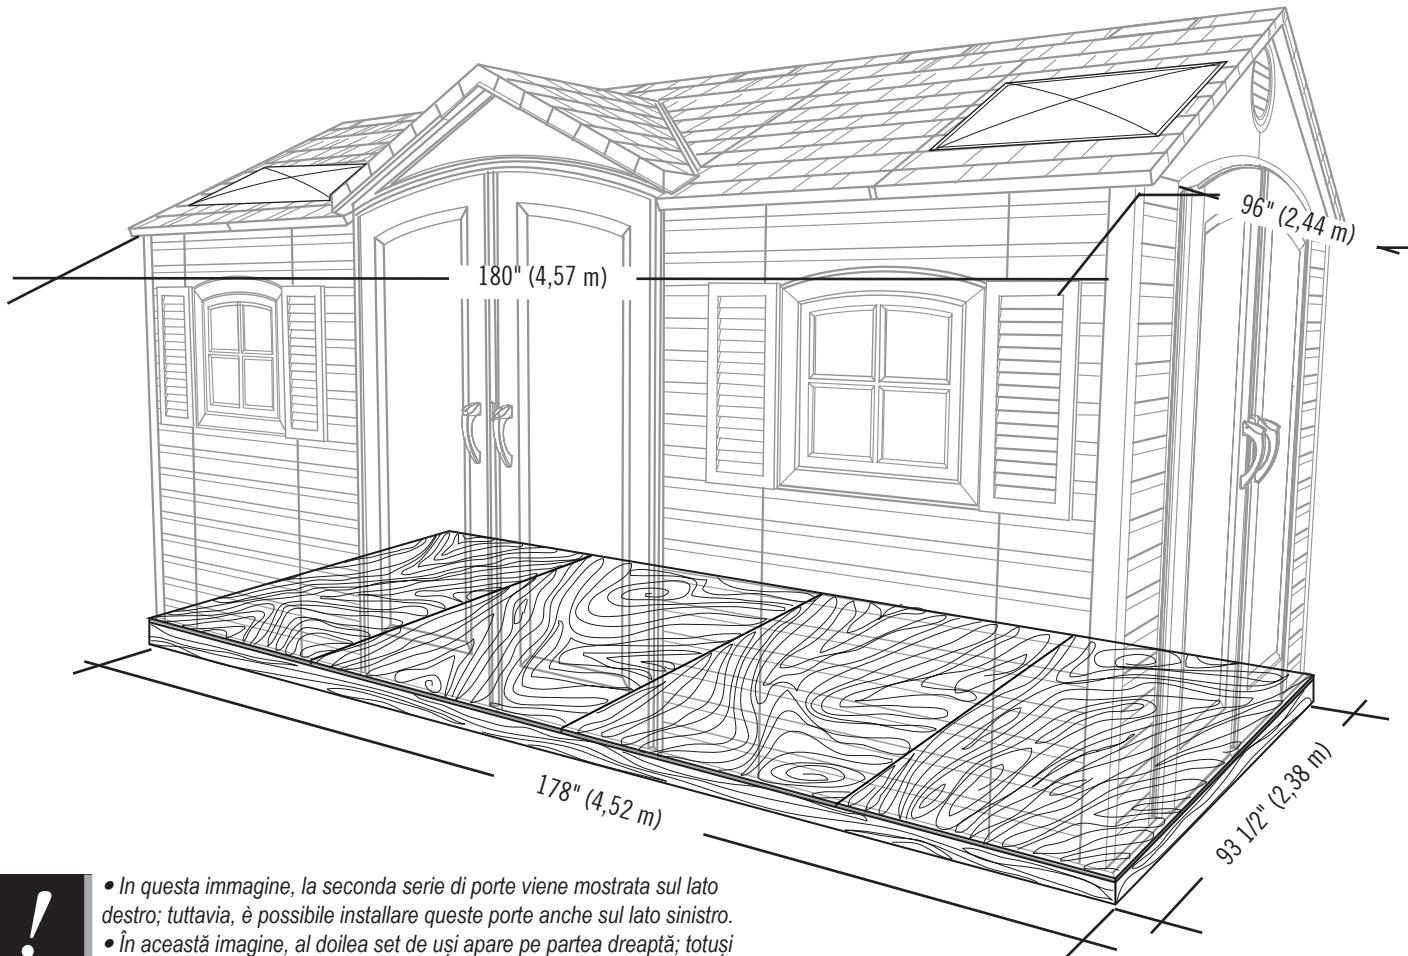

- In questa immagine, la seconda serie di porte viene mostrata sul lato destro; tuttavia, è possibile installare queste porte anche sul lato sinistro.
- În această imagine, al doilea set de uși apare pe partea dreaptă; totuși puteți monta, de asemenea, aceste uși și pe partea stângă.
- На этом изображении второй комплект дверей показан с правой стороны; однако вы также можете установить эти двери с левой стороны.

► SEZIONE 1 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 1 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ATTREZZI, PARTI E UTENSILI RICHIESTI / SCULE, PIESE ȘI HARDWARE NECESARE / ИНСТРУМЕНТЫ, ЧАСТИ, И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЙ



2" x 4" x 178" (5,1 cm x 10,2 cm x 4,52 m) (x2)



2" x 4" x 90 1/2" (5,1 cm x 10,2 cm x 2,30 m) (x13)




16d 3" (16d x 7,62 cm) (x52)

1.2.1



PIATTAFORMA DI LEGNO / PLATFORMA DE LEMN / ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ

- Assicuratevi che tutto il legname sia trattato e approvato per uso esterno. Costruire una struttura di 4,52 m x 2,38 m (178" x 93 1/2") (**dimensioni esterne**). Si può anche usare il compensato come superficie piatta per costruire questa struttura.
- Asigurați-vă că întregul material lemnos este tratat și aprobat pentru utilizarea în exterior. Construiți cadrul la dimensiunile de 4,52 x 2,38 m (178 x 93 1/2 inchi) (**dimensiuni exterioare**).
- Убедитесь, что все пиломатериалы отвечают требованиям использования в атмосферных условиях. Сделайте раму размером 4,52 м x 2,38 м (178" x 93 1/2") (**наружные размеры**).

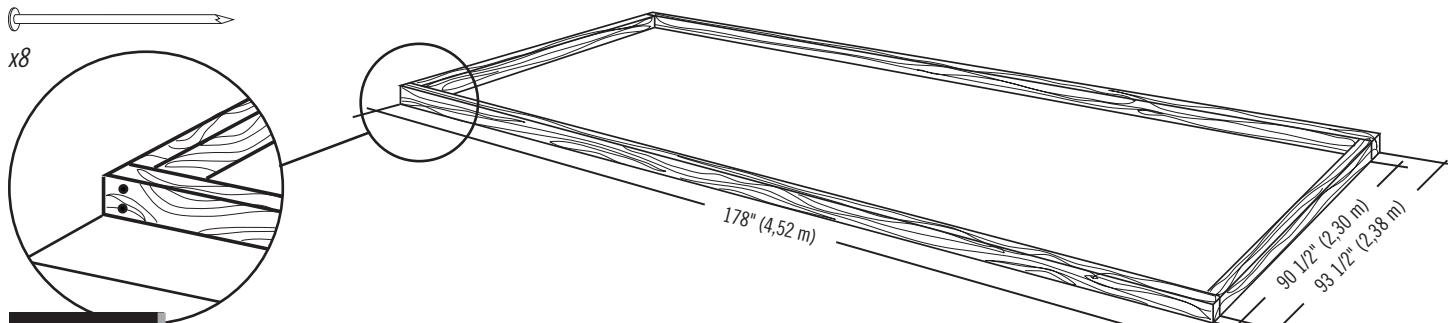


1.2.2

- Per essere sicuri che i chiodi siano nel posto corretto per inchiodare il compensato nella fase successiva, iniziare a misurare dall'angolo 16" (40,1 cm) e poi misurate dal centro al centro.
- Pentru a vă asigura că stâlpii sunt poziționați corect pentru fixarea placajului în pasul următor, începeți să măsurați 40,1 cm (16 inchii) din colț, apoi măsurați de la centru la centru.
- Для правильного расположения перемычек, необходимых, чтобы прибить фанеру на следующем этапе, последовательно отмерьте от угла отрезки длиной 40,1 см (16"), а затем измерьте расстояние от центра до центра.

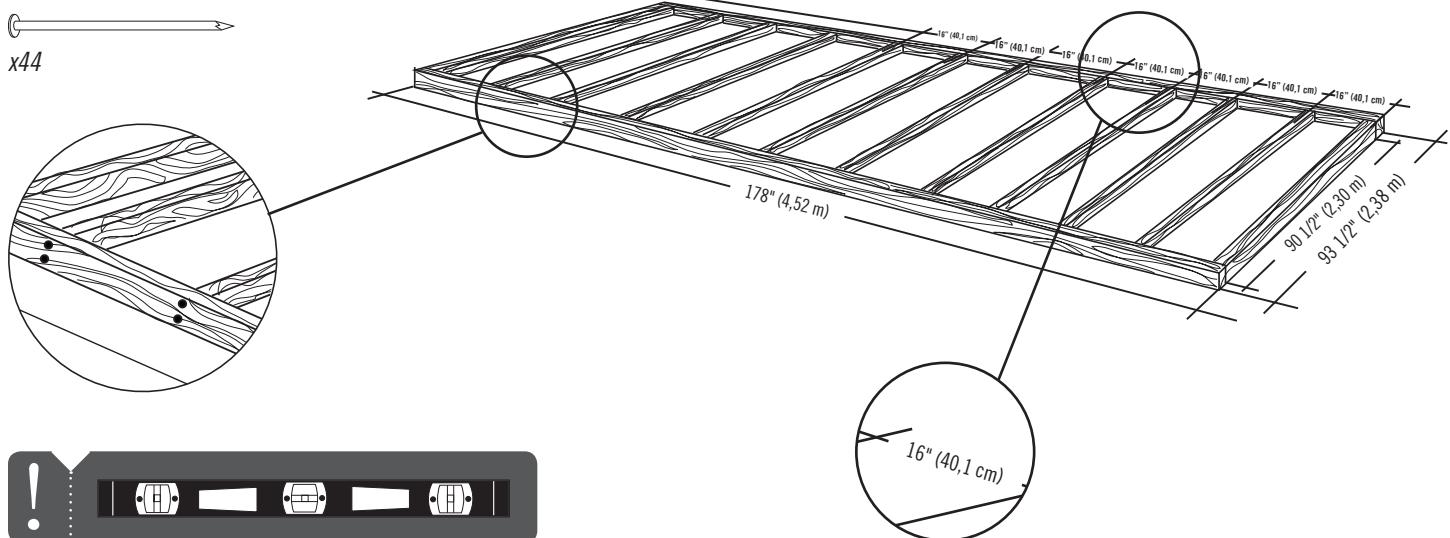


► SEZIONE 1 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 1 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ATTREZZI, PARTI E UTENSILI RICHIESTI / SCULE, PIESE ȘI HARDWARE NECESARE / ИНСТРУМЕНТЫ, ЧАСТИ, И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЙ




3/8" (10 mm)

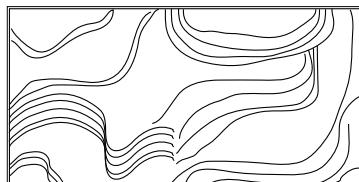

48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x3)




34" x 93 1/2" x 3/4"
(86,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)



8d 1 1/2" (8d 3,81 cm) (x72)

1.2.3


- Squadrare la struttura, misurando da angolo ad angolo.
- Îndreptați cadrul, măsurând din colț în colț.
- Убедитесь, что рама имеет прямоугольную форму, измерив ее от угла до угла по диагонали.

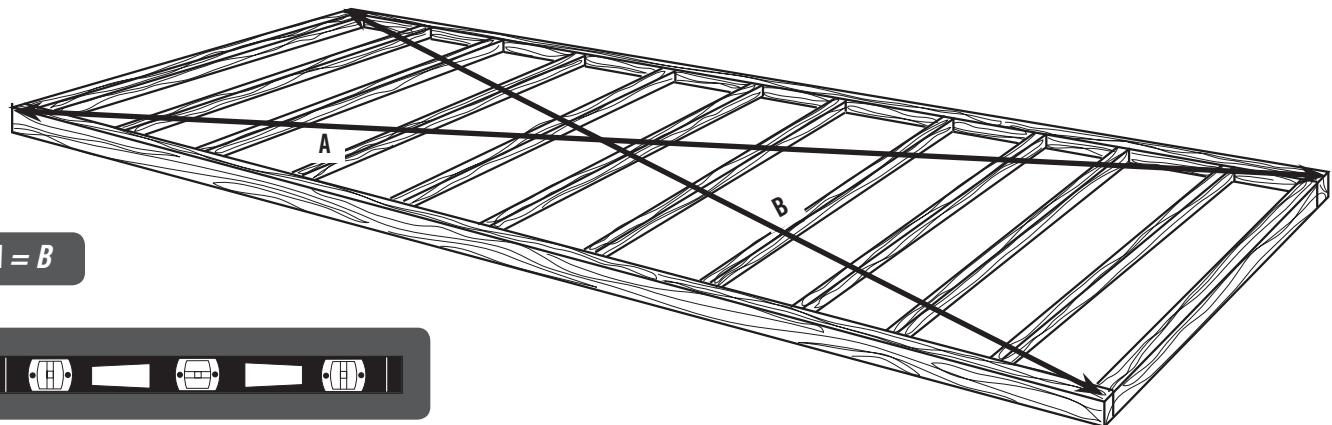

1.2.4

- Fissare il compensato alla struttura con dei chiodi. Poi forare per ottenere buchi per il drenaggio.
- Fixați placajul pe cadru cu ajutorul cuielor. Apoi execuțați găuri pentru drenare.
- Прибейте фанеру гвоздями к раме. Затем просверлите дренажные отверстия.

! x72

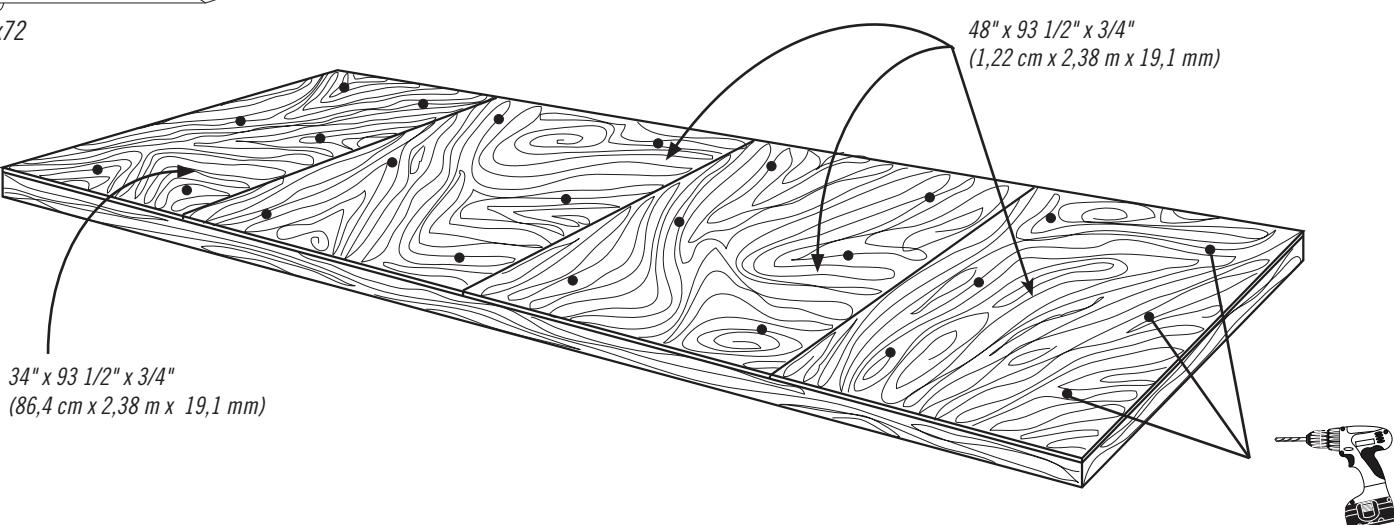

34" x 93 1/2" x 3/4"
(86,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

- Buchi per il drenaggio (8 mm)
- Găuri pentru drenare (8 mm)
- Дренажные отверстия (8 mm)

x24!



2

MONTAGGIO DELLA CAPRIATA / ANSAMBLU CU GRINDĂ DE SUSȚINERE A ACOPERIȘULUI / СБОРКА ФЕРМЫ



FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка




DTK (x22)



AHT (x1)



ADJ (10)



ADY (x19)



CXK (x2)

DTJ (x1)

ADK (x40)

ADH (x5) 11 9/16" (29,4 cm)



PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di metallo / Pieze metlice / Металлические детали




DSP (x1) 58 1/4" (1,47 m)

DSQ (x2) 50 9/16" (1,28 m)

DSR (x7) 27 7/8" (70,8 cm)

DSO (x1) 34 1/8" (86,7 cm)


AFG (x5) 48" (1,22 cm)

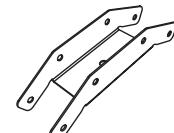

AIP (x5)



DSN (x1)

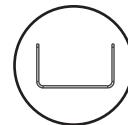

DSM (x1) 25 7/8" (65,7 cm)



STRUMENTI NECESSARI / UNELTE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



7/16" (11 mm) (x2)

3/8" (10 mm) (x2)

► SEZIONE 2 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 2 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8" (x2)

(10 mm) (x2)



DTK (x8)




ADK (x8)

2.1

CAPRIATE LATERALI(x2) / GRINDĂ LATERALĂ (X2) / БОКОВЫЕ ФЕРМЫ (2 ШТ.)


- Attaccare il **Connettore (AIP)** alla fine dei due Canali della **Grondaia della Capriata (DSQ e DSR)** come mostrato nella figura.
- Glisați un **cuplaj (AIP)** pe capetele a două **jgheaburi pentru acoperiș (DSQ și DSR)** aşa cum se arată în ilustrație.
- С помощью **Соединительного устройства (AIP)** соедините между собой, как это показано, концы двух **Водосточных желобов фермы (DSQ и DSR)**.

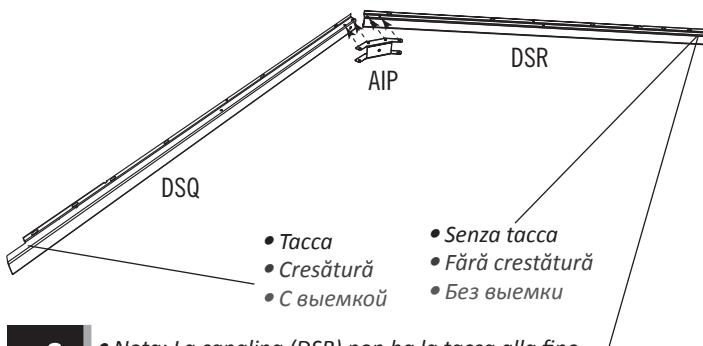

- Nota: La canalina (DSR) non ha la tacca alla fine.
- Notă: canalul (DSR) nu are nicio crestătură la capăt.
- Примечание. На конце Швеллера (DSR) нет выемки.


2.2

- Fissare il Connnettore utilizzando l'utensili in dotazione. **Non serrare troppo i Dadi ciechi.**
- Atașați cuplajul folosind articolele indicate. **Nu strângeți excesiv piulițele înfundate.**
- Закрепите Соединительное устройство с помощью указанных крепежных принадлежностей. **Не затягивайте слишком сильно Колпачковые гайки.**

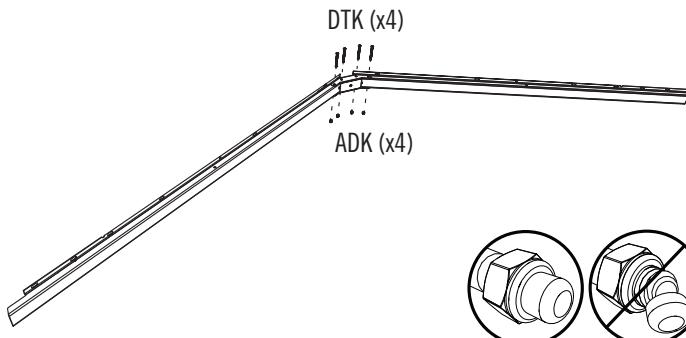

2.3

- Attaccare il **Sostegno della Capriata (AFG)** ai Canali della grondaia della capriata, e allineare i fori.
- Glisați o **contrafișă mare de rigidizare (AFG)** în jgheaburile pentru acoperiș aşa cum se arată în ilustrație și aliniați orificiile.
- Надвиньте, как это показано, **Большую стяжку фермы (AFG)** на Водосточные желобы фермы и совместите отверстия.

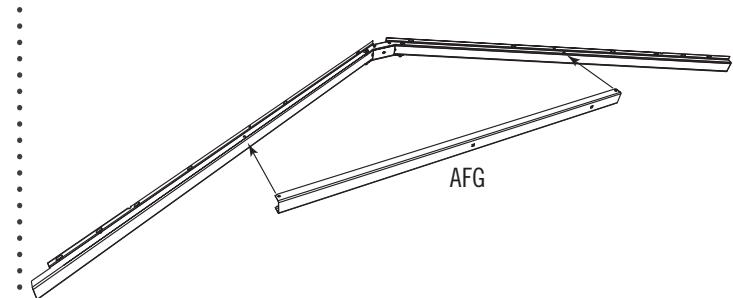

► SEZIONE 2 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 2 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8 in/po
(10 mm)





7/16 in/po (x2)
(11 mm) (x2)



ADH (x2) 11 9/16" (29,4 cm)


2.4

- Fissare il Sostegno della Capriata utilizzando l'utensili in dotazione.
- Non serrare troppo i Dadi ciechi.**
- Atașați contrafișa mare de rigidizare folosind articolele furnizate. **Nu strângeți excesiv piulițele înfundate.**
- С помощью предоставленных крепежных средств прикрепите Большую стяжку фермы. **Не затягивайте слишком сильно**
- Колпачковые гайки.**

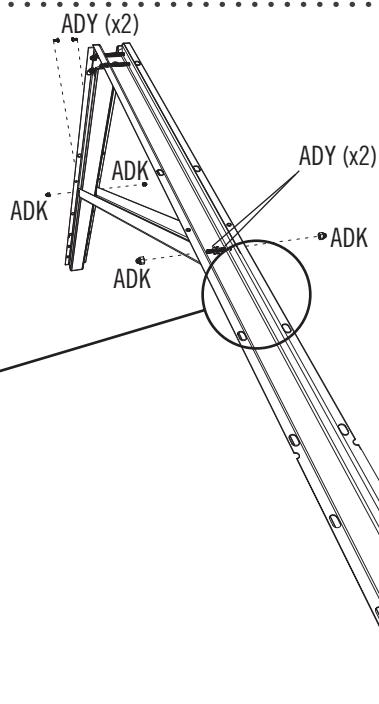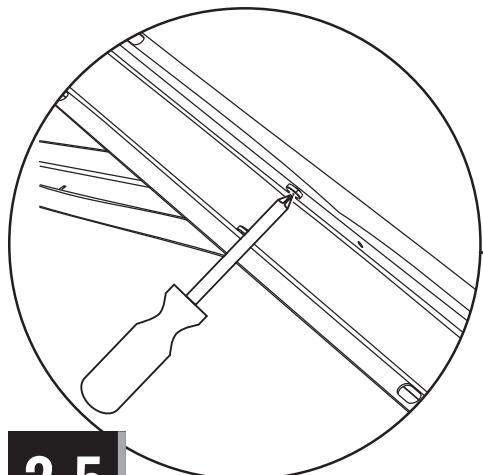

2.5

- Infilare il Bastoncino della Capriata (ADH) nei buchi del Sostegno e del Connettore. Fissare con due Dadi ciechi (ADJ).
- Non serrare troppo i Dadi ciechi. Ripetere i passaggi da 2.1 a 2.5.**
- Glisați o **tijă de rigidizare (ADH)** prin orificiile de pe contrafișa mare de rigidizare și cuplaj. Faceți fixarea cu două **piulițe înfundate (ADJ)**. **Nu strângeți excesiv piulițele. Repetați pașii 2.1–2.5.**
- Проденьте **Шпренгельную стяжку (ADH)** через отверстия Большой стяжки фермы и Соединительного устройства. Затяните две **Колпачковые гайки (ADJ)**, но не слишком сильно. **Повторите шаги 2.1–2.5.**

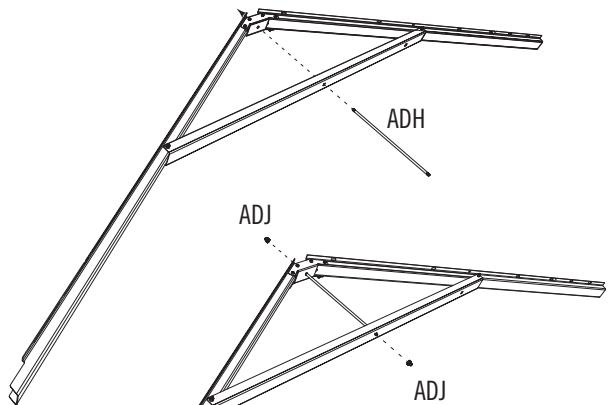

- Nota: Questa estremità con la tacca deve guardare il davanti del capanno.
- Notă: acest capăt cu crestătură va fi orientat spre partea din față a șopronului.
- Примечание. Конец с выемкой должен быть направлен к передней части сарая.



► SEZIONE 2 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 2 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




7/16" (x2)
(11 mm) (x2)




3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



ADJ (x4)




DTK (x8)




ADY (x8)



ADK (x16)





11 9/16" (29,4 cm)



ADH (x2)

2.6


- Ripetere i passi precedenti per i due Gruppi capriata senza tacche a entrambe le estremità.
- Repetați pașii anteriori pentru cel două ansamble de grinzi care nu dispun de teșituri la capete.
- Таким же образом прикрепите две Фермы в сборе без выемок на концах.

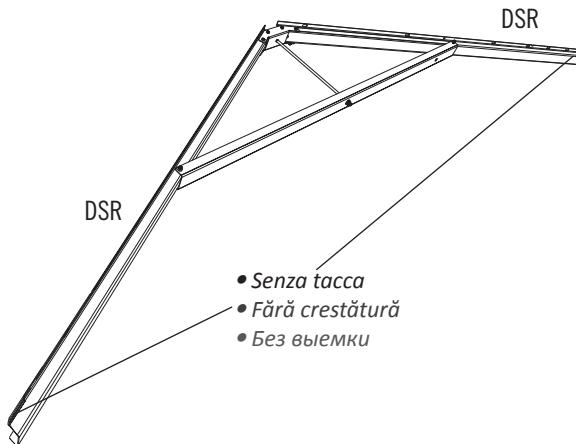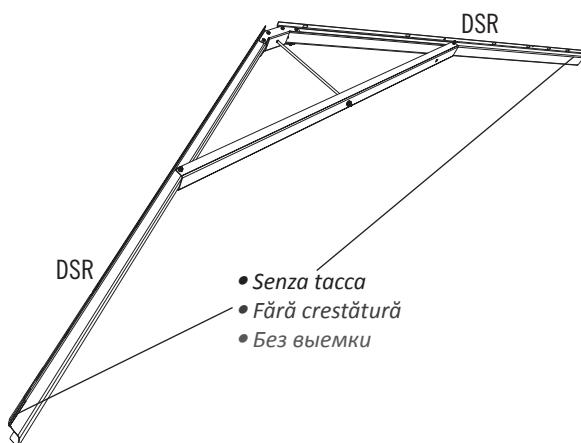

2.7

CAPRIATA CENTRALE (x1) / GRINDĂ CENTRALĂ (x1) / ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФЕРМА (1 ШТ.)


- Attaccare il **Connettore (AIP)** alla fine dei due Canali della **Grondaia della Capriata (DSM e DSR)** come mostrato nella figura.
- Glişați un **cuplaj (AIP)** pe capetele a două jgheaburi pentru acoperiș (DSM și DSR) aşa cum se arată în ilustrație.
- С помощью **Соединительного устройства (AIP)** соедините между собой, как это показано, концы двух **Водосточных желобов фермы (DSM и DSR)**.

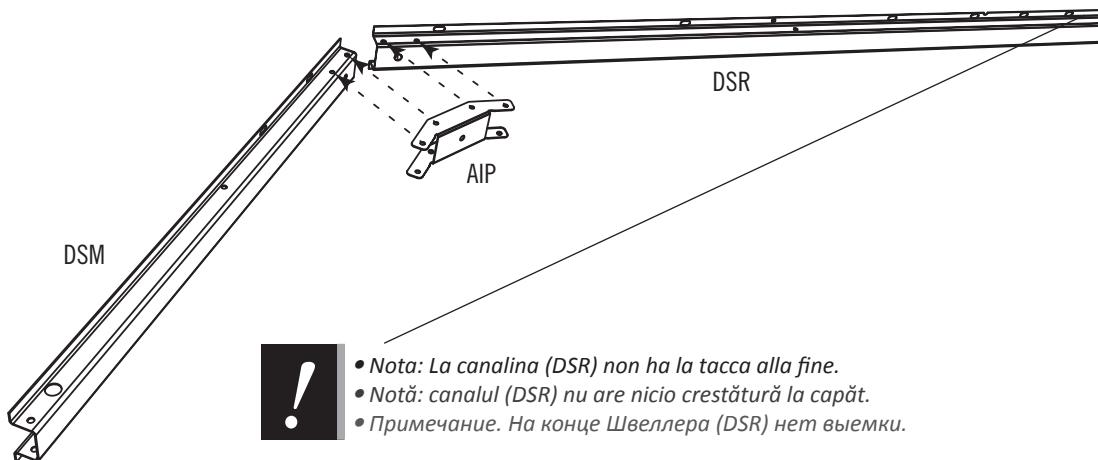

- Nota: La canalina (DSR) non ha la tacco alla fine.
- Notă: canalul (DSR) nu are nicio crestătură la capăt.
- Примечание. На конце Швеллера (DSR) нет выемки.

► SEZIONE 2 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 2 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x4)





ADK (x6)




ADY (x2)

2.8




- Fissare il Connettore utilizzando l'utensili in dotazione. **Non serrare troppo i Dadi ciechi.**
- Atașați cuplajul folosind articolele indicate. **Nu strânețe excesiv piulițele înfundate.**
- Закрепите Соединительное устройство с помощью указанных крепежных принадлежностей. **Не затягивайте слишком сильно Колпачковые гайки.**

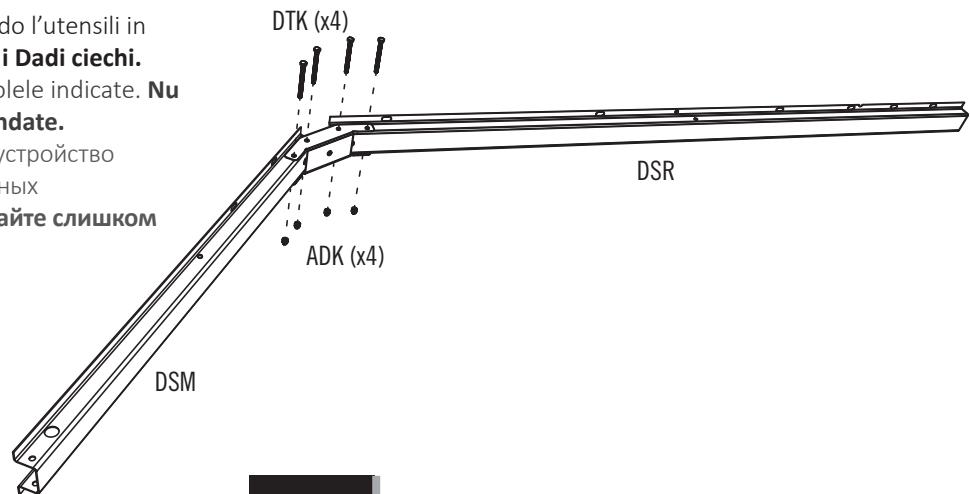


2.9

- Attaccare il **Sostegno della Capriata (AFG)** ai Canali della grondaia della capriata, e allineare i fori.
- Glisați o **contrafișă mare de rigidizare (AFG)** în zgheaburile pentru acoperiș aşa cum se arată în ilustrație și aliniați orificiile.
- Надвиньте, как это показано, **Большую стяжку фермы (AFG)** на Водосточные желобы фермы и совместите отверстия.

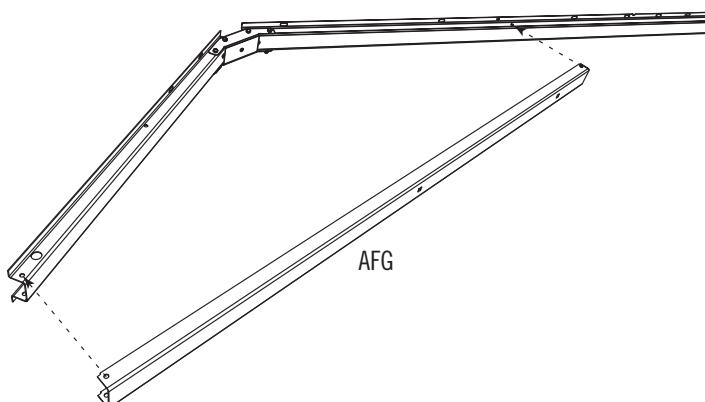

2.10

- Fissare il Sostegno della Capriata utilizzando l'utensili in dotazione. **Non serrare troppo i Dadi ciechi.**
- Atașați contrafișă mare de rigidizare folosind articolele furnizate. **Nu strânețe excesiv piulițele înfundate.**
- С помощью предоставленных крепежных средств прикрепите Большую стяжку фермы. **Не затягивайте слишком сильно Колпачковые гайки.**

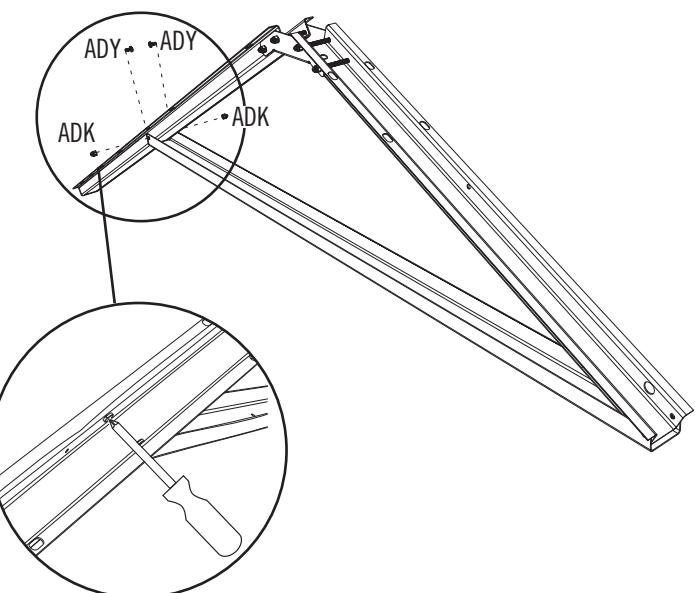

► SEZIONE 2 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 2 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x2)



ADK (x1)




DTJ (x1)



CXK (x2)


2.11

- Collegare il **Sostegno della Capriata Verticale (DSN)** alla capriata. Stringere solo con le dita, per ora, questo **Dado (ADK)**.
- Atașați **contrafișa verticală a grinzi (DSN)** la grinzi. Strângeți deocamdată această **piuliță (ADK)** numai cu mâna.
- Присоедините к Ферме **Подкос вертикальной фермы (DSN)** и временно закрутите **Гайку (ADK)** пальцами.

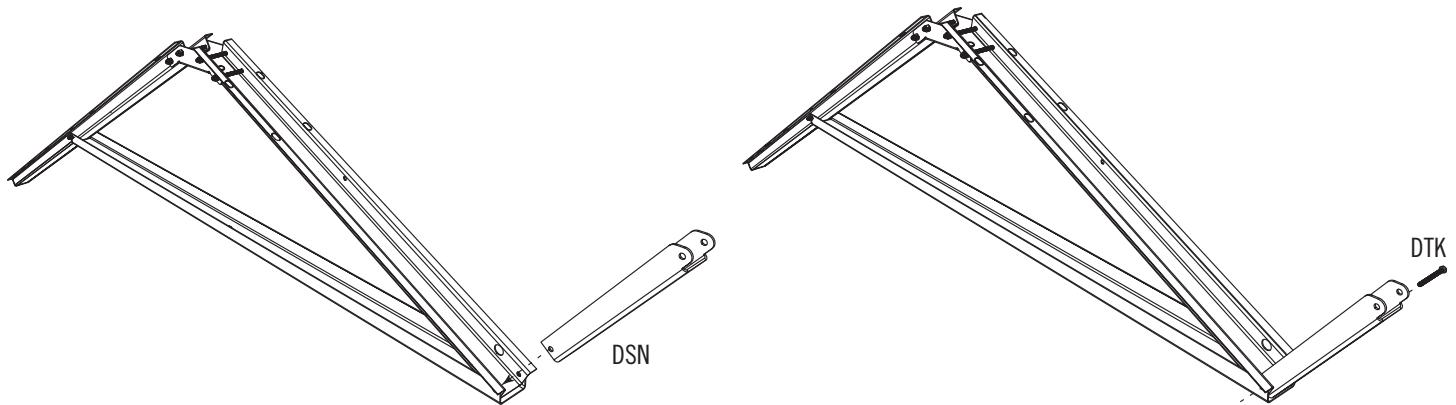

2.12

- Fissare il **Sostegno della capriata orizzontale (DSO)** alla capriata con le viti di sostegno indicate. **Stringere ora il dado del punto 2.11.**
- Fixați **contrafișa orizontală a grinzi (DSO)** la grinzi cu piesa prezentată. **Acum, strângeți piulița de la pasul 2.11.**
- Прикрепите к Ферме **Подкос продольной фермы (DSO)** с помощью крепежной фурнитуры, показанной на рисунке, и затяните Гайку, о которой говорилось в шаге 2.11.

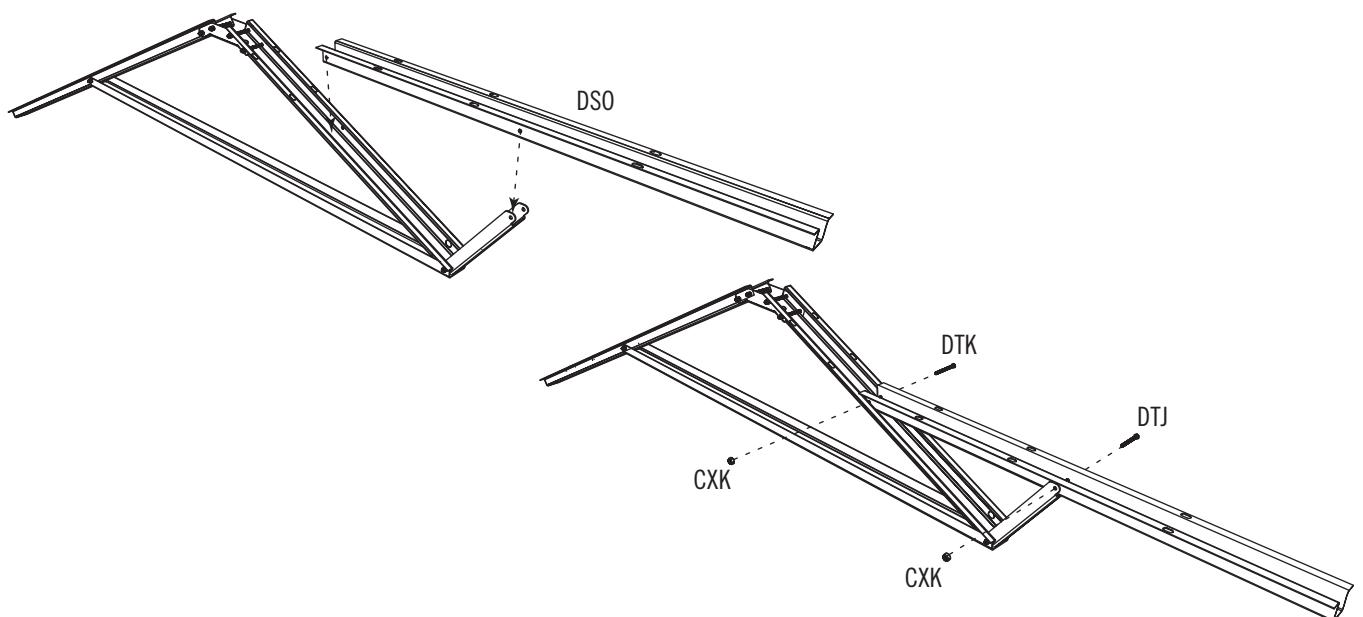

► SEZIONE 2 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 2 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



7/16" (x2)

(11 mm) (x2)

3/8" (x2)

(10 mm) (x2)



ADJ (x2)



AHT (x1)



ADH (x1)

11 9/16" (29,4 cm)




ADY (x1)



ADK (x1)


2.13

- Infilare il **Bastoncino della Capriata (ADH)** nei buchi del Sostegno e del Connettore. Fissare con due **Dadi ciechi (ADJ)**.
Non serrare troppo i Dadi ciechi.
- Glisați o **tijă de rigidizare (ADH)** prin orificiile de pe contrafișa mare de rigidizare și cuplaj. Faceți fixarea cu două **piulițe înfundate (ADJ)**. Nu strângăți excesiv piulițele.
- Проденьте **Шпенгельную стяжку (ADH)** через отверстия Большой стяжки фермы и Соединительного устройства. Затяните две **Колпачковые гайки (ADJ)**, но не слишком сильно.

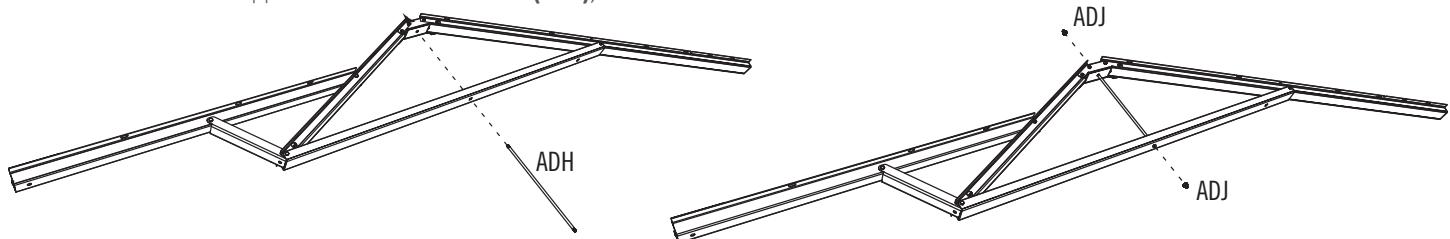


2.14

- Stringere a questo punto il **Dado (ADK)** a mano.
- Strângeți acum această **piuliță (ADK)** doar cu mâna.
- Временно закрутите **Гайку (ADK)** пальцами.

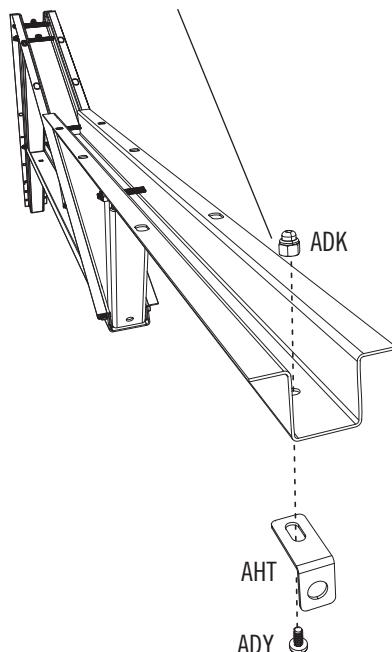

2.15

- Far scivolare il **Tubo di sostegno (DSP)** tramite il foro nella canalina della capriata frontale e centrarlo.
- Glisați **tubul de suport (DSP)** prin orificiu în canalul frontal al grinzi și centrați-l.
- Проденьте **Опорную трубу (DSP)** в отверстие на Швеллере передней фермы так, чтобы отверстие находилось по центру трубы.

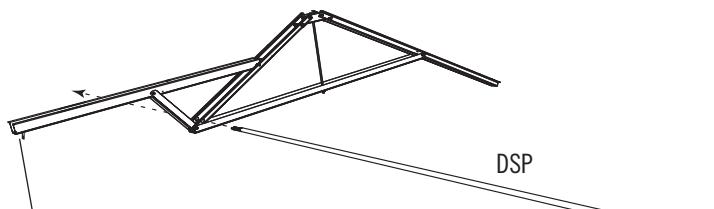

- Nota: Questa estremità deve guardare il davanti del capanno.*
- Notă: acest capăt va fi orientat spre partea din față a șopronului.*
- Примечание. Этот конец должен быть направлен к передней части сарая.*


3

MONTAGGIO DEL TIMPANO / ASAMBLAREA FRONTONULUI / СБОРКА ФРОНТОНА




FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка




ADZ (x8)




ACB (x0/2)

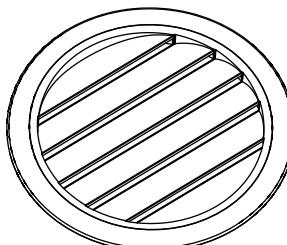


AGP (x2)

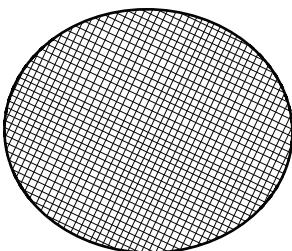


AIQ (x2)




ADW (x10)



ADV (x10)



AEE (x10)

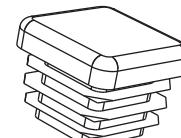


AHS (x4)




PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Pezzi di metallo / Piese metlice / Металлические детали




AFE (x1)




BDD (x1)

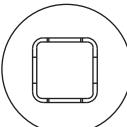


Pezzi di plastica / Piese de plastic / Пластиковые детали

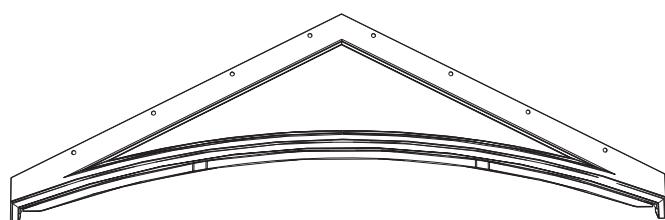


BDC (x1)

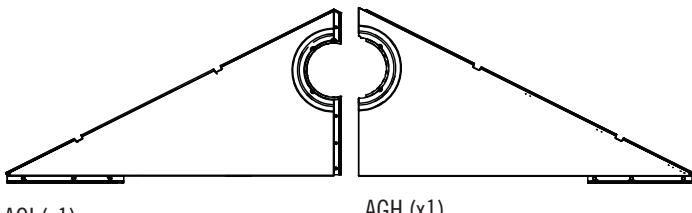

AGI (x1)

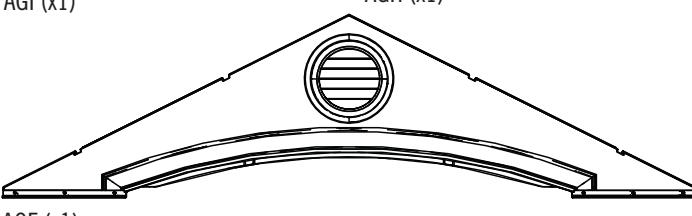

AGH (x1)

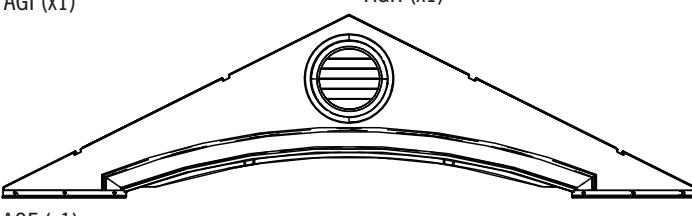

AGF (x1)




STRUMENTI NECESSARI / UNELE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




► SEZIONE 3 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 3 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

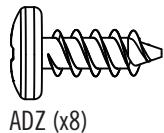


3.1

- Allineare i fori del **Timpano sinistro (AGH)** con quelli del **Timpano destro (AGI)**.
- Aliniați orificiile de pe jumătățile **de fronton** din **stânga (AGH)** și **dreapta (AGI)**.
- Совместите между собой отверстия **Левой (AGH)** и **Правой (AGI)** половины Фронтона.

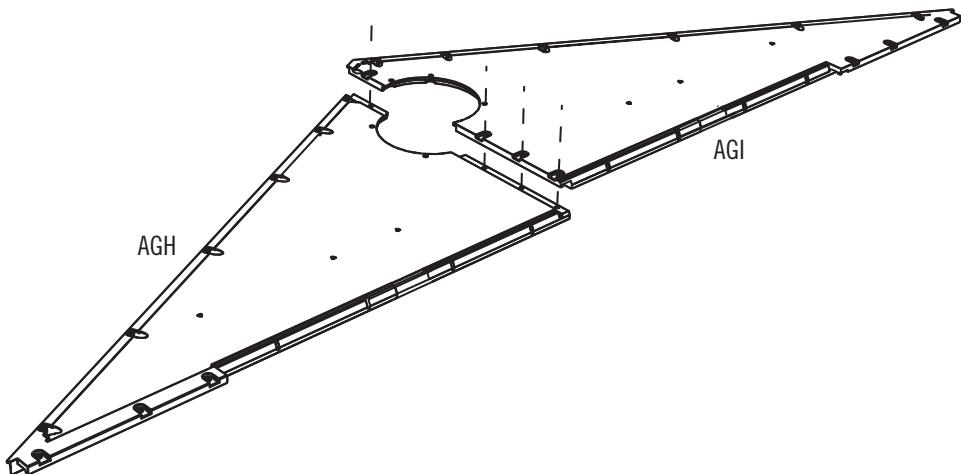


3.2

- Fissare i due Timpani con quattro (4) **Viti (ADZ)**.
- Fixați cele două jumătăți de fronton cu patru (4) **șuruburi (ADZ)**.
- Соедините обе половины четырьмя (4) **Шурупами (ADZ)**.

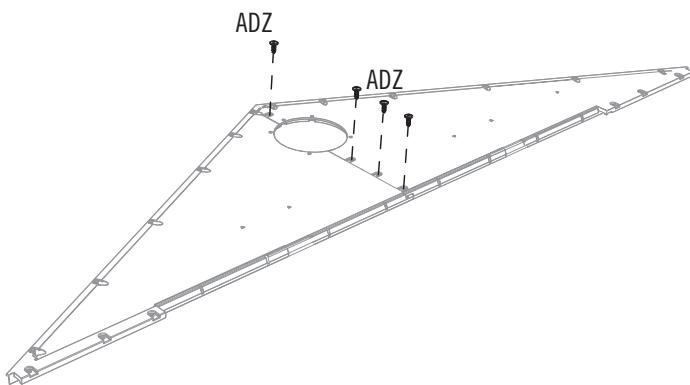


3.3

- Allineare i buchi nello **Schermo (AIQ)** con quelli de la **Griglia (AGP)**, e allineare i buchi nello Timpano con quelli de la Griglia.
- Așezați **paravanul (AIQ)** peste **fereastra de aerisire (AGP)** și aliniați cele cinci orificii de pe fereastra de aerisire cu cele de pe fronton.
- Установите на **Вентиляционное отверстие (AGP) Решетку (AIQ)** и совместите между собой пять отверстий на вентиляционном отверстии и Фронтоне.

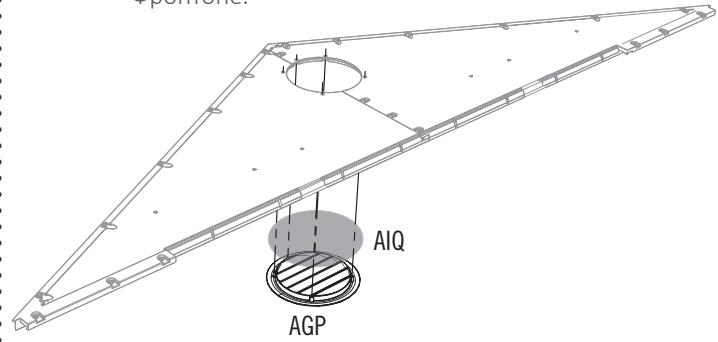


► SEZIONE 3 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 3 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ADW (x10)



AEE (x10)



AHS (x2)



ADV (x4)

3.4


- Fissare con l'utensili inclusi.
- Faceți fixarea cu articolele incluse.
- Закрепите с помощью предоставленных крепежных средств.

3.6

- Allineare i buchi del Tubo con quelli del Timpano dell'entrata. Fissare con l'utensili inclusi.
- Aliniați orificiile de pe colector cu cele de pe fronton. Faceți fixarea cu articolele incluse.
- Совместите отверстия на Поперечной балке и Фронтона. Закрепите с помощью предоставленных крепежных средств.

3.5



- Inserire un Coperchio terminale (AHS) in ciascuna parte finale del Architrave (BDD).
- Introduceți un capac de închidere (AHS) în fiecare capăt al colectorului (BDD).
- Установите Колпачковые заглушки (AHS) на каждый конец **поперечной балки** (BDD).

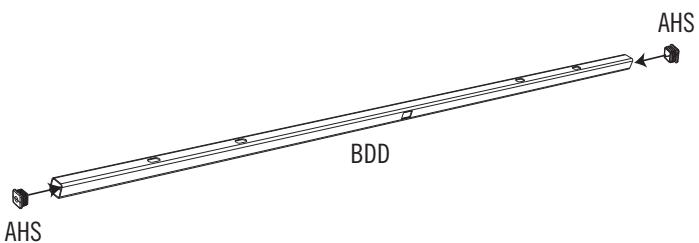

Nota: I fori piatti guarda del Timpano.

Notă: Orificiile pentru șuruburile cu cap plat trebuie îndreptate în direcție opusă frontonului.


Примечание: Отверстия без углублений направлены в противоположную от Фронтона сторону.

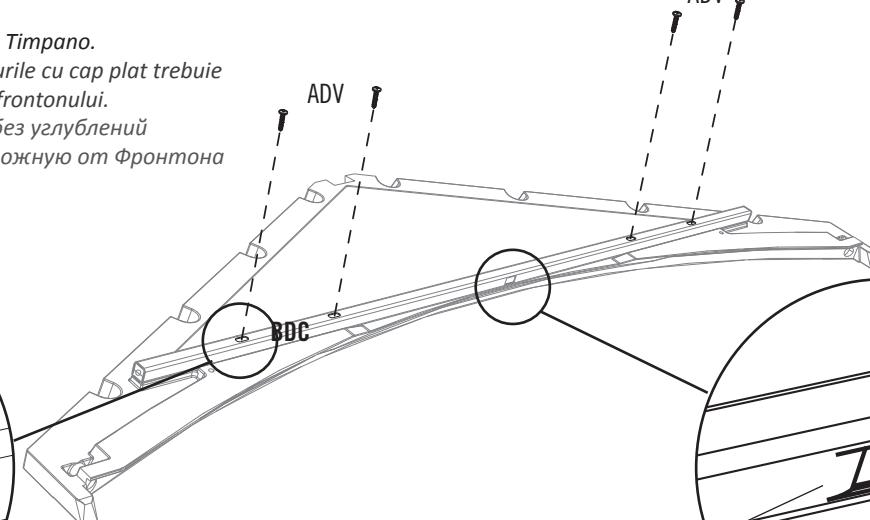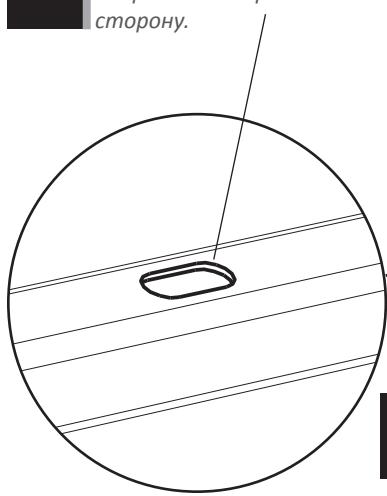

Nota: Il foro ammaccato guarda verso il basso.


Notă: Orificiul dințat este îndreptat în jos.

Примечание: Отверстие с углублением направлено вниз.

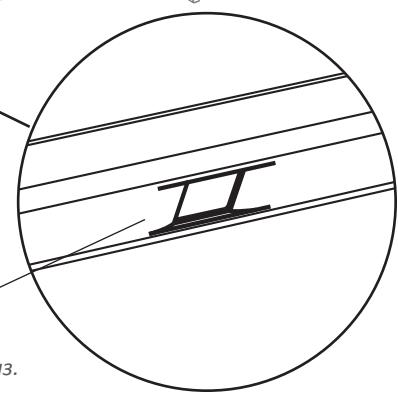


► SEZIONE 3 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 3 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ADW (x5)



AEE (x5)




AHS (x2)



ADV (x6)

3.7

- Allineare i buchi nello **Schermo (AIQ)** con quelli de la **Griglia (AGP)**, e allineare i buchi nello **Timpano dell'entrata (AGF)** con quelli de la Griglia.
- Așezați paravanul (**AIQ**) peste **fereastra de aerisire (AGP)** și aliniați cele cinci orificii de pe fereastra de aerisire cu cele de pe **frontonul de la intrare (AGF)**.
- Установите на **Вентиляционное отверстие (AGP) Решетку (AIQ)** и совместите между собой пять отверстий на Вентиляционном отверстии и **Фронтоне (AGF)**.

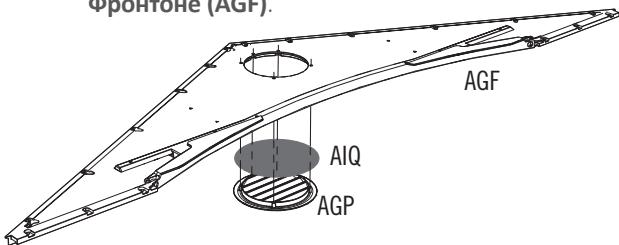


3.9

Nota: I fori piatti guarda del Timpano.

Notă: Orificiile pentru șuruburile cu cap plat trebuie îndreptate în direcție opusă frontonului.

Примечание: Отверстия без углублений направлены в противоположную от Фронтона сторону.

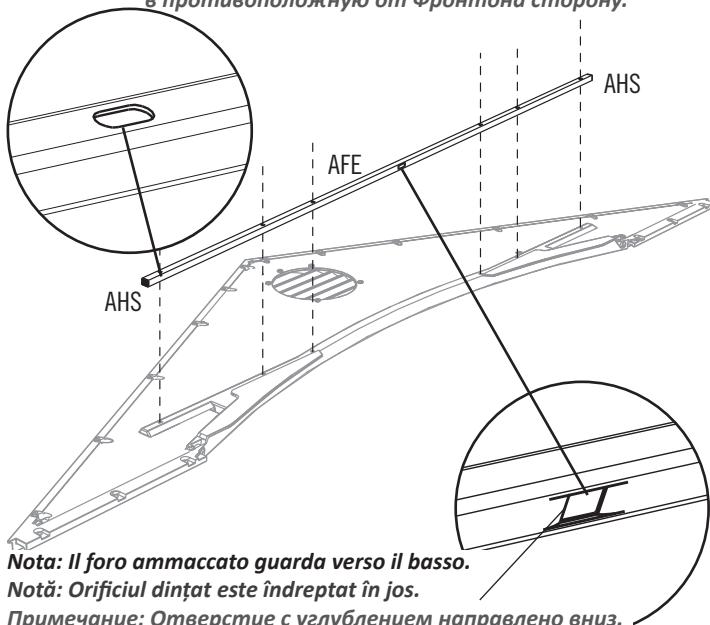


Nota: Il foro ammaccato guarda verso il basso.

Notă: Orificiul dințat este îndreptat în jos.

Примечание: Отверстие с углублением направлено вниз.


3.8

- Fissare con gli utensili inclusi.
- Faceți fixarea cu articolele incluse.
- Закрепите с помощью предоставленных крепежных средств.

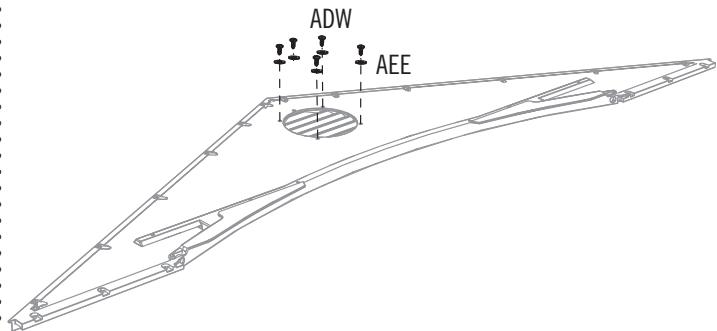

3.10

- Fissare con l'utensili inclusi.
- Faceți fixarea cu articolele incluse.
- Закрепите с помощью предоставленных крепежных средств.

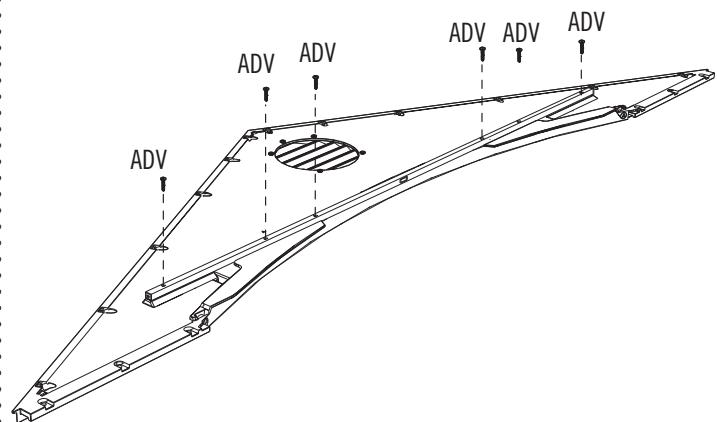




4

MONTAGGIO DELLA PORTE SINISTRA / ASAMBLAREA USA STÂNGA / СБОРКА ЛЕВОЙ ДВЕРИ






FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка

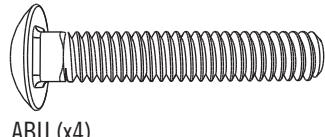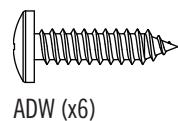


PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di metallo / Piese metlice / Металлические детали

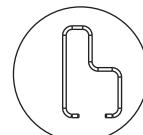

Pezzi di plastica / Piese de plastic / Пластиковые детали

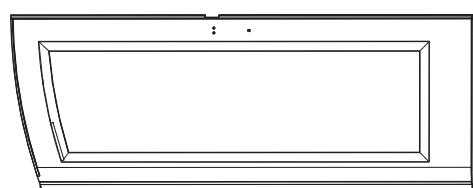

BDJ (x2)



STRUMENTI NECESSARI / UNELE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



7/16" (11 mm)

► SEZIONE 4 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 4 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



- Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice per vedere un video su come montare questa sezione.
- Dacă întâmpinați dificultăți în această secțiune, urmați codul de mai jos pentru a vizualiza o secvență video despre modul de asamblare din această secțiune.
- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.




<http://go.lifetime.com/leftdoor8foot>



- Le Canaline fine porta (BLH) sono curve, in modo da rimanere strette quando sono chiuse e bloccate per rendere il capanno più sicuro. Queste canaline sono formate con una leggera piega verso il bordo della porta adiacente come parentesi opposte: (). Quando la maniglia della porta è chiusa delicatamente e bloccata, ci deve essere una leggera pressione che blocca le porte e elimina ogni intercapedine. Assicurarsi di leggere le istruzioni punto per punto con attenzione per installare le canaline delle porte con successo.
- Canelurile ușii (BLH) sunt arcuite din proiectare, asigurând o izolare fermă când sunt închise și zăvorâte, făcând șopronul mai sigur. Aceste caneluri sunt formate cu o îndoitoră ușoară față de marginea ușii învecinate – precum parantezele față în față: (). Când mânerul ușii este închis și zăvorât cu grijă, va exista o presiune ușoară care etanșează ușile și elimină toate gologurile. Asigurați-vă că citiți cu atenție instrucțiunile pas cu pas pentru a instala cu succes canelurile ușilor.
- Дверные швеллеры (BLH) имеют лукообразную форму, что обеспечивает их плотное прилегание друг другу при закрытии и защелкивании на задвижку. Это повышает надежность сарая. Эти швеллеры слегка вогнуты по отношению к противоположным кромкам дверей и образуют по отношению друг другу круглые скобки: (). При медленном закрытии дверей и защелкивании на задвижку, возникает небольшое давление, плотно закрывающее двери и предотвращающее образование каких-либо щелей. Для успешной установки дверных швеллеров, внимательно прочтите поэтапную инструкцию.

4.1

- Far scorrere un **Tubo de cardine (CRD)** nel foro al angolo superiore della **Porta sinistra (BDJ)**.
- Glisați un **tub de balama (CRD)** în orificiul de pe partea de sus a **ușii din stânga (BDJ)**.
- Вставьте **Трубчатый шарнирный стержень (CRD)** в верхнее отверстие **Левой двери (BDJ)**.

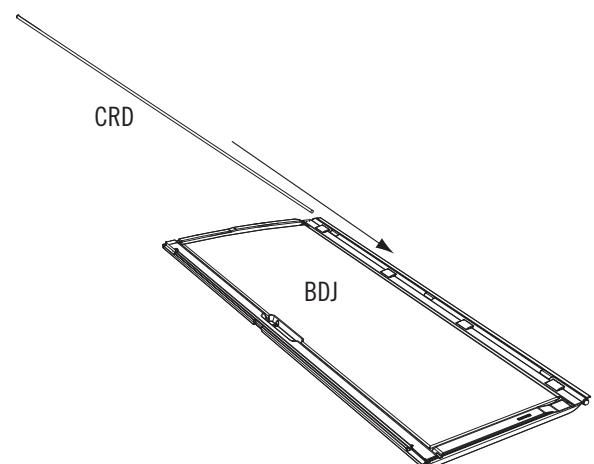


BLH

► SEZIONE 4 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 4 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AHM (x4)




DZG (x1)

4.2

- Mettere le **serrature (AHM)** nei vani in alto e in basso sulla porta. Fare quindi scivolare la **Canalina Fine Porta (BLH)** sopra il bordo della Porta e il fondo delle serrature come mostrato in figura.
- Așezați **zăvoarele (AHM)** în nișele de pe partea de sus și jos a ușii. Apoi, glisați **canelura de capăt a ușii (BLH)** peste marginea ușii și partea de jos a zăvoarelor, aşa cum se arată în ilustrație.
- Установите **Запорные стержни (AHM)** в углубления в верхней и нижней части двери. После этого надвиньте, как это показано, **Торцовый швеллер двери (BLH)** на кромку двери и низ Запорных стержней.

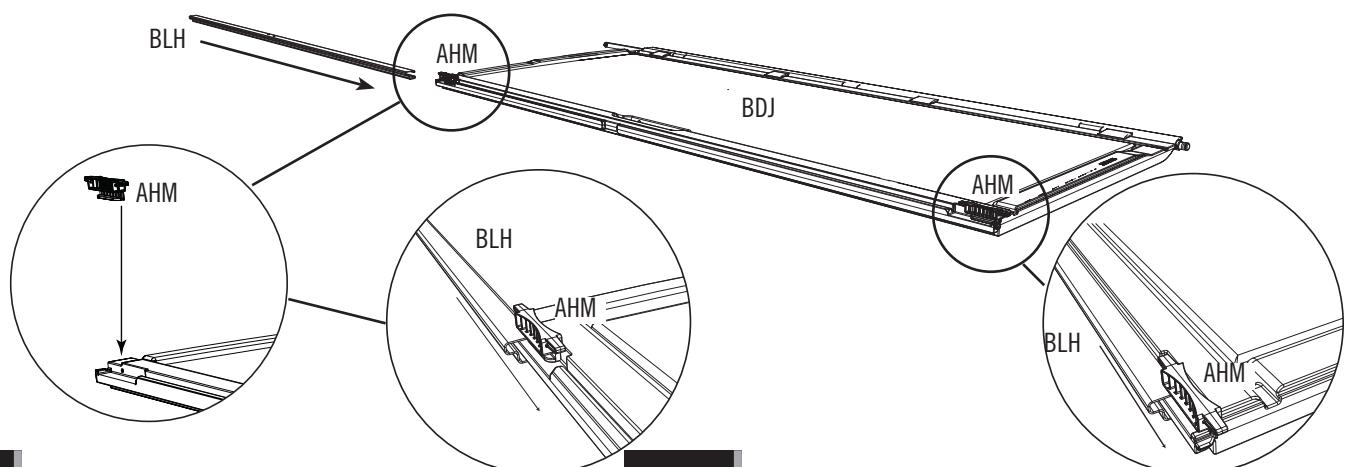


- Nota:** Il catenaccio è usato per chiudere la porta. Potrebbe non muoversi liberamente al principio. Può essere necessario dare martellate delicate con una mazzetta di gomma per farle entrare.
- Observație:** Zăvorul este folosit pentru blocarea ușii. Este posibil ca acesta să nu se mișe liber de prima dată. Ar putea fi necesară lovirea lui ușoară în sus și jos cu un ciocan de cauciuc.
- Примечание. Засовы используются для запирания двери. Первое время, возможно, придется прилагать усилия для их движения. Чтобы разработать их, вам, возможно, потребуется несколько раз ударить по ним сверху и снизу резиновым молотком.

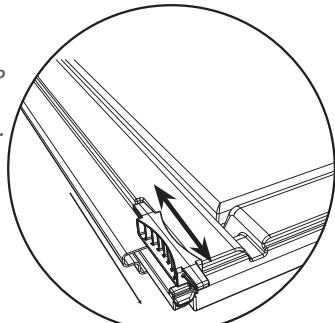

4.3

- Far scivolare la **Piastra di appoggio (DZG)** sulla canalina terminale della porta e allineare i fori.
- Glisați **placa de lovire (DZG)** deasupra canelurii de capăt a ușii pentru a alinia orificiile.
- Задвиньте **запорную планку (DZG)** за вырез на краю двери и выровняйте отверстия.

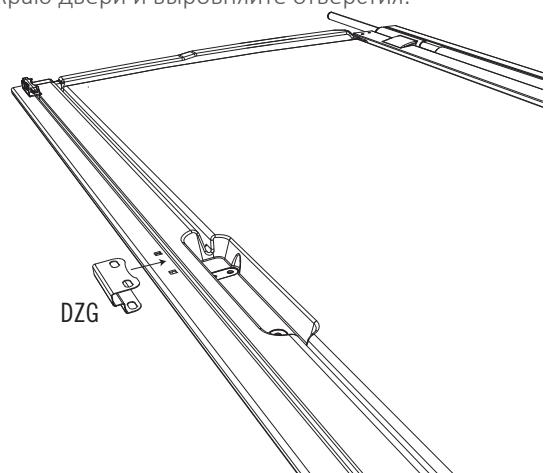


► SEZIONE 4 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 4 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




7/16"
(11 mm)

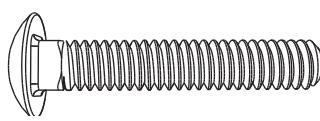


ABU (x4)

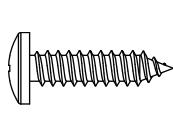


ADW (x6)




AIA (x2)



AEE (x6)



AHZ (x2)

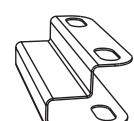


DZG (x1)



ADJ (x4)


4.5

- Fissare il **Fermo porta (AIA)** alla porta usando i materiali allegati. **Non stringere eccessivamente.**
- Fixați **zăvorul (AIA)** la ușă folosind componentele furnizate. **Nu strângeți excesiv.**
- Установите **дверную щеколду (AIA)** на дверь при помощи предоставленных крепежных инструментов. **Не затягивайте слишком сильно.**

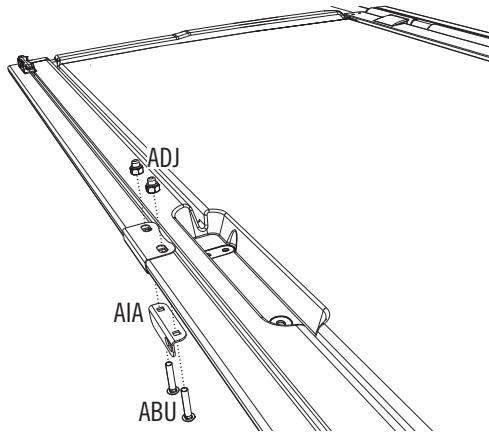


4.7

- Ripetere i passaggi sopra indicati con queste parti.
- Repetați pașii anteriori cu aceste componente.
- Повторите предыдущие шаги с этими частями.

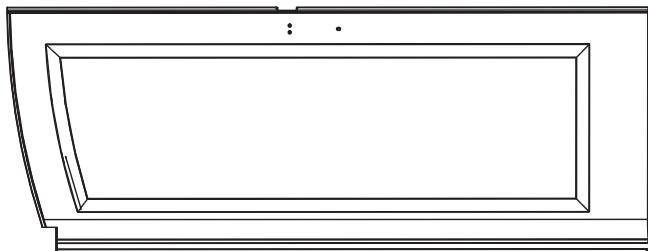


BDJ (x1)




BLH (x1)

75 1/2" (1,98 m)




CRE (x1)

74 1/2" (1,89 m)

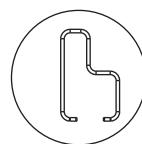

4.6

- Fissare la maniglia alla porta usando la ferramenta inclusa. **Non stringere eccessivamente.**
- Atașați mânerul pe ușă, folosind articolele incluse. **Nu strângeți excesiv.**
- Установите Ручку на Дверь с помощью предоставленных крепежных средств. **Не затягивайте слишком сильно.**

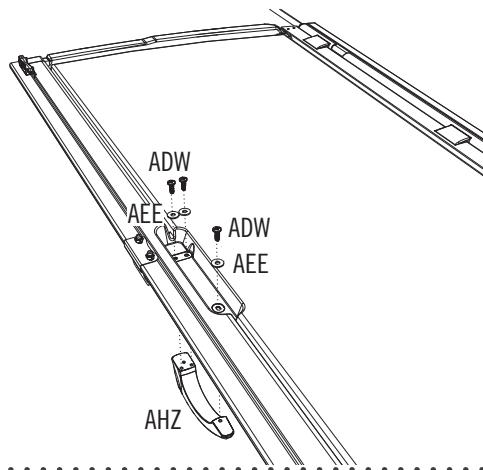


5

MONTAGGIO DELLA PORTA DESTRA / ASAMBLAREA USA DREAPTA / СБОРКА ПРАВОЙ ДВЕРИ




FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка

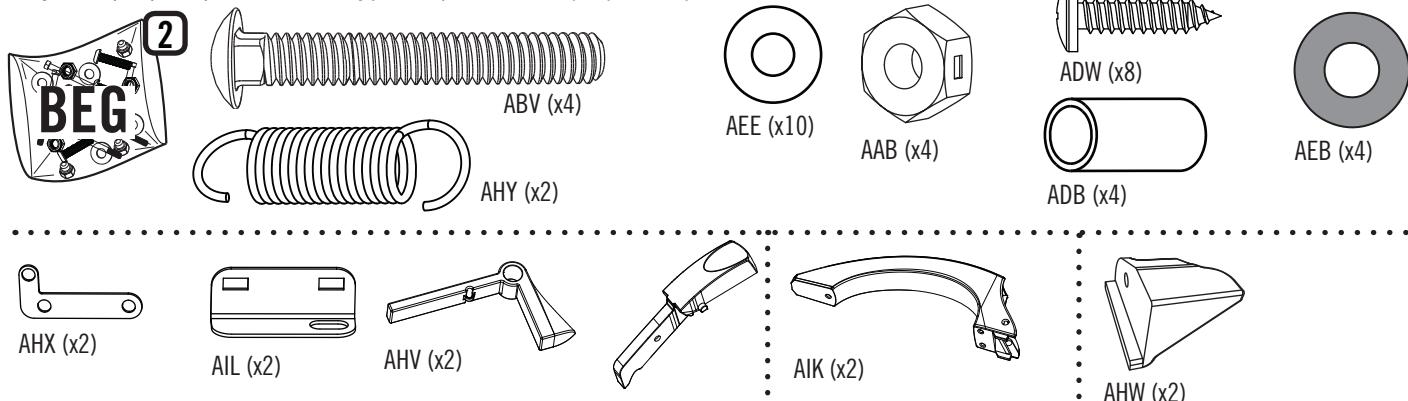


PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di metallo / Piese metlice / Металлические детали

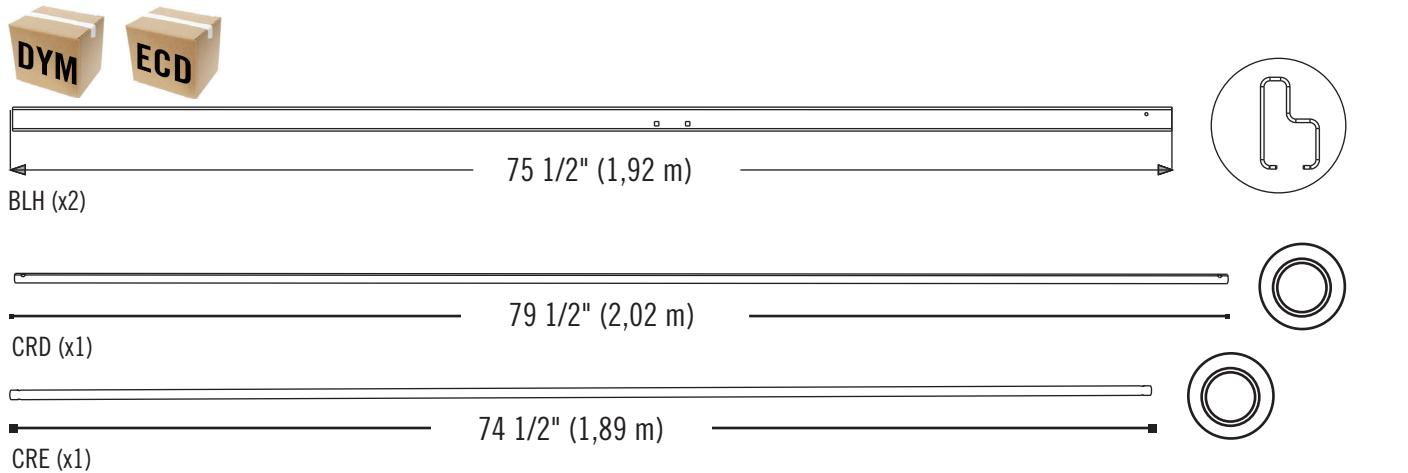

Pezzi di plastica / Piese de plastic / Пластиковые детали

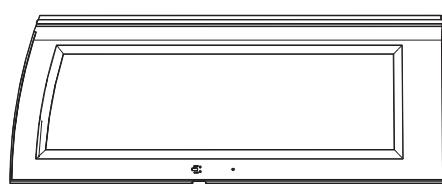

BDK (x2)



STRUMENTI NECESSARI / UNELE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



7/16" (11 mm)




► SEZIONE 5 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 5 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



- Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice per vedere un video su come montare questa sezione.
- Dacă întâmpinați dificultăți în această secțiune, urmați codul de mai jos pentru a vizualiza o secvență video despre modul de asamblare din această secțiune.
- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.

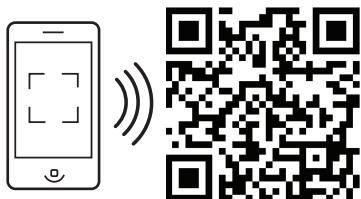


<http://go.lifetime.com/rightdoor8ft>



- Le Canaline fine porta (BLH) sono curve, in modo da rimanere strette quando sono chiuse e bloccate per rendere il capanno più sicuro. Queste canaline sono formate con una leggera piega verso il bordo della porta adiacente come parentesi opposte: (). Quando la maniglia della porta è chiusa delicatamente e bloccata, ci deve essere una leggera pressione che blocca le porte e elimina ogni intercapedine. Assicurarsi di leggere le istruzioni punto per punto con attenzione per installare le canaline delle porte con successo.
- Canelurile ușii (BLH) sunt arcuite din proiectare, asigurând o izolare fermă când sunt închise și zăvorăte, făcând șopronul mai sigur. Aceste caneluri sunt formate cu o îndoitoră ușoară față de marginea ușii învecinate – precum parantezele față în față: (). Când mânerul ușii este închis și zăvorât cu grijă, va exista o presiune ușoară care etanșează ușile și elimină toate golurile. Asigurați-vă că citiți cu atenție instrucțiunile pas cu pas pentru a instala cu succes canelurile ușilor.
- Дверные швеллеры (BLH) имеют лукообразную форму, что обеспечивает их плотное прилегание друг другу при закрытии и защелкивании на задвижку. Это повышает надежность сарая. Эти швеллеры слегка вогнуты по отношению к противоположным кромкам дверей и образуют по отношению друг другу круглые скобки: (). При медленном закрытии дверей и защелкивании на задвижку, возникает небольшое давление, плотно закрывающее двери и предотвращающее образование каких-либо щелей. Для успешной установки дверных швеллеров, внимательно прочтите поэтапную инструкцию.

5.1



- Far scivolare un **Tubo Cerniera (CRD)** fino al foro sulla parte superiore della **Porta destra (BDK)**.
- Glisați un **tub de balama (CRD)** în orificiul de pe partea de sus a ușii din dreapta (BDK).
- Вставьте **Трубчатый шарнирный стержень (CRD)** в верхнее отверстие **Правой двери (BDK)**.

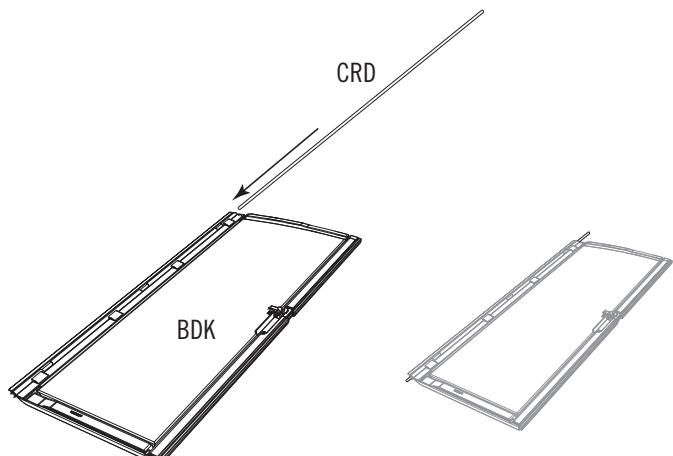

BLH

► SEZIONE 5 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 5 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

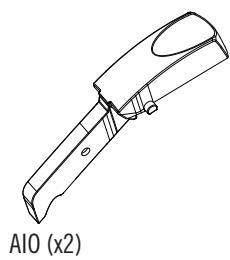

AIO (x2)



AIK (x2)




ADW (x6)



AEE (x6)

5.2

- Far scivolare la **Canalina fine porta (BLH)** sul bordo della porta come indicato.
- Glisați **canelura de capăt a ușii (BLH)** peste marginea ușii, așa cum se arată în ilustrație.
- Надвиньте, как это показано, **Торцовый швеллер двери (BLH)** на кромку Двери.




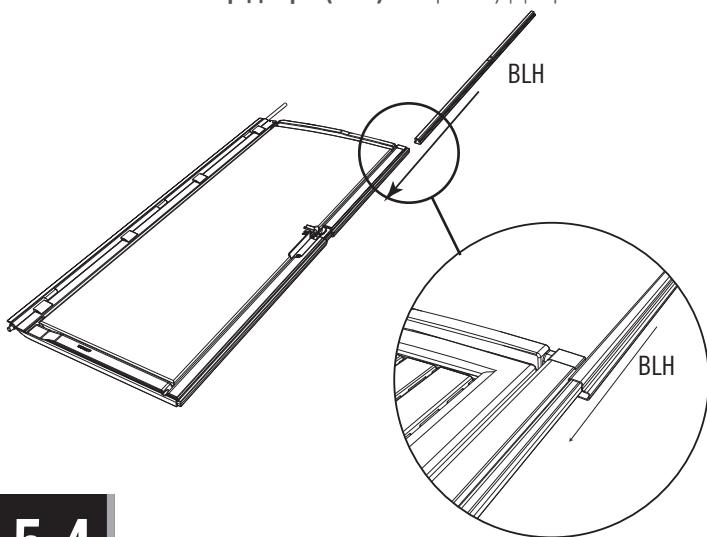


5.4

- Fissare la maniglia alla porta usando la ferramenta inclusa.
- Atașați mâner, folosind articolele incluse.
- Установите Ручку на Дверь с помощью предоставленных крепежных средств.

5.3

- Far scivolare la **Levetta (AIO)** nella scanalatura della **maniglia della porta (AIK)** fino a quando i nottolini entrano nei fori.
- Glisați **levierul (AIO)** în jos, în caneluri în **clanța ușii (AIK)** până când creștările se potrivesc în orificii.
- Вставьте **рычаг (AIO)** в пазы **дверной ручки (AIK)** таким образом, чтобы выступы выровнялись с отверстиями.

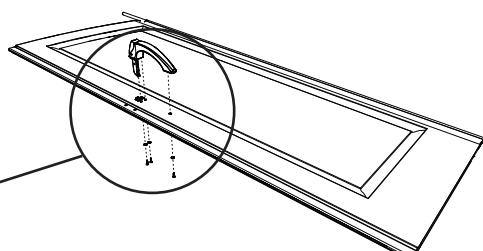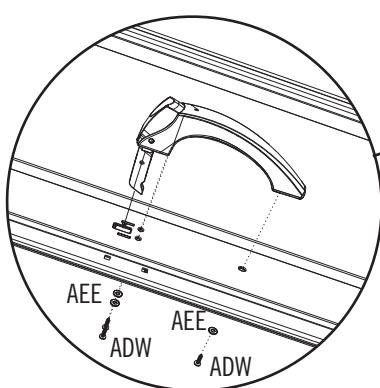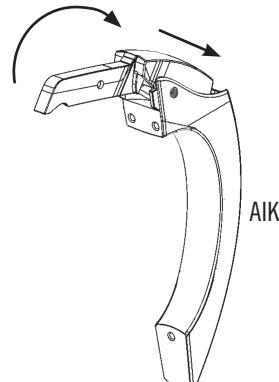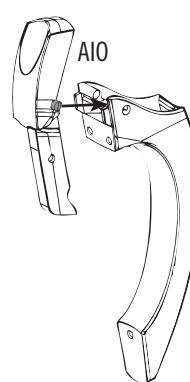


► SEZIONE 5 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 5 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




7/16"
(11 mm)




AIL (x2)




AAB (x4)




ABV (x4)




AHX (x2)



AHV (x2)




ADB (x4)




AEB (x4)

5.5


- Collegare gli elementi di fermo usando il materiale accluso. **Il braccio del fermo si appoggia sopra la levetta.**
- Atașați componentele de blocare folosind piesele incluse. **Brațul zăvorului este susținut de partea superioară a levierului.**
- Установите стопорный язычок при помощи предоставленных крепежных инструментов. **Рукоятка дверной ручки располагается на вершине рычага.**

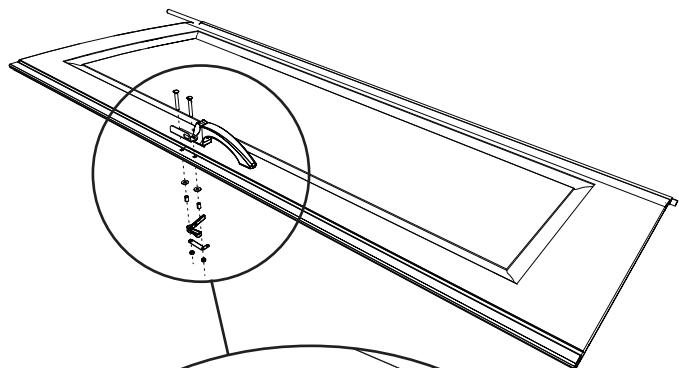

*Levetta
Levierului
Рычага*

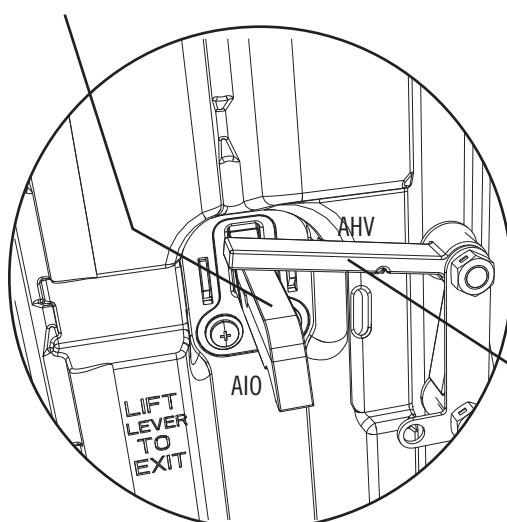


*Braccio del fermo
Brațul zăvorului
Рукоятка*

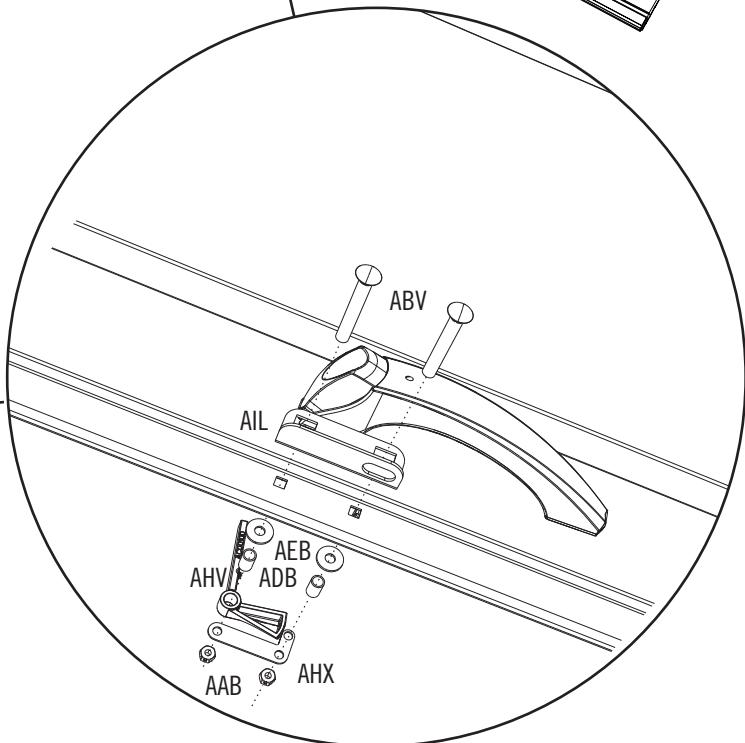


Retro della porta / Ușa din spate / Оборотная часть двери

► SEZIONE 5 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 5 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

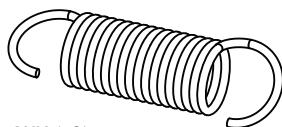

AHY (x2)






ADW (x2)



AHW (x2)


5.6

- Collegare la **Staffa (AHW)** usando una **Vite (ADW)**, e fissare la **Molla (AHY)**.
- Atașați consola (AHW) folosind un **șurub (ADW)** și atașați **arcul (AHY)**.
- Прикрепите **кронштейн (AHW)**, используя **шуруп (ADW)**, а затем установите **пружину (AHY)**.

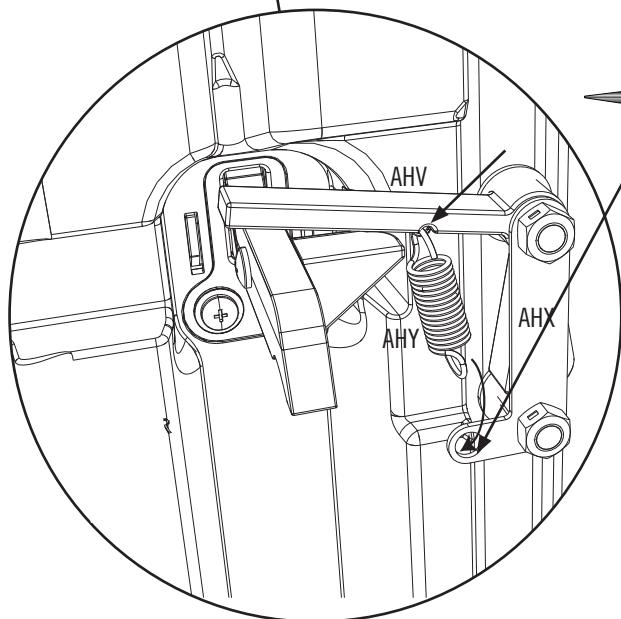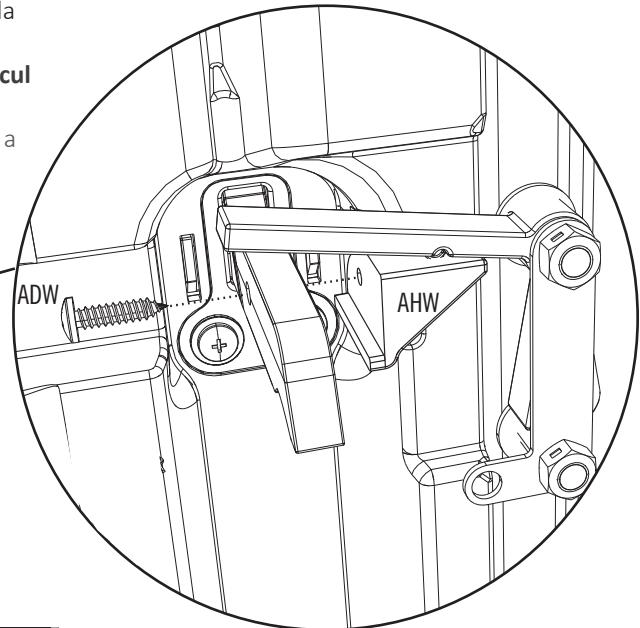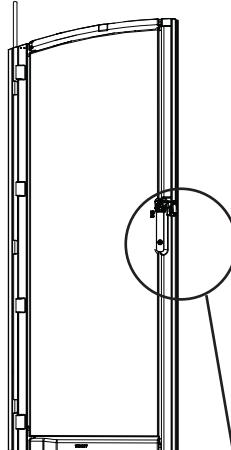


5.7


- Ripetere i passaggi sopra indicati con queste parti.
- Repetați pașii anteriori cu aceste componente.
- Повторите предыдущие шаги с этими частями.

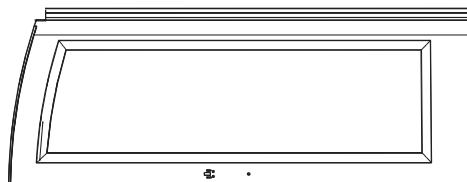

BDK (x2)



BLH (x1)



CRE (x1)


6

MONTAGGIO LUCERNARIO A CUPOLA / ANSAMBLU DE LUCARNĂ CURBATĂ / СБОРКА КУПОЛЬНОГО ОКНА



FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка



EFA (x24)



ADK (x24)



AEE (x48)




AHI (x2)




PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di plastica / Piese de plastic / Пластиковые детали

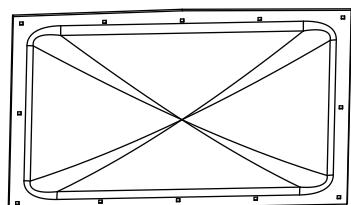

AGB (x2)

• • • • •

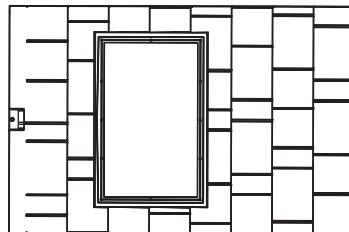

AHB (x2)



STRUMENTI NECESSARI / UNELE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



3/8" (10 mm)

► SEZIONE 6 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 6 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AHI (x2)



- Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice per vedere un video su come montare questa sezione.
- Dacă întâmpinați dificultăți în această secțiune, urmați codul de mai jos pentru a vizualiza o secvență video despre modul de asamblare din această secțiune.
- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.




<http://go.lifetime.com/domedskylight>

6.2


- Posare il **Nastro butilico (AHI)** sulla scanalatura lungo il bordo superiore della apertura nel pannello tetto e tagliarlo. Spelare la carta retrocedendo leggermente, e continuare a posare il nastro butilico nella scanalatura assicurandosi che si sovrapponga leggermente alle estremità. Continuare questo processo fino alla copertura completa della apertura.
- Aplicați **banda butilică (AHI)** peste canelura aflată de-a lungul marginii de sus a deschizăturii din panoul acoperișului și tăiați-o. Îndepărtați o porțiune mică din hârtia de protecție de pe spate și continuați să aplicați banda butilică de-a lungul canelurii, asigurându-vă că la capete va exista o suprapunere ușoară. Continuați procesul până când canelura din jurul deschizăturii se acoperă.
- **Бутиловой лентой (АНІ)** заклейте желоб вдоль верхнего края отверстия в кровельной панели. Обрежьте излишки ленты. Немного отогните бумажную подложку и продолжайте наклеивать бутиловую ленту вдоль желоба так, чтобы она слегка закрывала его концы. Продолжайте, пока желоб вокруг отверстия не будет полностью заклеен.

6.1

- Togliere ogni plastica eccessiva dai fori.
- Îndepărtați în întregime plasticul în exces de pe orificii.
- Удалите из отверстий защитную пластиковую пленку.

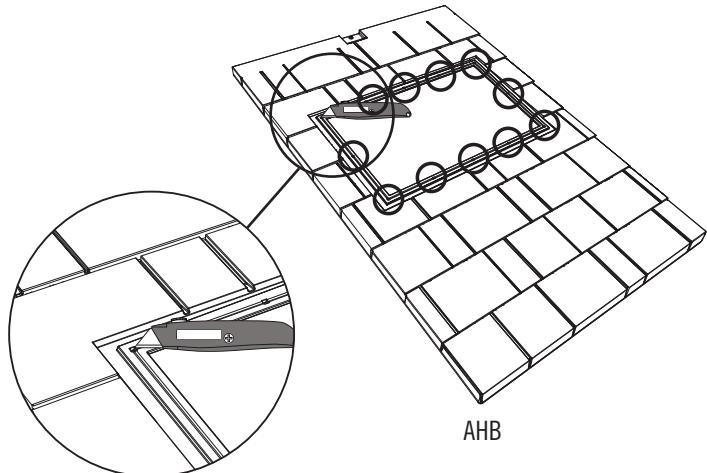

AHB

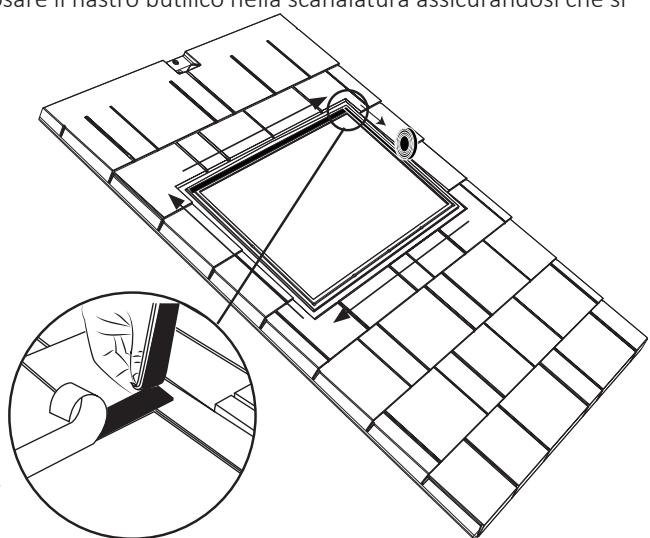


► SEZIONE 6 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 6 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА






6.3

- Passare il pollice lungo il nastro butilico per eliminare tutte le bolle d'aria. Rimuovere completamente la pellicola di carta.
- Treceți degetul peste banda butilică pentru a îndepărta toate bulele de aer. Apoi îndepărtați complet hârtia de protecție de pe spate.
- Если под лентой образовались пузырьки воздуха, проведите пальцем, надавливая на ленту. Затем полностью снимите бумажную подложку.

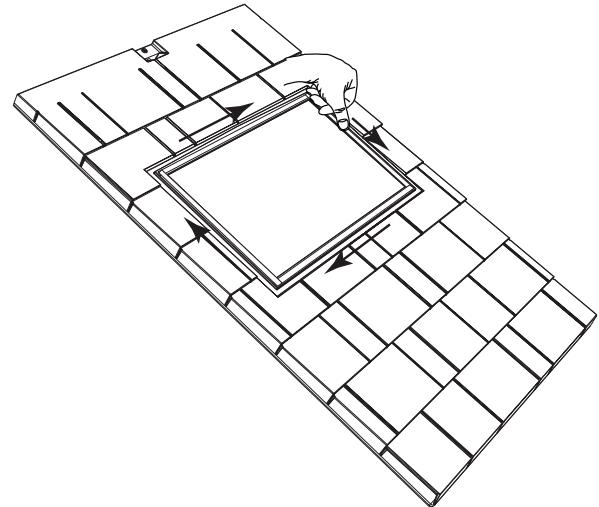


6.4

- Usando un cacciavite piatto, fare dei fori passanti nel nastro butilico e i fori del pannello tetto.
- Folosind o șurubelniță plată, executați găuri prin banda butilică și prin găurile din panoul acoperișului.
- Вставьте плоскую отвертку в отверстия в кровельной панели через бутиловую ленту, чтобы проделать в ней отверстия.

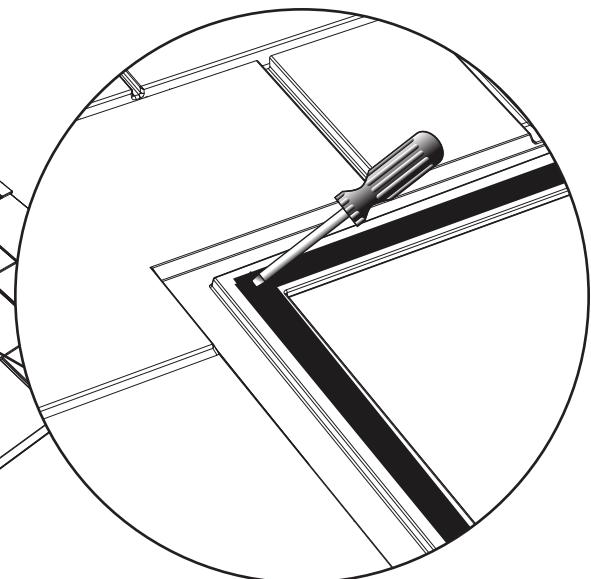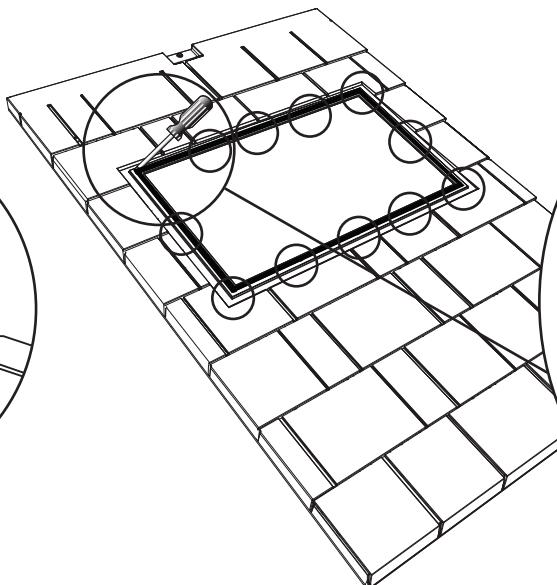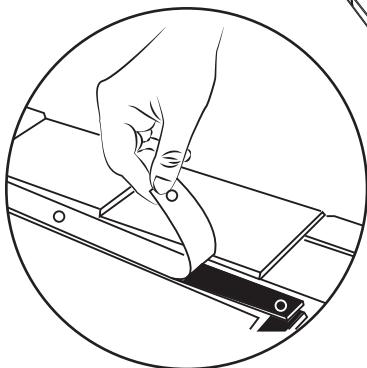


► SEZIONE 6 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 6 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




3/8"
(10 mm)



EFA (x24)




ADK (x24)




AEE (x48)

6.5

- Rimuovere la plastica protettiva da entrambi i lati del **Lucernario (AGB)**. Allineare i fori nel lucernario a cupola con quelli del pannello tetto, e inserire le **Viti (EFA)**.
- Îndepărtați plasticul de protecție de pe ambele părți ale **lucarnei (AGB)**. Aliniați găurile orificele de pe lucarna curbată cu cele de pe panoul acoperișului și introduceți **șuruburile (EFA)**.
- Удалите защитную пластиковую пленку с обеих сторон **купольного окна (AGB)**. Совместите отверстия в купольном окне с отверстиями в кровельной панели и вставьте в них **шурупы (EFA)**.

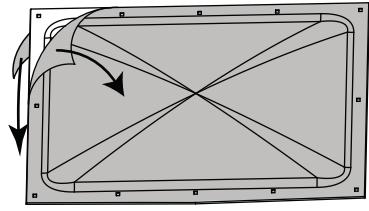

AGB

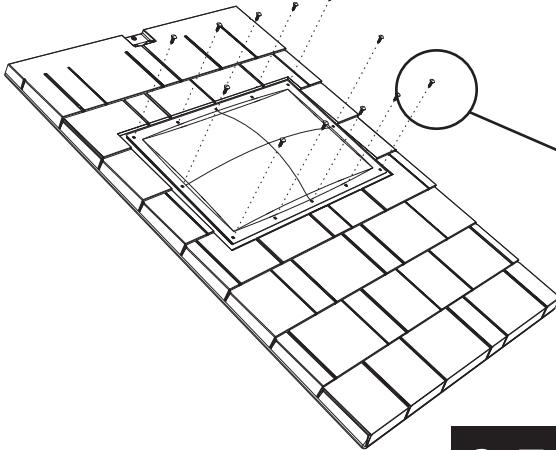




EFA

6.6

- Fissare il lucernario usando i componenti di montaggio forniti. **Non stringere eccessivamente.**
- Fixați lucarna folosind componentele furnizate. **Nu strângeți excesiv.**
- Закрутите шурупы с помощью инструментов из комплекта поставки. **Не затягивайте слишком тую.**

6.7

- Ripetere questa sezione per il secondo lucernario.
- Repetați această secțiune pentru cea de-a doua lucarnă.
- Для установки второго окна выполните те же действия.

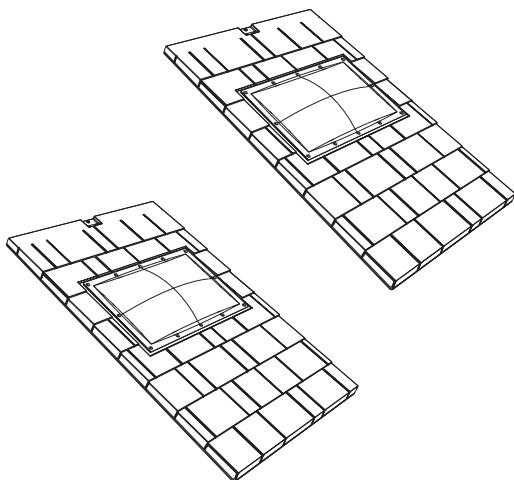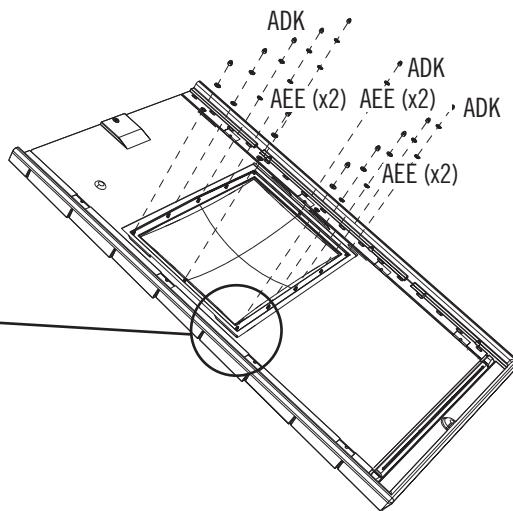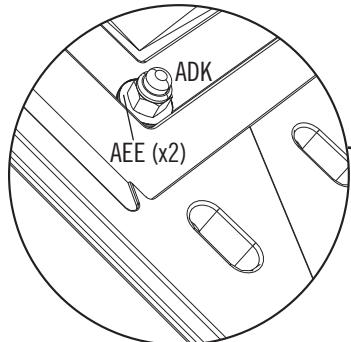


7

MONTAGGIO DI PAVIMENTO / ASAMBLAREA PODEA / СБОРКА ДНА



FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка



BQC (x30)



AHO (x4)



ADC (x1)




Nota: queste Viti non fissano il pavimento; mantengono soltanto i pannelli insieme.
Notă: Acestea nu sunt șuruburi de ancore. Scopul lor este îmbinarea panourilor de podea.
 Примечание: Это не анкерные винты. С их помощью соединяется напольные панели.




PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di plastica / Pieze de plastic / Пластиковые детали

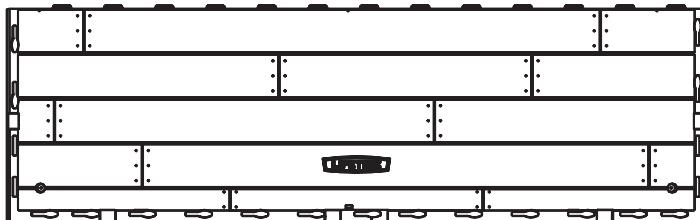

CUW (x2)

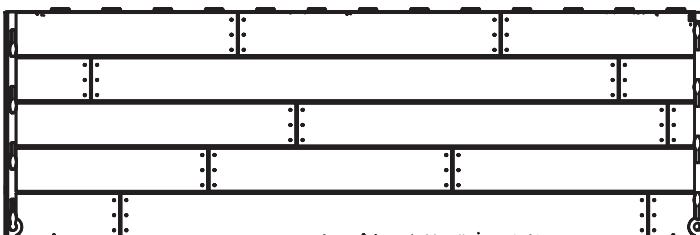

CUD (x4)



STRUMENTI NECESSARI / UNELTE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




► SEZIONE 7 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 7 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



7.1




- Tenere il **Pannello pavimento interno (CUD)** a un angolo di 45° gradi e far scivolare le alette lungo il bordo sotto il **Pannello pavimento esterno (CUW)**. Le alette si bloccano. Mettere il pannello in posizione orizzontale.
- Tineți **panoul de podea interior (CUD)** la un unghi de 45° și glisați urechile de-a lungul marginii, sub **panoul de podea exterior (CUW)**. Urechile se blochează. Așezați panoul pe sol.
- Удерживая **внутреннюю напольную панель (CUD)** под углом 45°, вставьте ее в пазы на **внешней напольной панели (CUW)** и потяните в сторону до упора. Зафиксировав панель, опустите ее на землю.

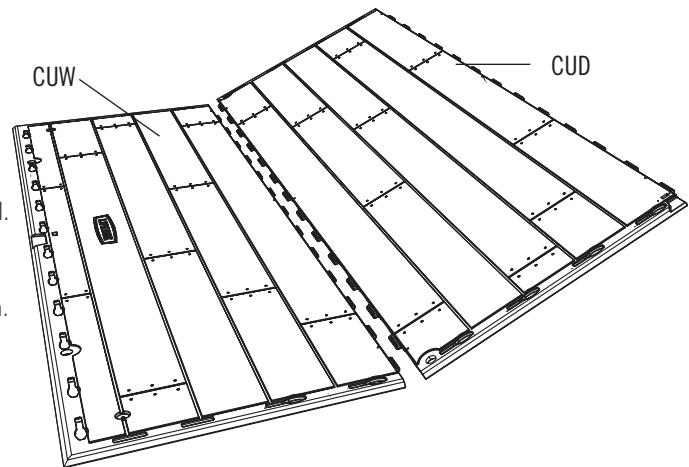


7.2

- Ripetere il passo precedente. Se il foro non è su questo angolo, girare il pannello di 180 gradi.
- Repetați etapa anterioriară. Dacă orificiul nu se află în acest colț, rotiți panoul 180°.
- Повторите последний шаг. Если в этом углу нет отверстия, поверните Панель на 180°.

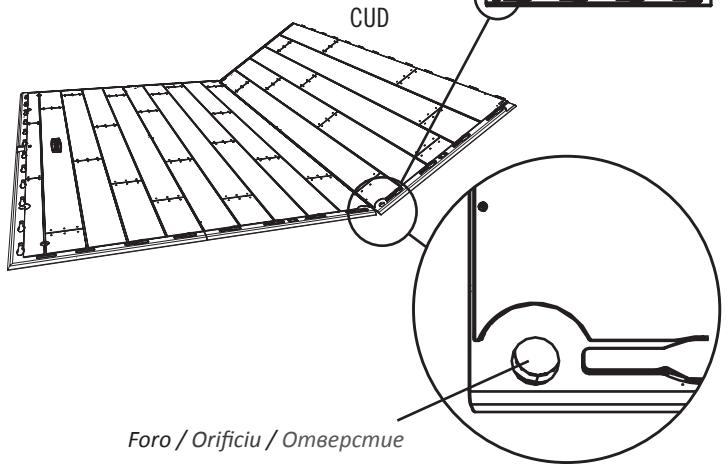

7.3

- Ripetere il passo precedente. Se il foro non è su questo angolo, girare il pannello di 180 gradi.
- Repetați etapa anterioriară. Dacă orificiul nu se află în acest colț, rotiți panoul 180°.
- Повторите последний шаг. Если в этом углу нет отверстия, поверните Панель на 180°.

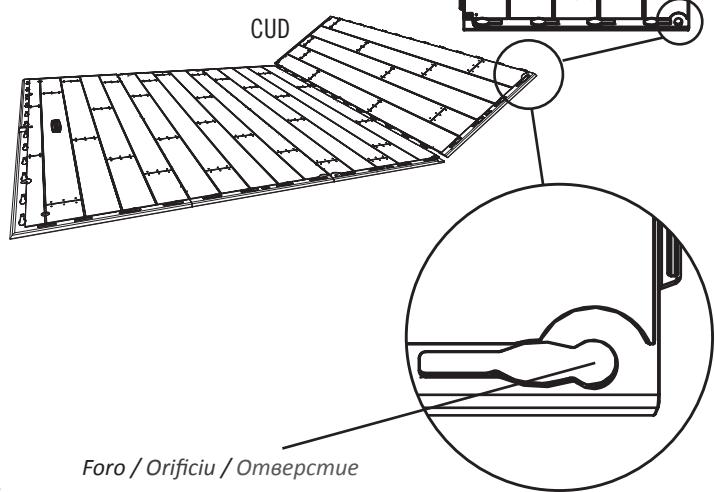


► SEZIONE 7 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 7 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UTELTE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AHO (x4)

7.4




- Ripetere il passo precedente.
- Repetați etapa anterioriară.
- Повторите последний шаг.

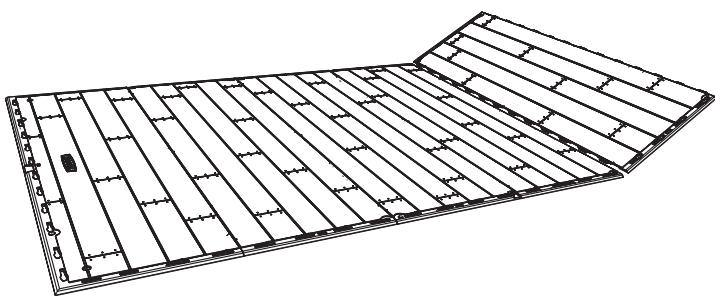



7.6

- Inserire le **Boccole** (AHO). La fessura nelle boccole deve guardare il fronte del capanno.
- Introduceți **bucșele** (AHO). Deschizătura din bucătă trebuie să fie orientată spre partea frontală a magaziei.
- Вставьте **втулки** (AHO). Отверстия втулок должны быть направлены к передней части сарая.

7.5




- Fissare quindi un **Pannello pavimento esterno (CUW)** al Pannello pavimento interno.
- Apoi, ataşați un **panou de podea exterior (CUW)** la panoul de podea interior.
- Далее установите **внешнюю напольную панель (CUW)**, соединив ее с внутренней.

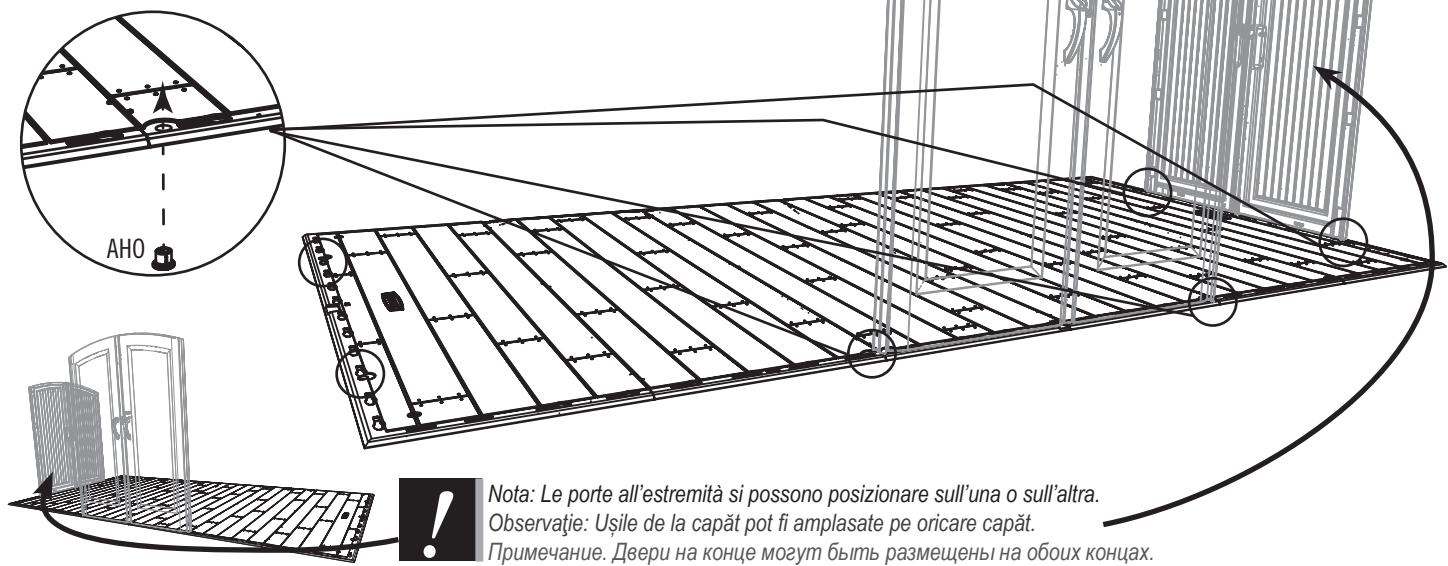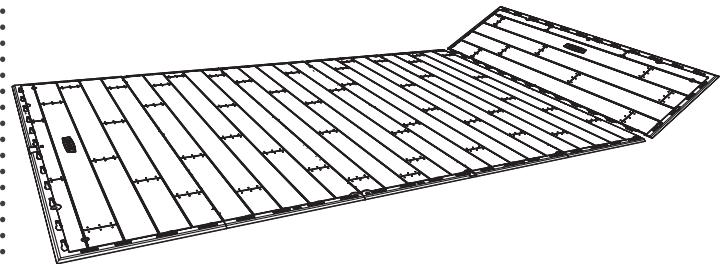

► SEZIONE 7 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 7 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




BQC (x30)

7.7

- Infine, inserire le **Viti (BQC)** nelle cavità dei Pannelli del pavimento e nelle linguette degli adiacenti Pannelli del pavimento. (Le cavità sono vicine alle attaccature dei Pannelli del pavimento).
- Introduceți **șuruburile (BQC)** prin orificiile de pe panourile de podea și în urechile panourilor de podea adiacente. (Orificiile se află în apropierea lipiturilor.)
- Заверните **Шурупы (BQC)** через отверстия в Напольных панелях непосредственно в выступы соседних Напольных панелей. (Отверстия находятся рядом с линиями соединения.)

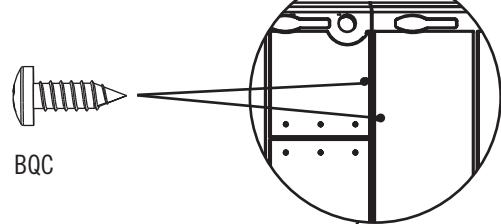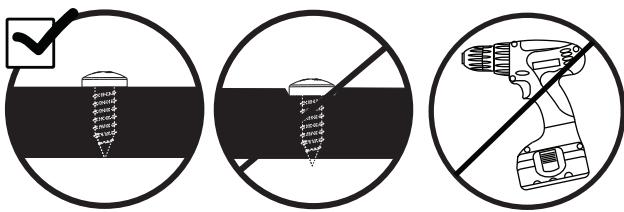

Nota: queste Viti non fissano il pavimento; mantengono soltanto i pannelli insieme.
Notă: Acestea nu sunt șuruburi de ancorează. Scopul lor este îmbinarea panourilor de podea.
Примечание: Это не анкерные винты. С их помощью соединяются Напольные панели.

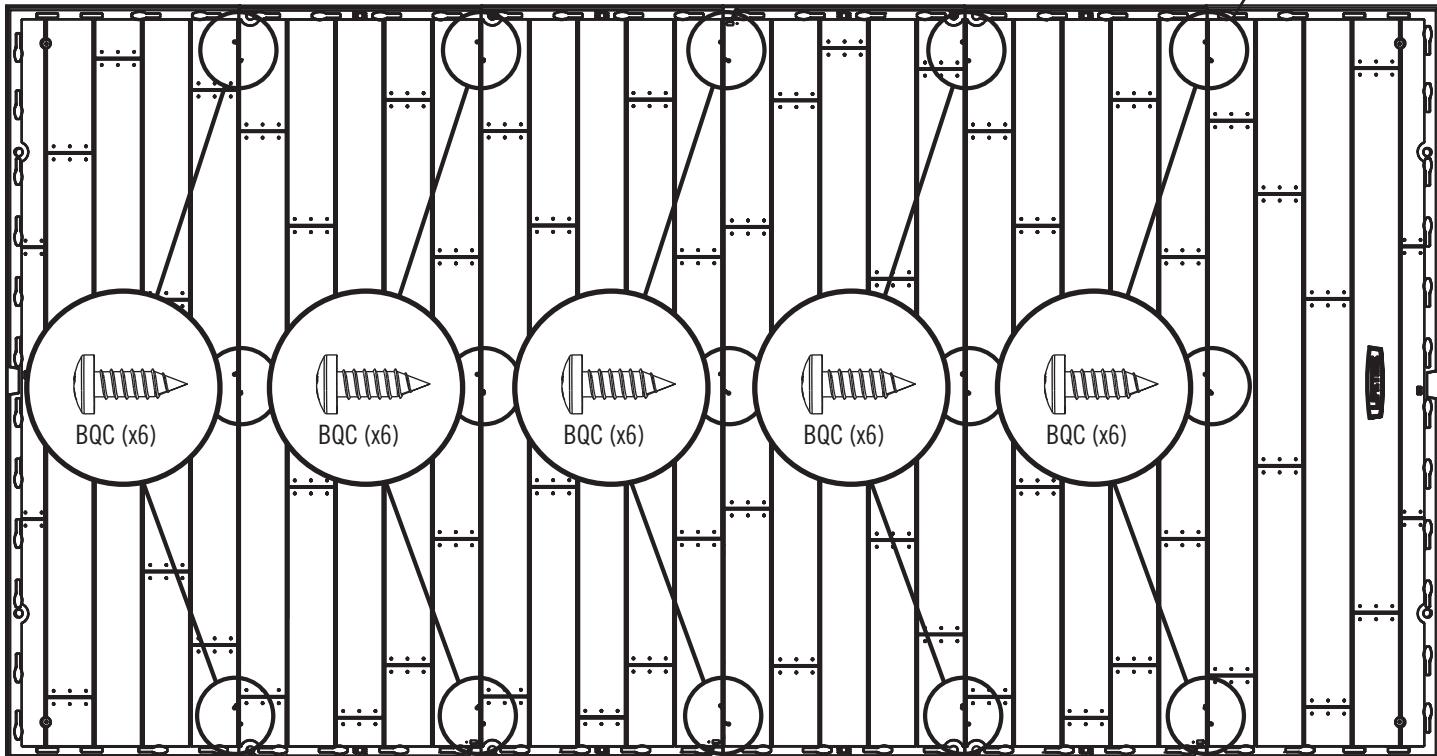


8

MONTAGGIO DEI MURI / ASAMBLAREA DE PERETE / СБОРКА СТЕНОК



FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка




ADZ (x85)




PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Pezzi di metallo / Pieze metalice / Металлические детали




AFM (x2)

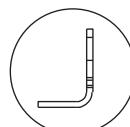


Pezzi di plastica / Pieze de plastic / Пластиковые детали

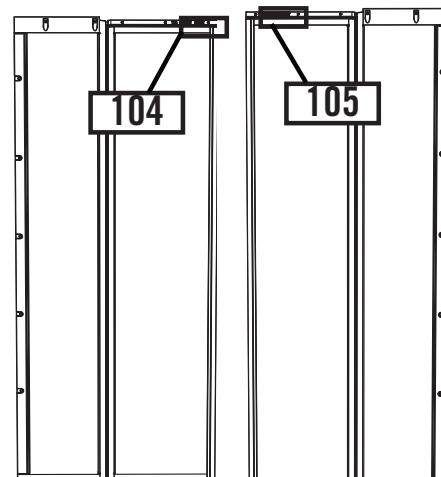


AGY (x1)

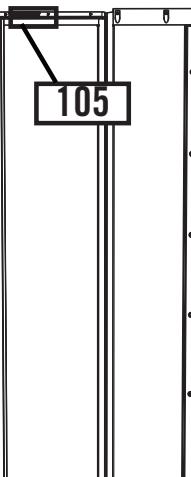


AGN (x1)

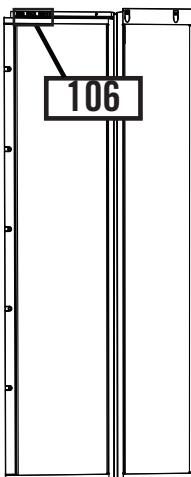


AGW (x1)

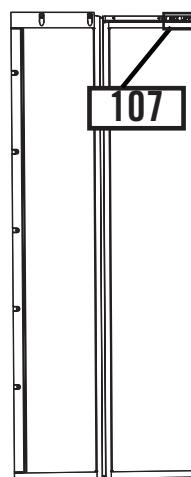


AGL (x1)

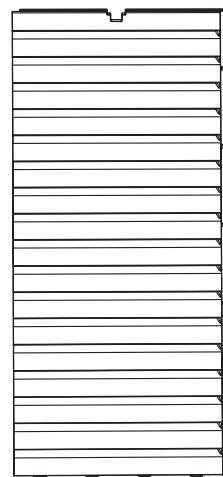


AHD (x7)

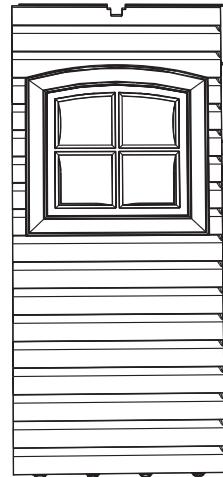

AHH (x2)

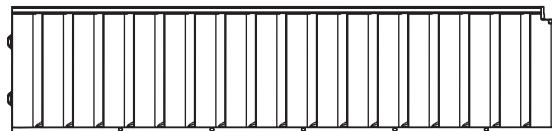

CKN (x1)

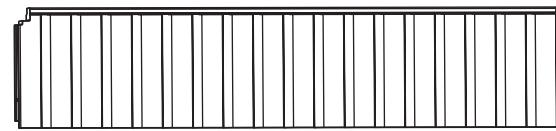


CKK (x1)



STRUMENTI NECESSARI / UNELE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



AIW (x1)




► SEZIONE 8 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 8 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELTE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AIW (x1)




ADZ (x5)

8.1



- Inserire le alette al fondo del **Pannello Parete di Destra (CKN)** nella settima e ottava scanalatura dall'angolo frontale destro del pavimento.
- Introduceți urechile de pe partea de jos a **panoului de perete (CKN)** în cea de-a șaptea și a opta fântă de la colțul din dreapta față al podelei.
- Вставьте выступы на нижней части **Правой стенной панели (CKN)** в седьмой и восьмой по счету отверстия от переднего правого угла Дна.

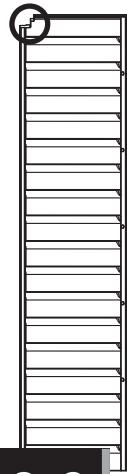

CKN




CKN


8.3



- Far scorrere un **Pannello del muro per una finestra (AHH)** al proprio posto.
- Far scorrere il Pannello verso sinistra. Fissare con **Viti (ADZ)**.
- Glisați la loc un **panou de perete cu fereastră (AHH)**. Glisați panoul spre stânga. Fixați împreună, folosind **șuruburi (ADZ)**.
- Поставьте **Стенную панель с окном (AHH)** на место. Сдвиньте Панель влево. Укрепите **шурпами (ADZ)**.

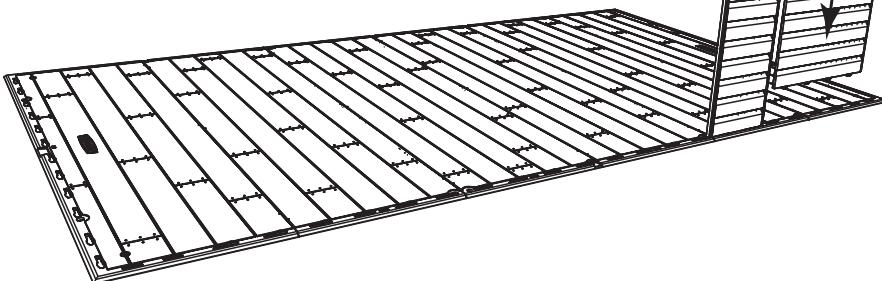

AHH

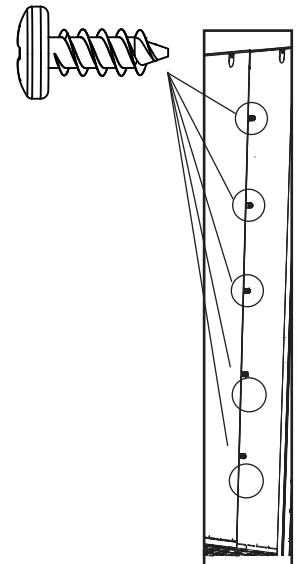

8.2

- Far scorrere il Pannello verso sinistra.
- Glisați panoul spre stânga.
- Сдвиньте Панель влево.



!
Nota: Potresti aver bisogno di usare una mazzetta di gomma e del lato piano del Blocco di legno (AIW) per martellare gentilmente il pannello parete in posizione.

Notă: Ar putea fi necesar să folosiți un ciocan de cauciuc și partea plată a unui bloc de lemn (AIW) pentru a lovi ușor panoul și a-l introduce în loc.


Примечание. Чтобы вставить Стенную панель до упора, аккуратно постучите по ней резиновым молотком или плоской стороной Деревянного бруса (AIW).

► SEZIONE 8 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 8 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AIW (x1)




ADZ (x5)



• È possibile installare le porte laterali su entrambe le estremità; tuttavia, sarà necessario installare i pannelli d'angolo (AGN e AGY) sulla stessa estremità delle porte.

- Puteti monta ușile laterale pe oricare capăt; totuși, va trebui să montați panourile de colț (AGN și AGY) pe același capăt pe care montați ușile.
- ВЫ можете установить боковые двери с обоих концов; однако вам нужно будет установить угловые панели (AGN & AGY) на том же конце, что и двери.

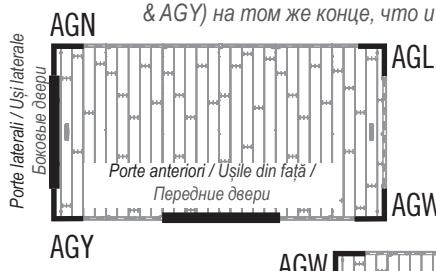


8.4

• Inserire le alette al fondo del **Pannello angolare (AGN)** nella prima delle due tacche lungo il bordo destro del pavimento, e far scivolare il pannello verso il lato anteriore del pavimento.

• Introduceți urechile de pe partea de jos a **panoului de colț (AGN)** în primele două sloturi, de-a lungul marginii drepte a podelei și glisați panoul spre partea frontală a podelei.

• Вставьте выступы на нижней части **Угловой панели (AGN)** в первые два отверстия вдоль правой стороны Дна и сдвиньте Панель к передней части Дна.

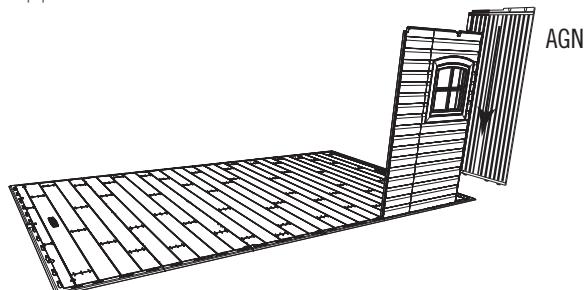


8.5

• Piegare il Pannello e tirare giù sul il Pannello per inserire le due rimanenti linguette nelle fessure del Pannello del pavimento. **Per facilitare l'inserzione, piazzare il Blocco di Legno (AIW) sotto il Pannello del Pavimento direttamente sotto la linguetta inserita.**

Fissare i Pannelli con cinque (5) Viti (ADZ). **Non serrare troppo.**

• Îndoiați panoul de colț și poziționați urechile peste cele două fante de pe panoul de podea. Trageți în jos panoul pentru a introduce cele două urechi rămase în fante. **Pentru a înlesni introducerea, glisați blocul de lemn (AIW) de sub podea, direct sub urechea care este introdusă.** Fixați împreună cele două panouri, folosind cinci (5) șuruburi (ADZ).

• Согните Угловую панель таким образом, чтобы выступы оказались непосредственно над двумя гнездами Напольной панели. Нажмите на Панель в направлении сверху вниз, чтобы вставить два оставшихся выступа в гнездо. **Для облегчения этой операции, переместите Деревянный брус (AIW) под полом непосредственно под тот выступ, который вставляется в гнездо.** Скрепите две Панели с помощью пяти (5) Шурупов (ADZ).

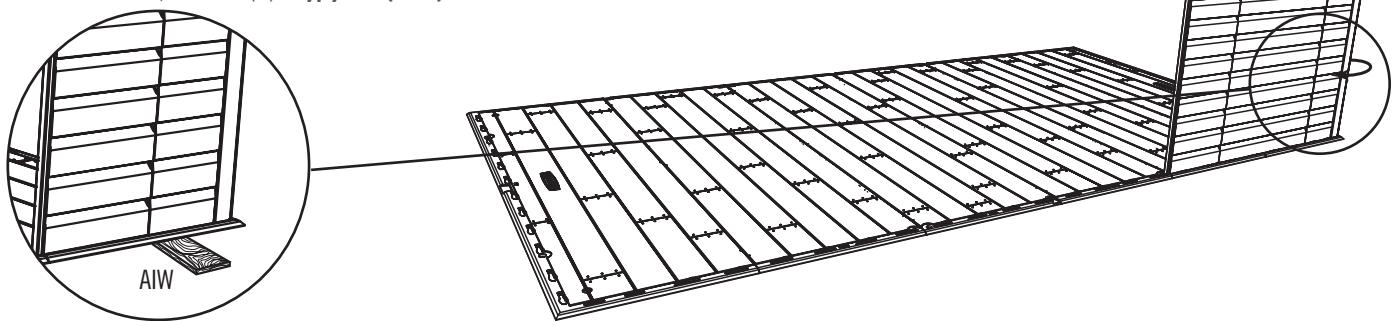


► SEZIONE 8 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 8 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELTE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AIW (x1)



ADZ (x30)


8.6

- Inserire questo **Pannello angolare (AGY)** come il primo Pannello angolare.
- Introduceți acest **panou de colț (AGY)** la fel cum ați făcut cu primul panou de perete pentru colț.
- Вставьте эту **Угловую панель(AGY)** также как и первую Угловую стенную панель.

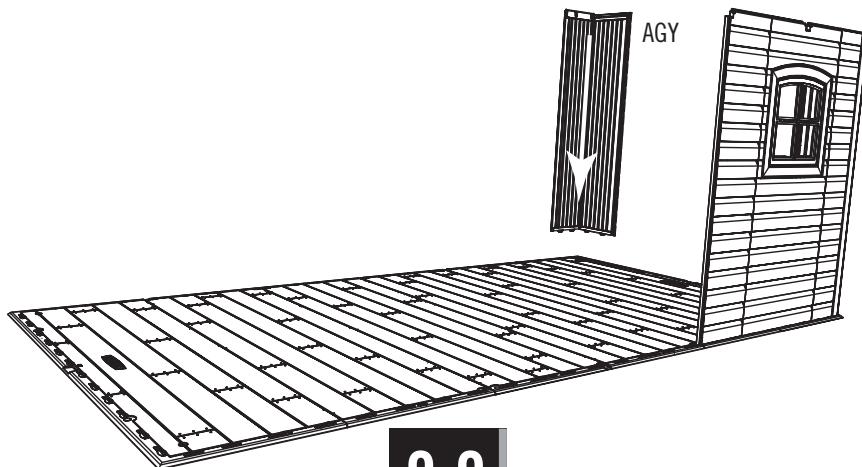


8.7

- Inserire e far scorrere cinque **Pannelli del muro (AHD)** al proprio posto sul bordo posteriore del Pavimento. Fissare con **Viti (ADZ)**.
- Glisați la loc cinci **panouri de perete (AHD)** în partea din spate a podelei. Faceți fixarea cu **șuruburi (ADZ)**.
- Поставьте пять **Стенные панели (AHD)** на место у задней стороны Поля. Укрепите **шурупами (ADZ)**.

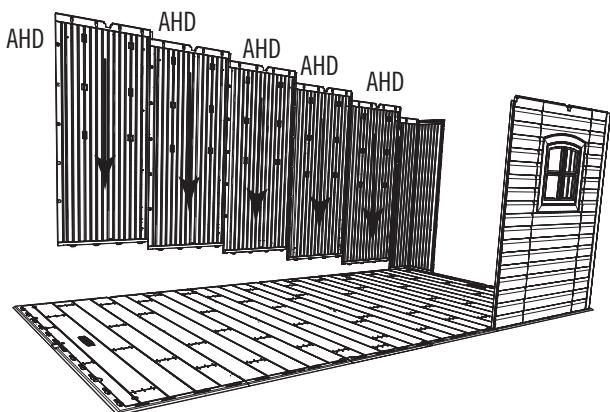

8.8

- Inserire questo **Pannello angolare (AGW)** come il primo Pannello angolare. Fissare con **Viti (ADZ)**.
- Introduceți acest **panou de colț (AGW)** la fel cum ați făcut cu primul panou de perete pentru colț. Faceți fixarea cu **șuruburi (ADZ)**.
- Вставьте эту **Угловую панель(AGW)** также как и первую Угловую стенную панель. Укрепите **шурупами (ADZ)**.

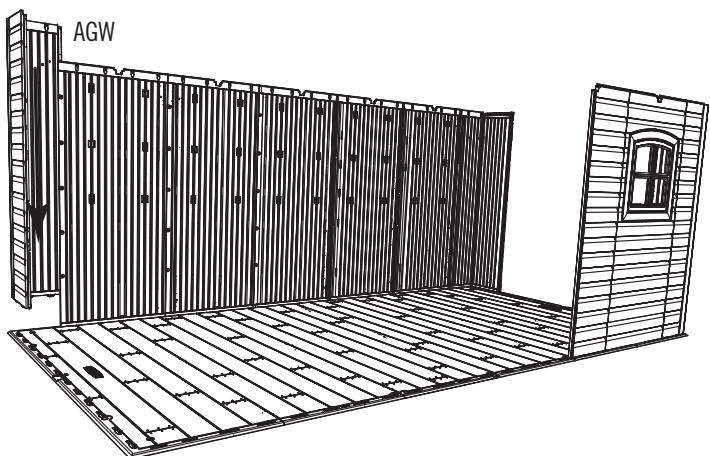


► SEZIONE 8 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 8 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AIW (x1)




ADZ (x25)

8.9




- Far scorrere due **Pannello del muro (AHD)** al proprio posto sul bordo sinistro del Pavimento. Fissare con **Viti (ADZ)**.
- Glisați la loc două **панouri de перегородка (AHD)**, де-а lungul пărții din stânga a podelei. Faceți fixarea cu **șuruburi (ADZ)**.
- Поставьте два **Стенную панель (AHD)** на место у левой стороны Пола. Укрепите **шурупами (ADZ)**.

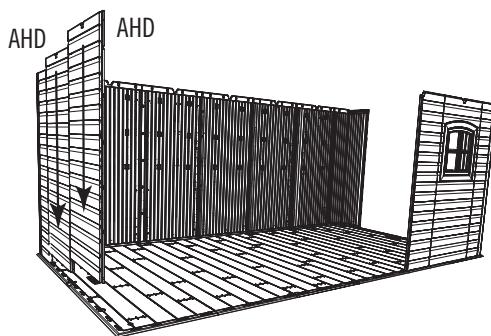

8.11




- Far scorrere un **Pannello del muro per una finestra (AHH)** al proprio posto. Far scorrere il Pannello verso sinistra. Fissare con **Viti (ADZ)**.
- Glisați la loc un **паноу де перегородка с окном (AHH)**. Glisați panoul spre stânga. Fixați împreună, folosind **șuruburi (ADZ)**.
- Поставьте **Стенную панель с окном (AHH)** на место. Сдвиньте Панель влево. Укрепите **шурупами (ADZ)**.

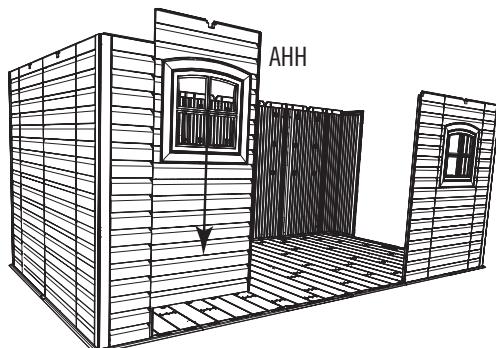

8.10




- Inserire l'ultimo **Pannello angolare (AGL)** come il Pannello angolare precedente. Fissare con **Viti (ADZ)**.
- Introduceți acest **паноу де колт (AGL)** la fel cum ați făcut cu primul panou de perete pentru colt. Faceți fixarea cu **șuruburi (ADZ)**.
- Вставьте эту **Угловую панель(AGL)** также как и первую Угловую стенную панель. Укрепите **шурупами (ADZ)**.

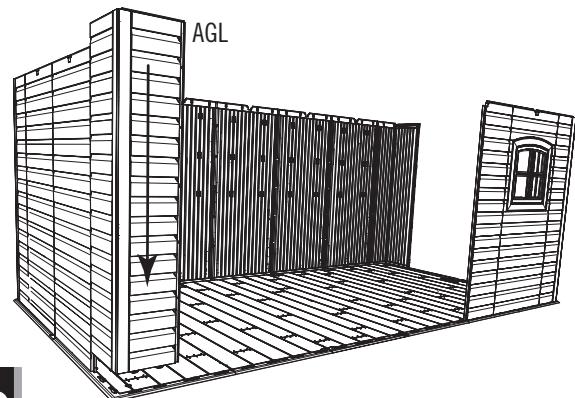

8.12




- Inserire le alette al fondo del **Pannello Parete (CKK)** nel pavimento. Far scivolare il pannello a sinistra. Fissare i due pannelli usando cinque (5) **Viti (ADZ)**.
- Introduceți urechile de pe partea de jos a **паноулui де перегородка (CKK)** în podelei. Glisați panoul spre stânga. Fixați cele două panouri, folosind cinci (5) **șuruburi (ADZ)**.
- Вставьте выступы на нижней части **Левой стенной панели (CKK)** в Дна. Сдвиньте Панель влево. Скрепите Панели с помощью пяти (5) **Винтов (ADZ)**.

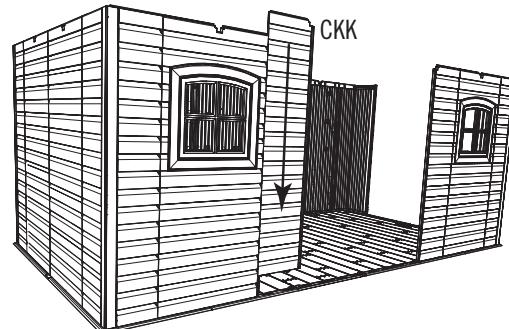

► SEZIONE 8 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 8 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА






ADZ (x4)

8.13

- Inserire una **Canalina parete (AFM)** nella prima scanalatura sul retro del **Pannello Parete (CKN)** come mostrato. Fissare con (4) **Viti (ADZ)**.
- Introduceți un **canal de perete (AFM)** în prima canelură de pe partea din spate a **panoului de perete (CKN)** aşa cum se arată. Faceți fixarea cu patru (4) **șuruburi (ADZ)**.
- Вставьте **Опорный швеллер для стены (AFM)** в первый желоб на обратной стороне **Правой стенной панели (CKN)**, как показано на рисунке, и закрепите его с помощью четырех (4) **Винтов (ADZ)**.




- Nota: No vite in foro superiore.
- Notă: Nu surub în orificiul de sus.
- Примечание. Нет винт в верхнее отверстие.

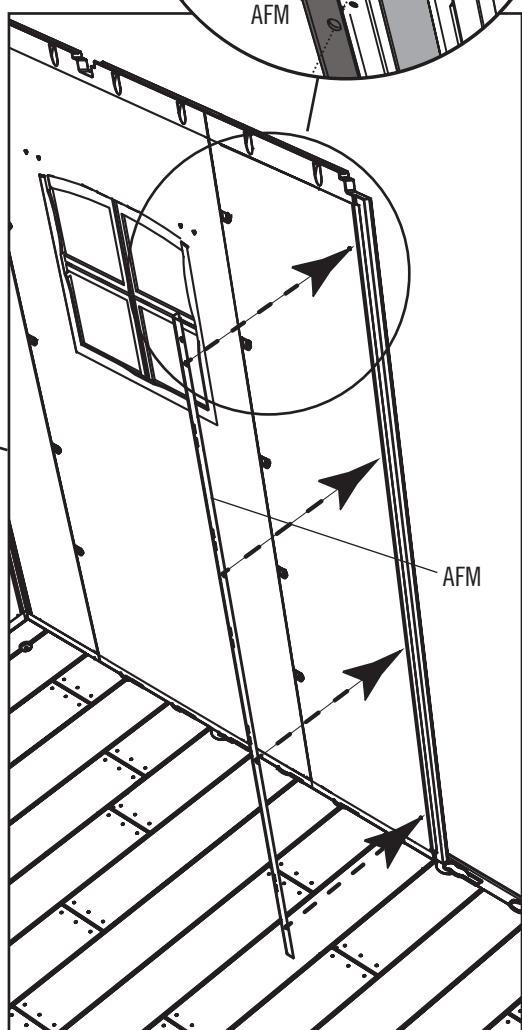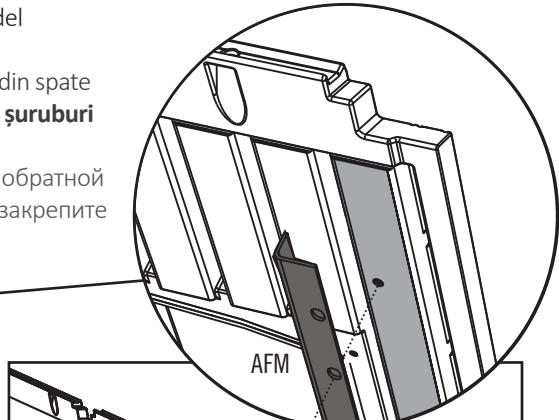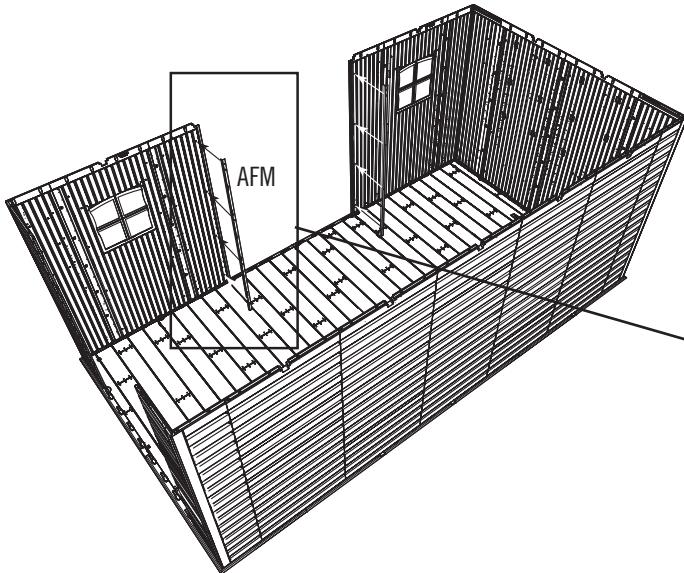

► SEZIONE 8 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 8 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА






ADZ (x4)

8.14

- Inserire una **Canalina parete (AFM)** nella prima scanalatura sul retro del **Pannello Parete (CKK)** come mostrato. Fissare con (4) **Viti (ADZ)**.
- Introduceți un **canal de perete (AFM)** în prima canelură de pe partea din spate a **panoului de perete (CKK)** așa cum se arată. Faceți fixarea cu patru (4) **șuruburi (ADZ)**.
- Вставьте **Опорный швеллер для стены (AFM)** в первый желоб на обратной стороне **Левой стенной панели (CKK)**, как показано на рисунке, и закрепите его с помощью четырех (4) **Винтов (ADZ)**.



- Nota: No vite in foro superiore.
- Notă: Nu șurub în orificiul de sus.
- Примечание. Нет винт в верхнее отверстие.

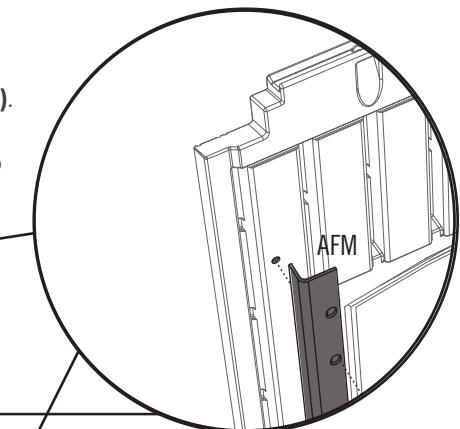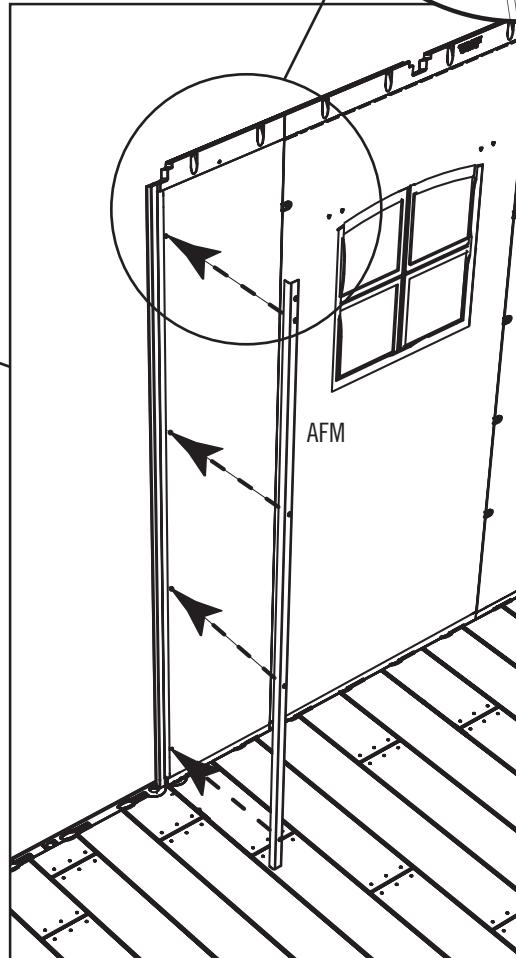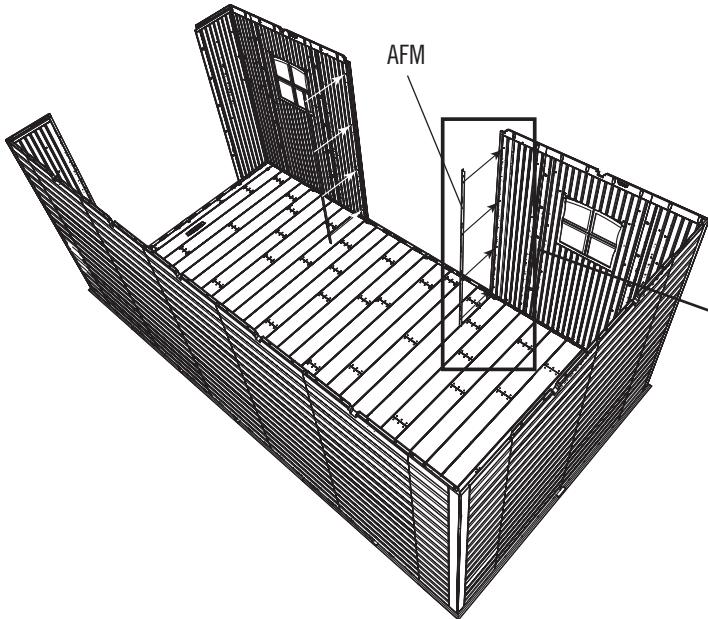


9

INSTALLAZIONE DEGLI SCAFFALI / ASAMBLAREA RAFTURILOR / УСТАНОВКА СТЕЛЛАЖА



FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка



ADZ (x14)



AIY (x2)



ADZ (x16)





PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di metallo / Pieze metalice / Металлические детали




AFM (x2)

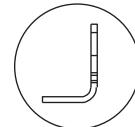

Pezzi di plastica / Pieze de plastic / Пластиковые детали



AFV (x1)

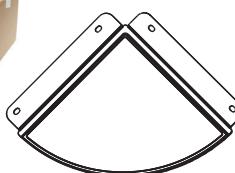

AFZ (x4)




STRUMENTI NECESSARI / UNELE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




► SEZIONE 9 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 9 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

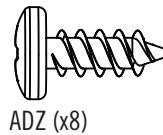

- Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice per vedere un video su come montare questa sezione.
- Dacă întâmpinați dificultăți în această secțiune, urmați codul de mai jos pentru a vizualiza o secvență video despre modul de asamblare din această secțiune.
- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.

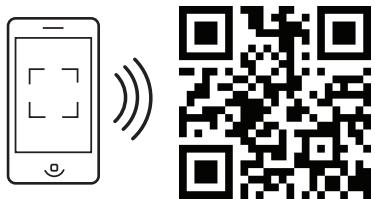

<http://go.lifetime.com/90shelf>


9.1

- Il **Canale di destra di sostegno dello scaffale/muro (AFM)** va nella fessura appena sotto la tacca nel Pannello del muro. Il Canale di sinistra di sostegno del muro va nella prima fessura a destra della tacca nel Pannello del muro.
- Canelura de **suport pentru perete/raft (AFM)** din dreapta intră în fanta aflată direct sub crestătura din panoul de perete. Canelura de suport pentru peretele din stânga intră în fanta aflată în dreapta crestăturii din panoul de perete.
- **Швеллер для поддержки правой Стены/настила (AFM)** устанавливается в гнездо непосредственно под пазом Стенной панели. Швеллер для поддержки левой Стены устанавливается в гнездо справа от паза в Стенной панели.




- Parte superiore
- Capăt de sus
- Верхний конец

AFM (x2)

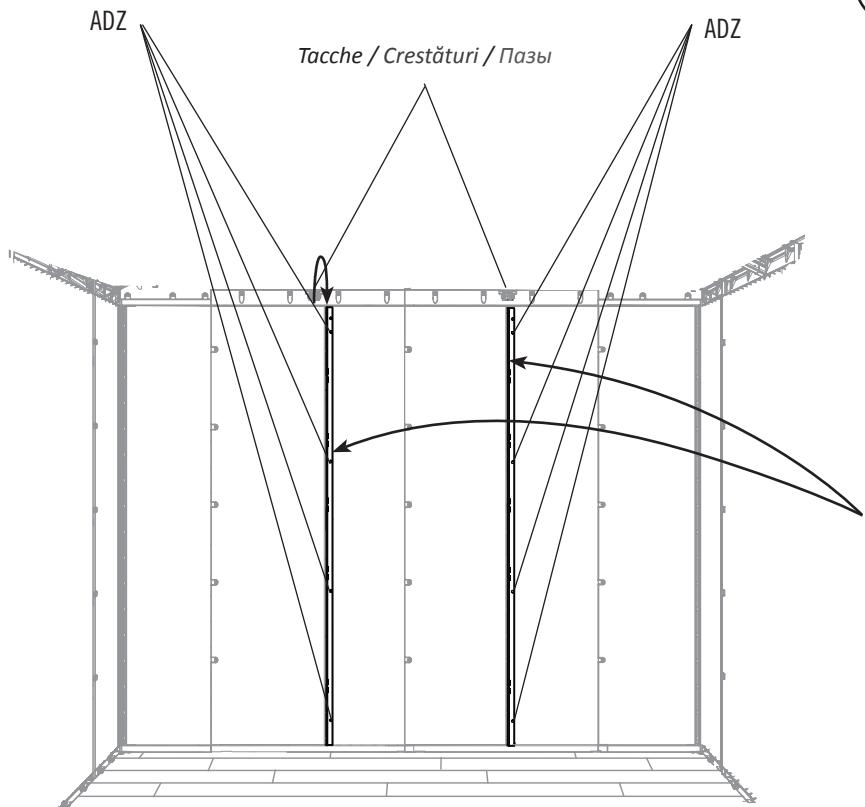


► SEZIONE 9 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 9 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

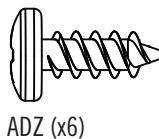

9.2


- Inserire i **Supporti per mensola (AIY)** nelle fessure dei Canali di supporto dello scaffale/muro. I **Supporti devono essere alla stessa altezza.**
- Introduceți **consolele raftului (AIY)** în fantele din canelurile de suport pentru perete/raft. **Consolele trebuie să se afle la aceeași înălțime.**
- Вставьте **Кронштейны настила (AIY)** в гнезда в Швеллеров для поддержки Стен/настила. **Кронштейны должны находиться на одной высоте.**

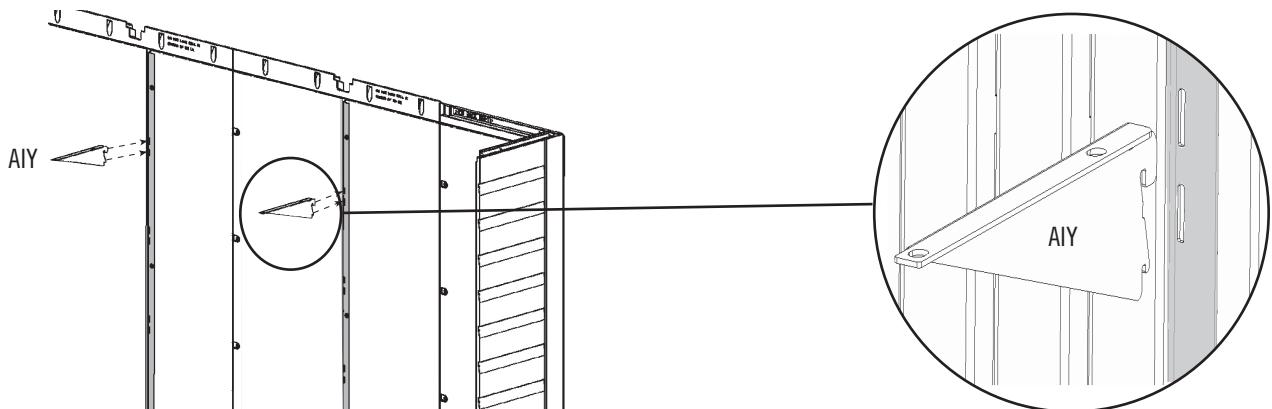

9.3

- Attaccare lo **Scaffale (AFV)** ai Pannelli di muro angolare e i Supporti per gli scaffali utilizzando sei (6) **Viti (ADZ)**. Ripetere questi passi per il secondo Scaffale sul lato opposto del capanno.
- Atașați **raftul (AFV)** pe panourile de perete pentru colț și consolele de raft, folosind șase (6) **șuruburi (ADZ)**. Repetați acești pași pentru cel de-al doilea raft aflat în partea opusă a magaziei.
- Прикрепите **Настыл (AFV)** к Угловым стенным панелям и кронштейнам с помощью шести (6) **Шурупов (ADZ)**.

Таким же образом прикрепите вторую Полку с противоположной стороны сарая.

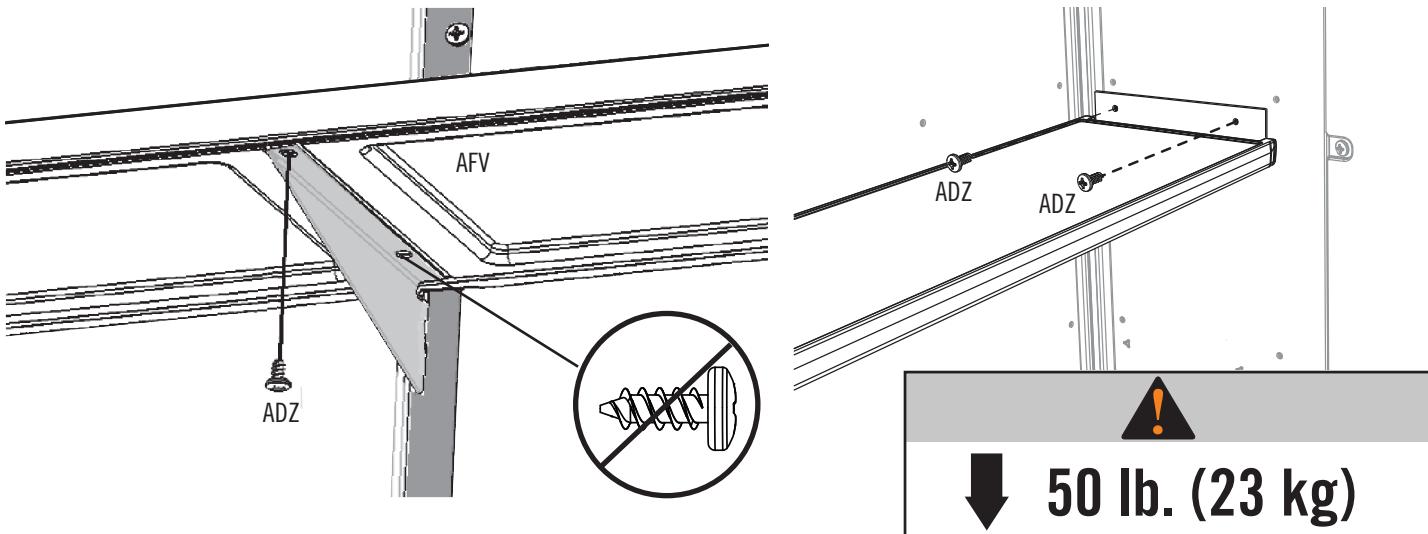





IDENTIFICATORE DELLE PARTI / IDENTIFICAREA PIESELOR / ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ

CONTENUTO DELLA SCATOLA N. 1 / CONȚINUTUL CUTIEI 1 / СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 1


Rimuovere questa sezione / Se elimină această secțiune / уберите этот раздел

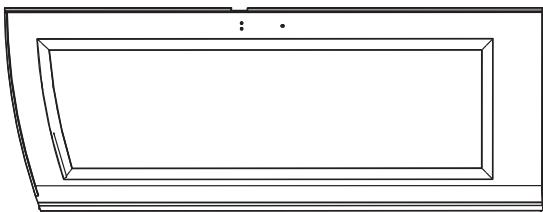


BDJ (x1)

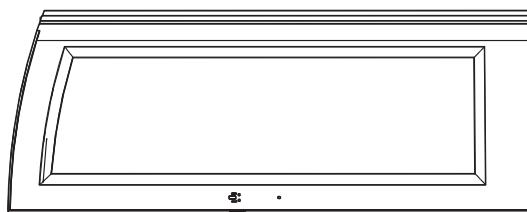

BDK (x1)

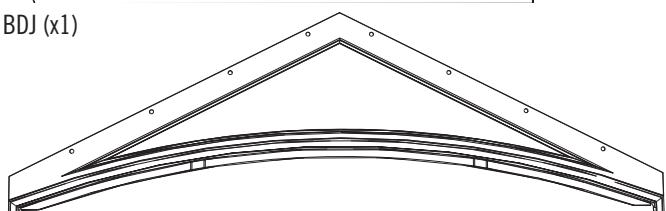


BDC (x1)

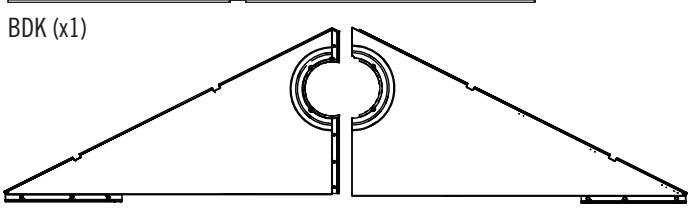


AGI (x1)




AGH (x1)

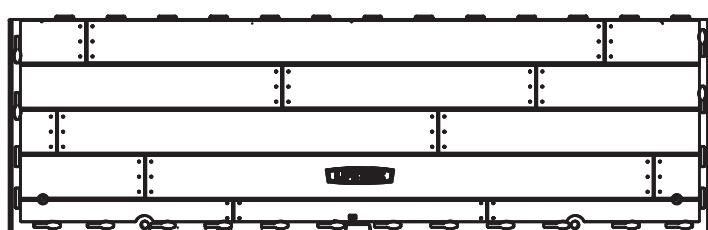


CUW (x2)

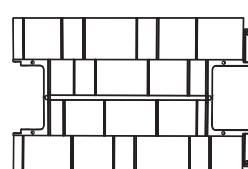


AFY (x3)

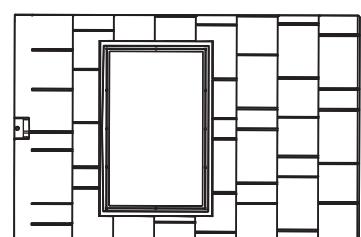


AHB (x2)

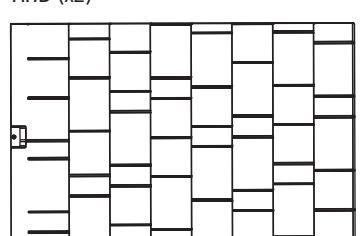


AGQ (x4)

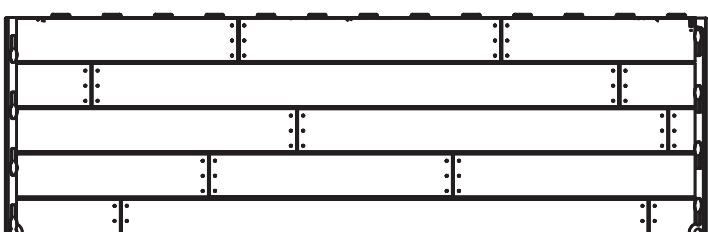


CUD (x2)

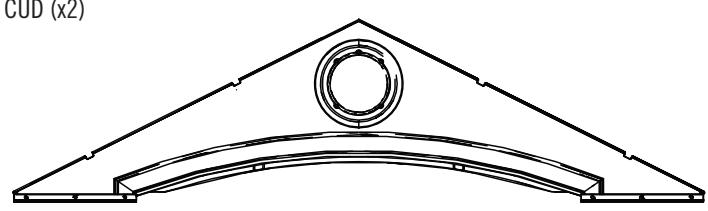

AGF (x1)

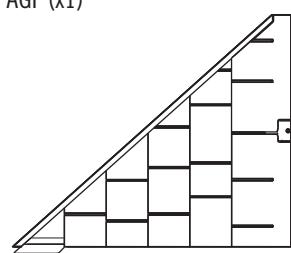


BDR (x1)

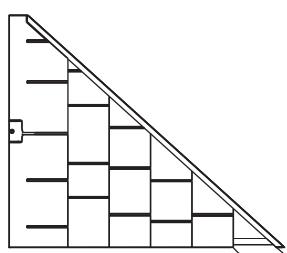

BDS (x1)



AFV (x1)

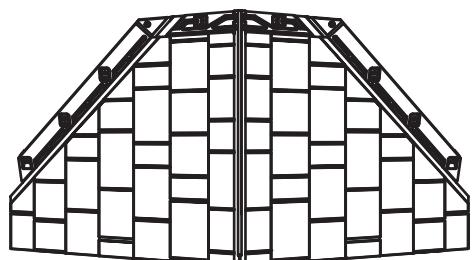


DRA (x1)




IDENTIFICATORE DELLE PARTI / IDENTIFICAREA PIESELOR / ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ

KIT DELLE PARTI DI METALLO 1 / SET DE PIESE METALICE 1 / КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТЕЛЕЙ 1

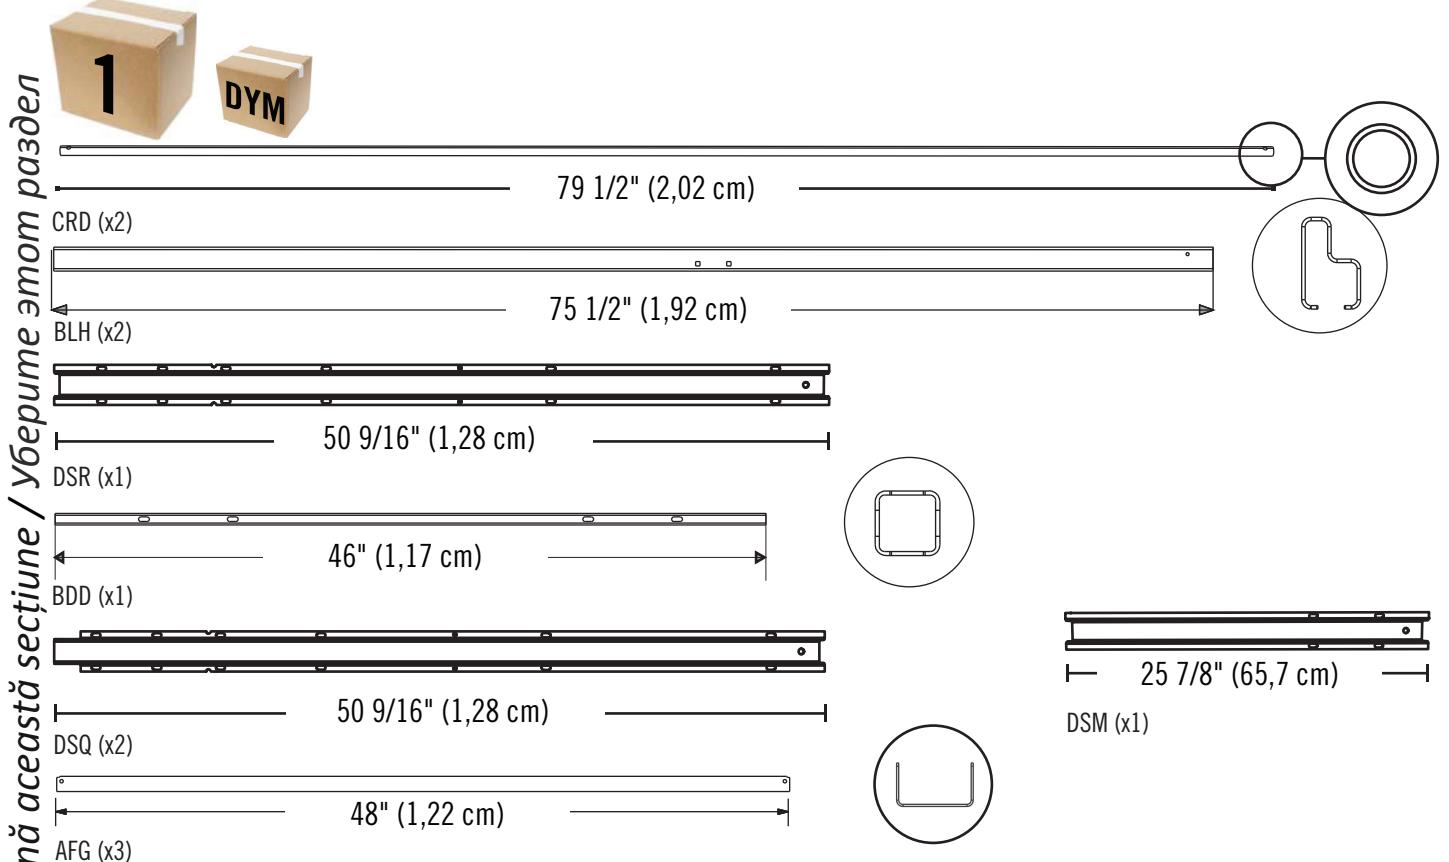

KIT DELLE PARTI DI METALLO 2 / SET DE PIESE METALICE 2 / КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТЕЛЕЙ 2

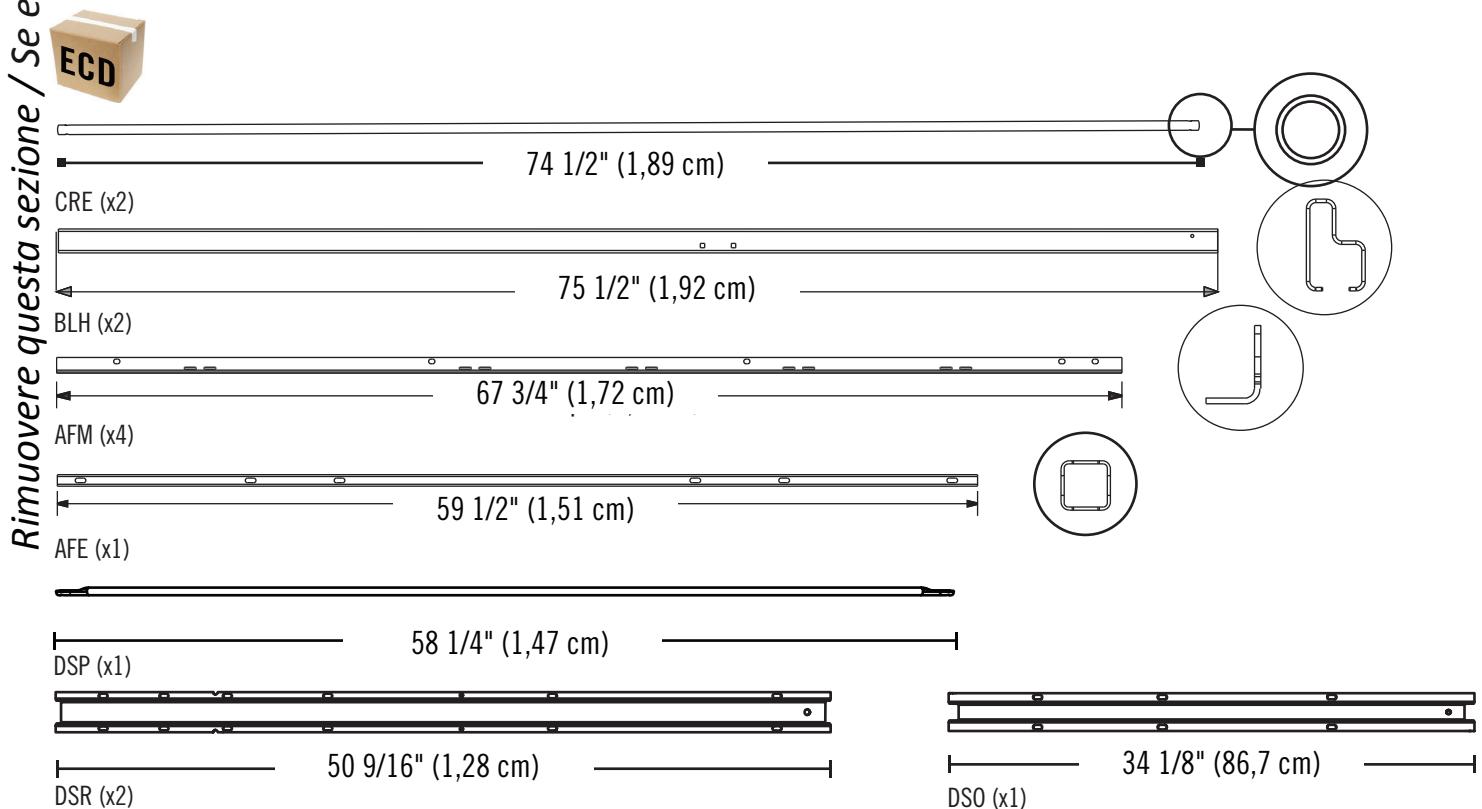




IDENTIFICATORE DELLE PARTI / IDENTIFICAREA PIESELOR / ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ


CONTENUTO DELLA SCATOLA N. 2 / CONȚINUTUL CUTIEI 2 / СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 2



Rimuovere questa sezione / Se elimină această secțiune / уберите этот раздел

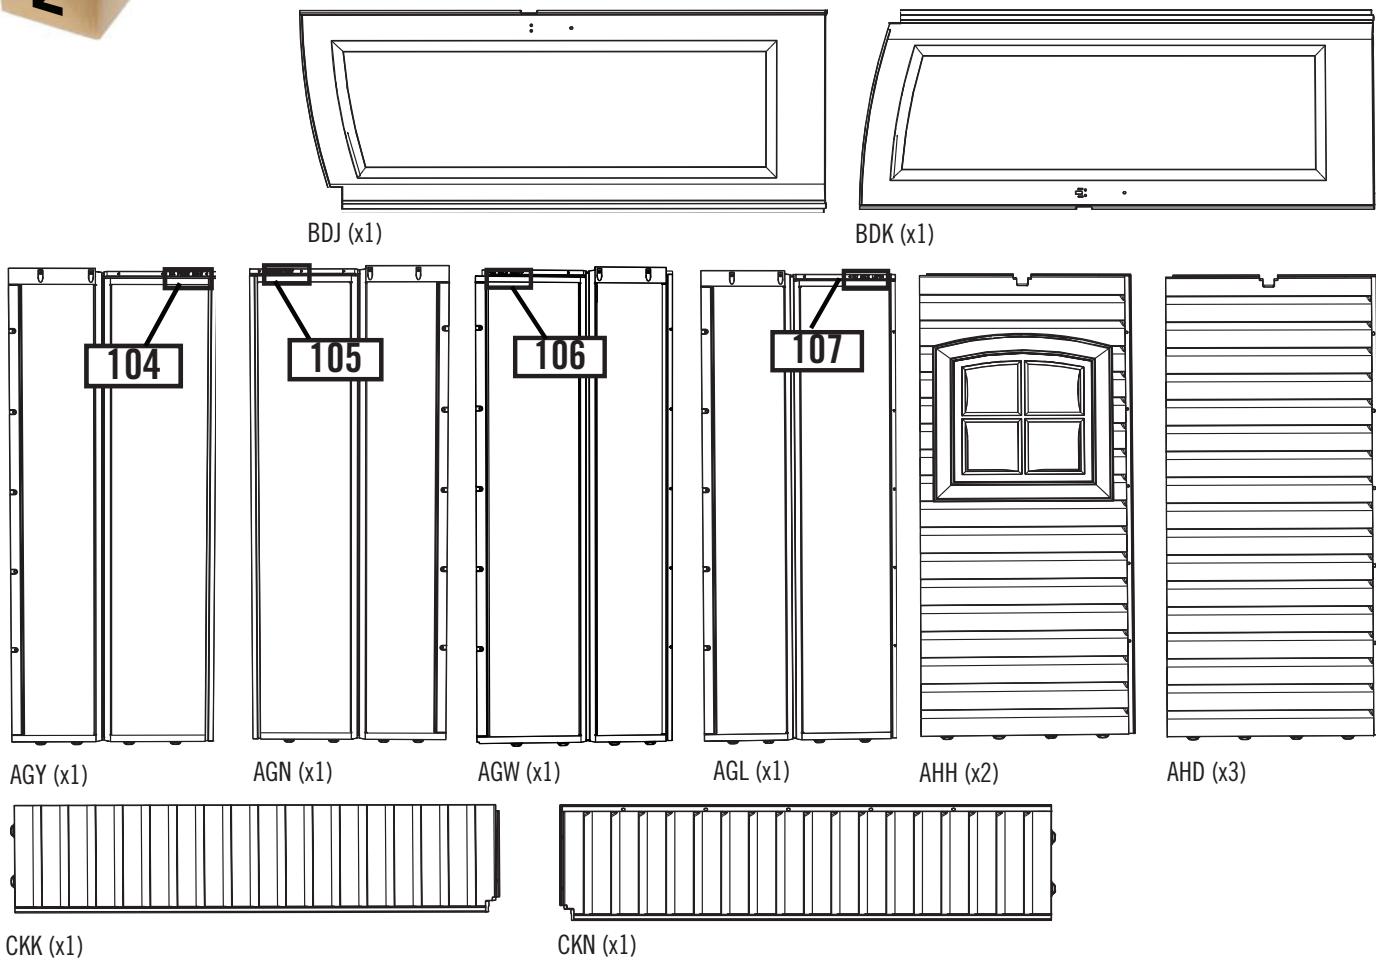

CONTENUTO DELLA SCATOLA DELLE PARTI PICCOLE / CONȚINUTUL CUTIEI CU PIESE MICI / СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ С НЕБОЛЬШИМИ ДЕТАЛЯМИ

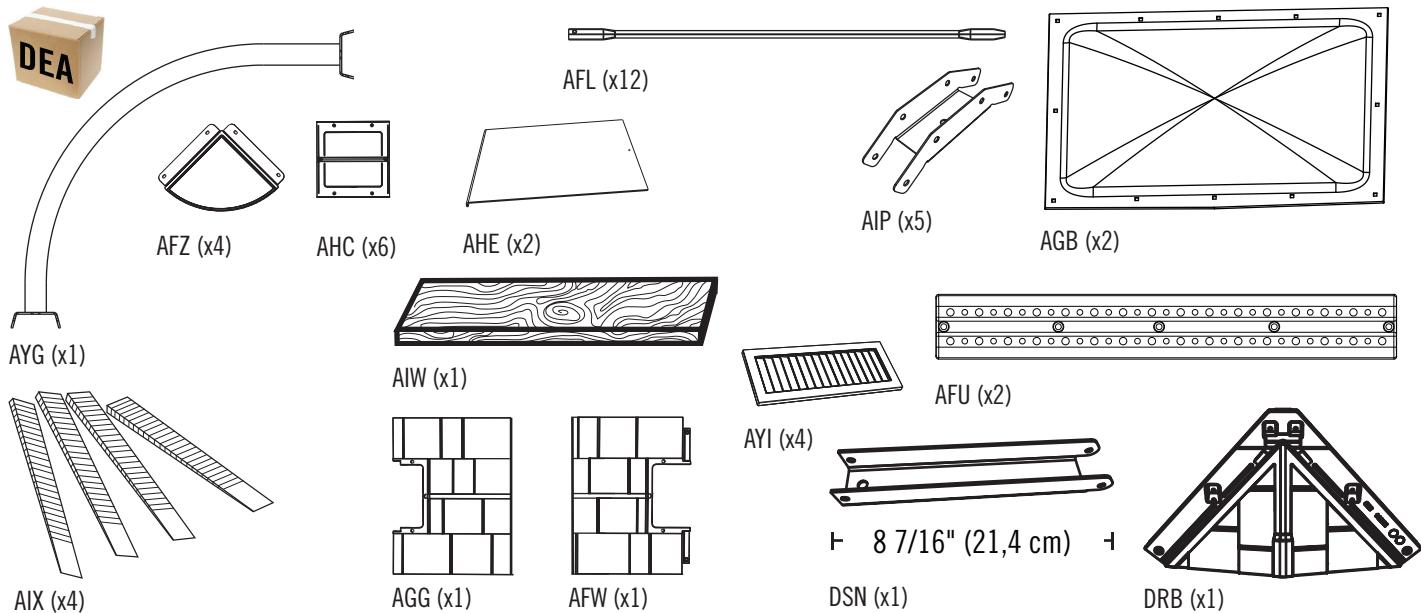




IDENTIFICATORE DELLE PARTI / IDENTIFICAREA PIESELOR / ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ




CONTENUTO DELLA SCATOLA N. 2 / CONȚINUTUL CUTIEI 2 / СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 2




BORSE DEGLI FERRAMENTI / AMBALAJE PENTRU PIESE MICI / ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

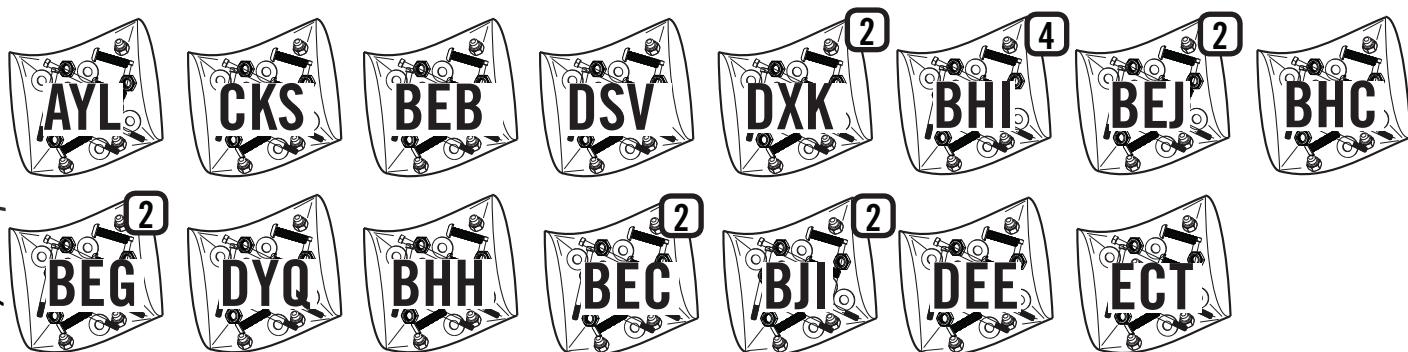

CONTENUTO DELLA SCATOLA N. 3 / CONȚINUTUL CUTIEI 3 / СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 3

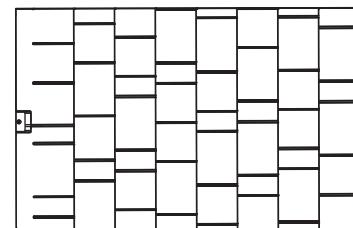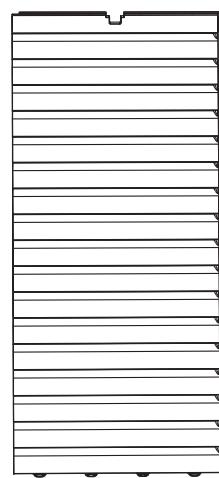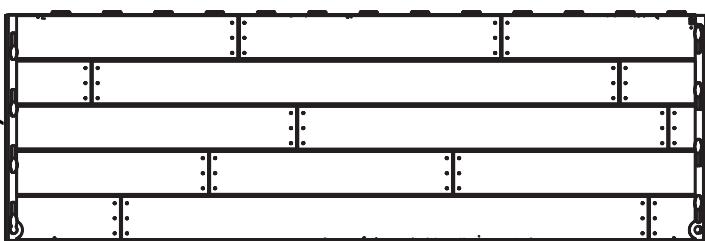


AHD (x4)


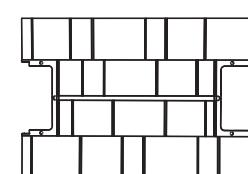


AFY (x2)

KIT DELLE PARTI DI METALLO 3 / SET DE PIESE METALICE 3 / КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТЕЛЕЙ 3



AFG (x2)




DSR (x4)



► SEZIONE 9 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 9 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ADZ (x16)

9.4

- Selezionare l'angolo in cui si desidera installare una **mensola angolare (AFZ)**. In questa immagine la mensola viene mostrata sopra la mensola lunga. Piegare verso l'alto le alette della mensola, e allineare i fori con quelli nel pannello parete angolare. Fissare con quattro (4) **viti (ADZ)**.
- Alegeti colțul în care dorîți să montați un **raft de colț (AFZ)**. În această imagine, raftul este prezentat deasupra raftului lung. Pliati în sus clapele raftului și aliniați orificiile din indentării la cele din panoul de perete pentru colț. Faceți fixarea cu patru (4) **șuruburi (ADZ)**.
- Выберите угол, в котором нужно установить **Угловую полку (AFZ)**. На рисунке ниже она расположена над **Длинной полкой**. Поднимите откидные упоры Полки и расположите ее таким образом, чтобы отверстия на упорах совпадали с отверстиями на Угловой стеновой панели. Закрепите полку с помощью четырех (4) **Винтов (ADZ)**.

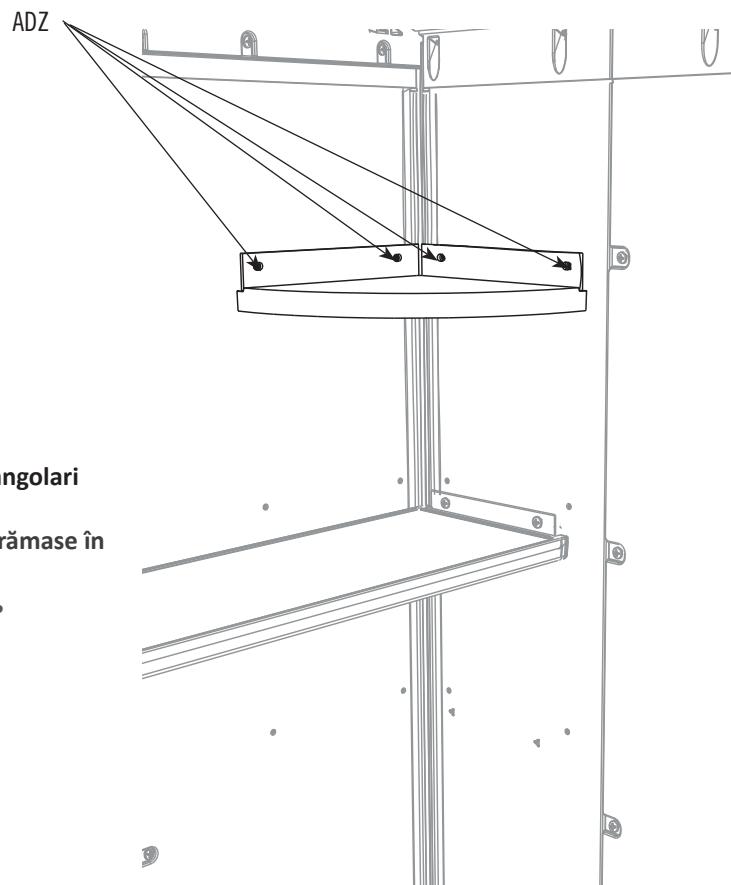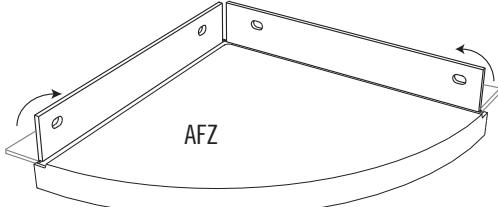


- Ripetere l'ultimo passo per mettere gli Scaffali angolari residui sugli altri angoli.
- Repetați ultimul pas pentru a amplasa rafturile rămase în celelalte colțuri.
- Повторите последний шаг, чтобы прикрепить остальные Угловые полки в других углах.

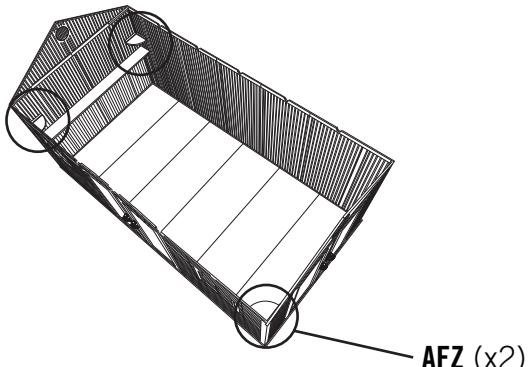




FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка

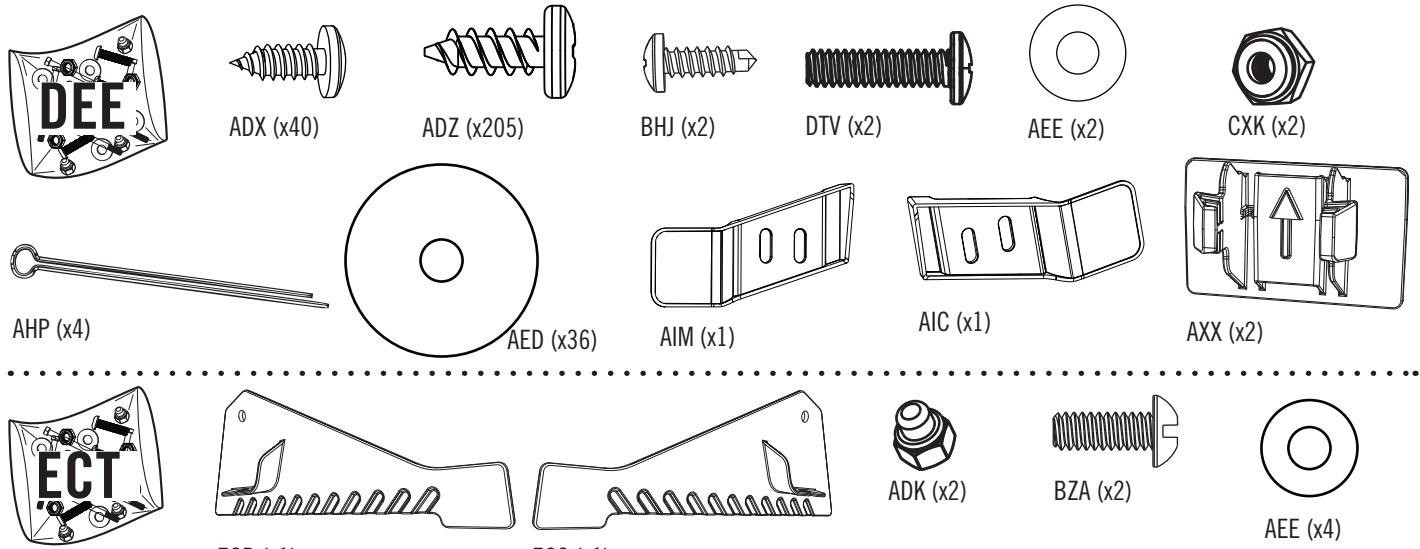

PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Pezzi di metallo / Piese metaleice / Металлические детали

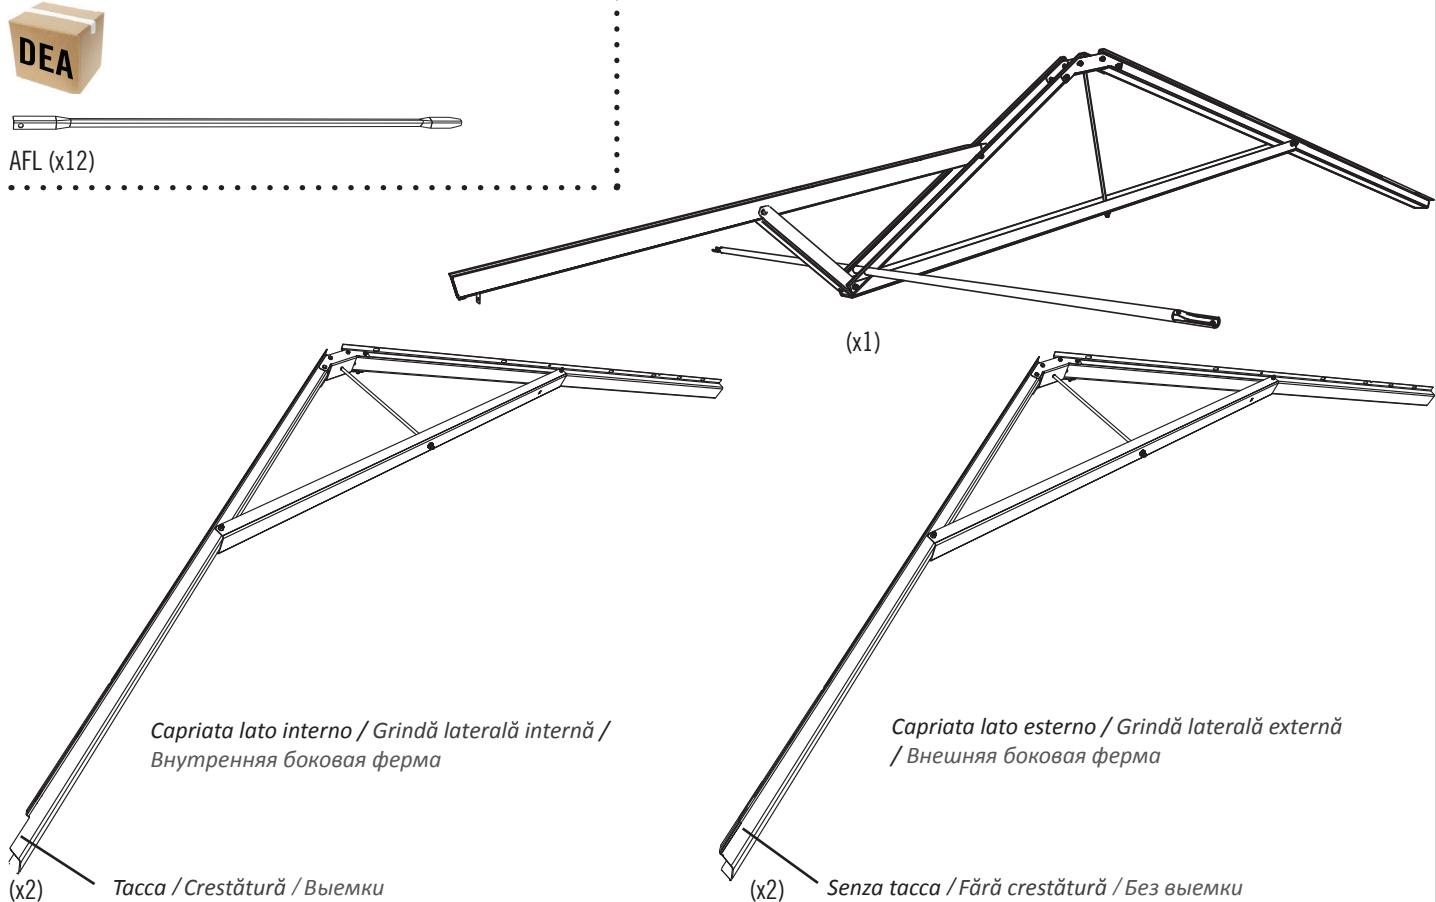




PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Pezzi di plastica / Pieze de plastic / Пластиковые детали

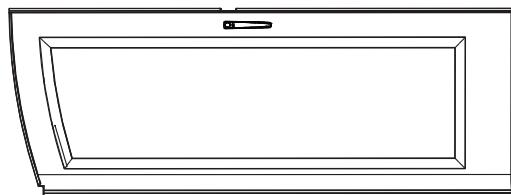


BDJ (x2)

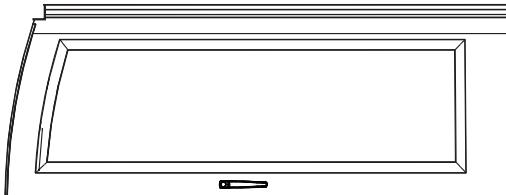


BDK (x2)

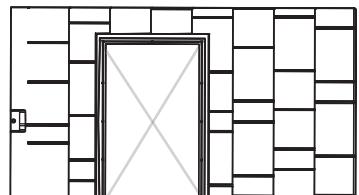


(x2)

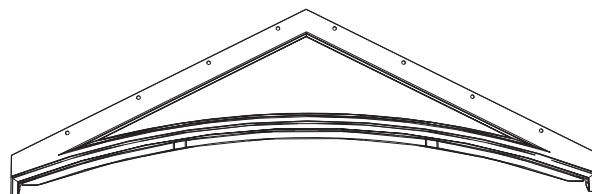


(x1)

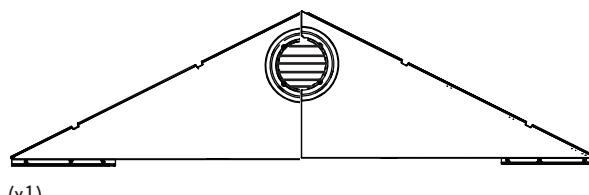


(x1)

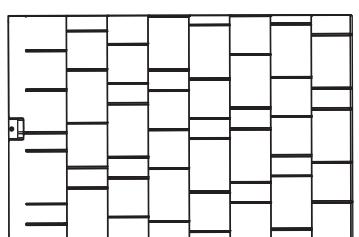


AGQ (x8)

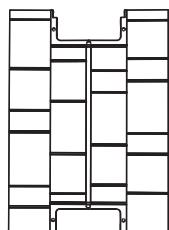


AFY (x5)

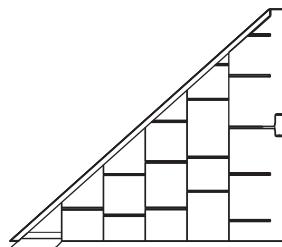


BDR (x1)

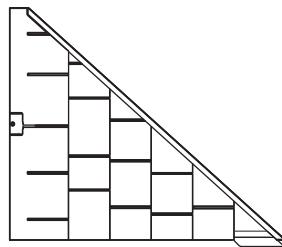


BDS (x1)

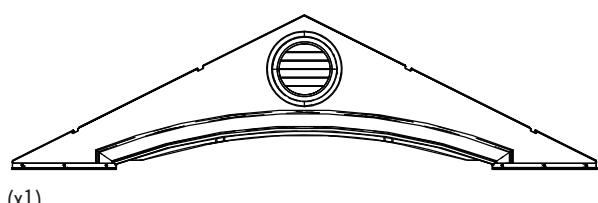


(x1)

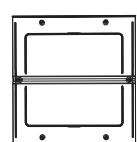


AHC (x6)

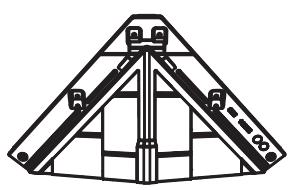


DRB (x1)

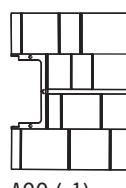

AGG (x1)

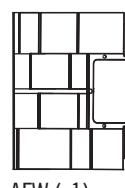


AFW (x1)

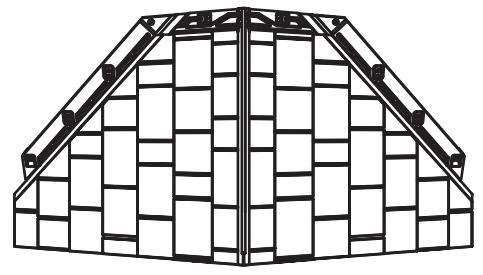

DRA (x1)



STRUMENTI NECESSARI / UNELE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




3/8" (10 mm)



► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА





ADZ (x14)

10.1




- Fissare il Timpano laterale al capanno utilizzando quattordici (14) **Viti (ADZ)**.
- Atașați frontonul lateral pe șopron folosind paisprezece (14) **șuruburi (ADZ)**.
- Установите боковой фронтон с помощью четырнадцати (14) **Шурупов (ADZ)**.

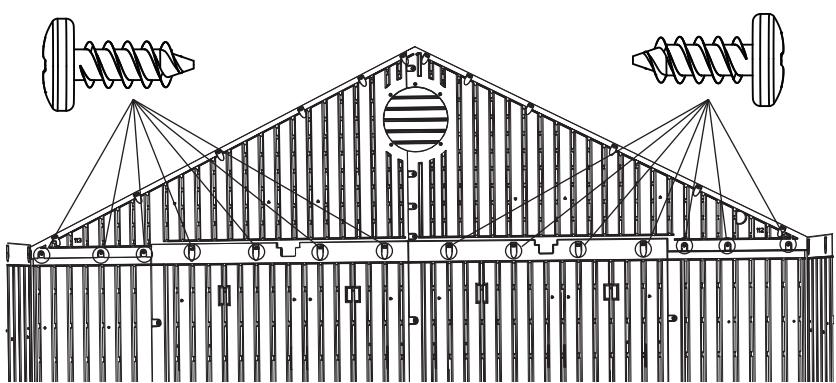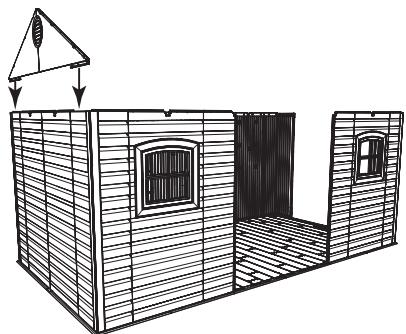

10.2


- Mettere una Capriata lato esterno nelle tacche sul Pannello Parete posteriore e nel Pannello Parete Finestra Anteriore. Mentre un altro adulto lo sostiene in posizione, passare al punto seguente. **Non usare una Capriata con una tacco su una estremità.**
- Amplasați grinda laterală externă în teșiturile aflate pe partea din spate a panoul de perete spate și panoul de perete stâng frontal cu fereastră. În timp ce o persoană adultă ține structura, continuați cu pasul următor. **Nu folosiți o grindă cu teșituri la capete.**
- Вставьте Внешнюю боковую ферму в выемки на задней Стенной панели и Левой передней стенной панели с окном. Пока один человек удерживает ее, другой выполняет следующий шаг. **Не используйте Ферму с выемкой на одном из концов.**

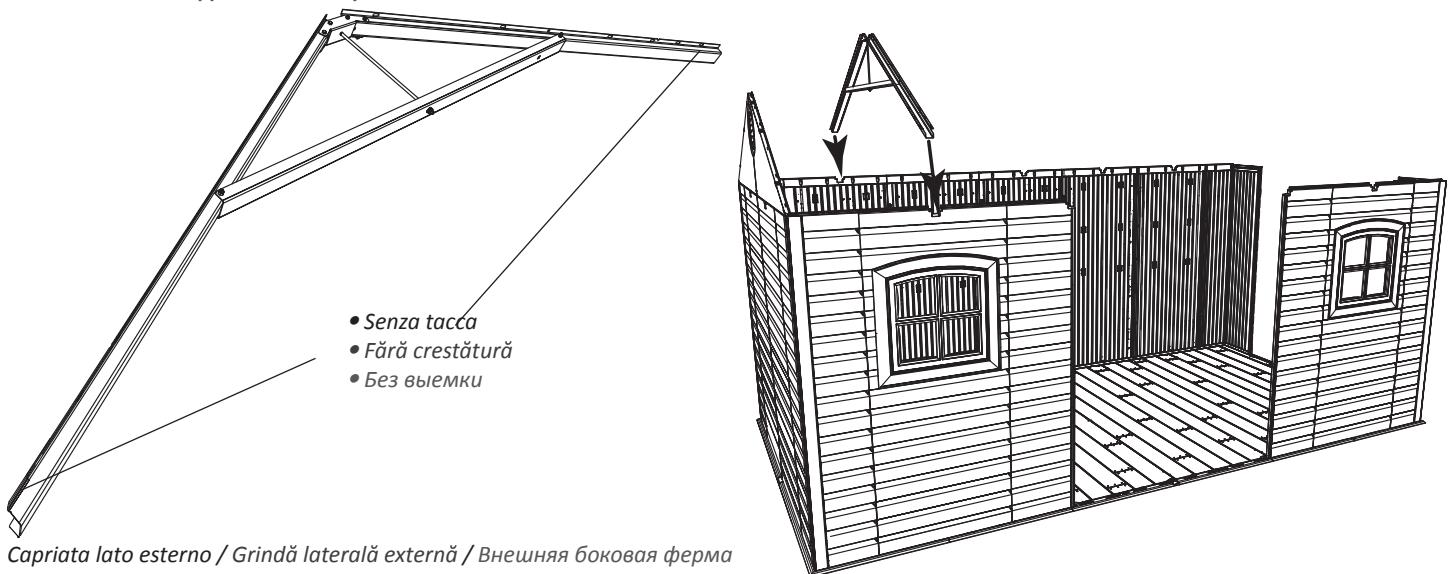

Capriata lato esterno / Grindă laterală externă / Внешняя боковая ферма

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x4)


10.3

- Mettere un **Pannello del tetto (AHB)** sopra il Timpano, Pannello del muro, e la Capriata. La scanalatura al bordo inferiore del Pannello del tetto sets sopra il bordo superiore del Pannello del muro. Assicurare la protuberanza d'allineamento nella tocca nella Capriata.
- Așezați un **panou de acoperiș (AHB)** pe fronton, pe panoul de perete și pe ansamblul cu grindă de susținere a acoperișului. Șantul de pe partea de jos a panoului de acoperiș se poziționează pe partea de sus a panoului de perete. Asigurați-vă că ciotul de aliniere se potrivește în crestătura de pe grinda de susținere.
- Установите **Кровельную панель (AHB)** на Фронтон, Стенную панель и собранную Ферму. Углубление в нижней части Кровельной панели находится над верхней кромкой Стенной панели. Убедитесь, что юстировочная втулка входит в паз Фермы.

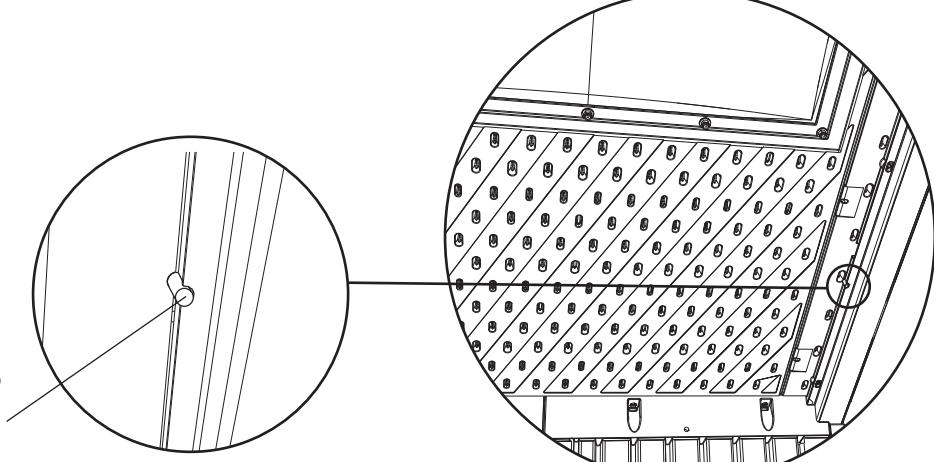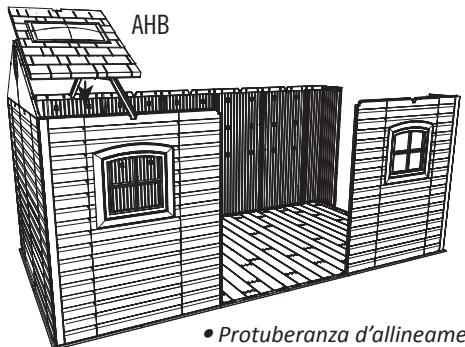


10.4

- Align i quattro fori nel Pannello del muro con those nei bordo inferiore del Pannello del tetto, e inserire quattro (4) **Viti (ADZ)** per fissare il Pannello al proprio posto.
- Aliniați cele patru orificii de pe panoul de perete cu cele din partea de jos a panoului de acoperiș și introduceți patru (4) **suruburi (ADZ)** pentru a fixa panoul pe loc.
- Совместите четыре отверстия на Стенной панели с отверстиями внизу Кровельной панели и закрепите Панель на своем месте четырьмя (4) **Шурупами(ADZ)**.

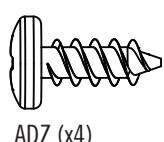

ADZ (x4)

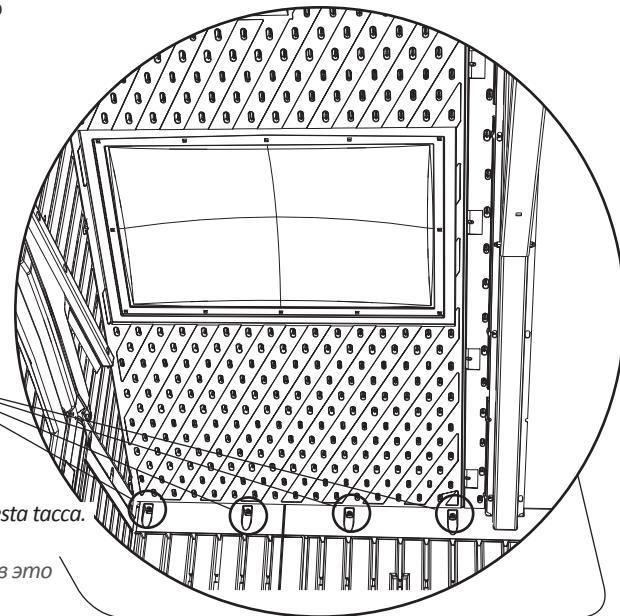


Nota: Una piccola protuberanza d'allineamento nel Pannello deve passare in questa tacco.

Notă: o mică protruzie din panou trebuie să treacă prin această crestătură.

Примечание: Небольшой юстировочный выступ в панели должен войти в это гнездо.

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x5)

10.5


- Inserire le prime due **Viti (ADZ)** attraverso il Timpano et nel Pannello del tetto e attraverso la Capriata e nel Pannello del tetto nei punti indicati. Ora, inserire il **Supporto tetto (AFL)** dentro le tacche nel Timpano e tra la Capriata e il Pannello del tetto.
- Introduceți primele două **șuruburi (ADZ)** prin fronton și în panoul de acoperiș și primele două **șuruburi (ADZ)** prin grinda de susținere și panoul de acoperiș în locurile indicate. Introduceți **suportul acoperișului (AFL)** în crestăturile din fronton și între grinda de susținere și panoul de acoperiș.
- Прикрепите в указанных местах двумя **Шурупами (ADZ)** Фронтон к Кровельной панели и еще двумя **Шурупами (ADZ)** Ферму к Кровельной панели. Вставьте **Опорный стержень крыши (AFL)** в гнездо Фронтона и гнездо между Фермой и Кровельной панелью.

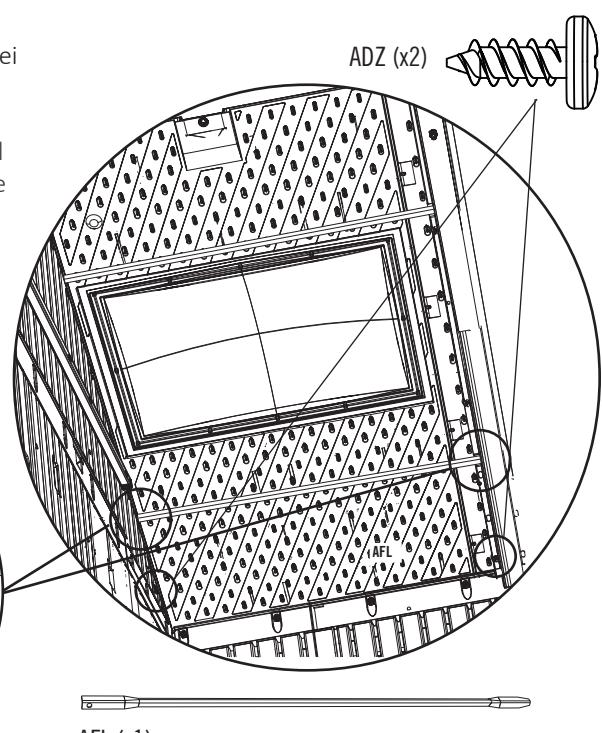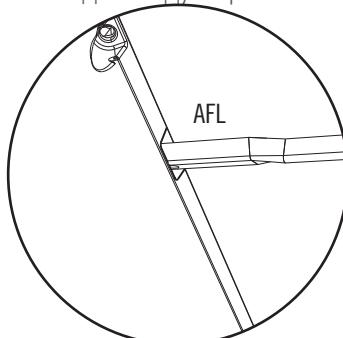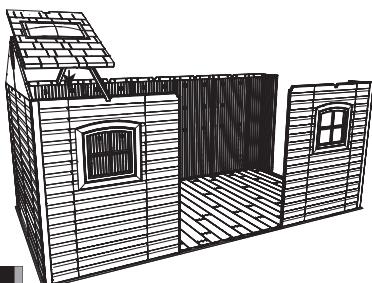


AFL (x1)

10.6

- Inserire tre (3) **Viti (ADZ)** di più per allacciare il Pannello al proprio posto.
- Introduceți alte trei (3) **șuruburi (ADZ)** pentru a fixa pe loc panoul.
- Вставьте и заверните еще три (3) **Шурупа (ADZ)** для закрепления панели на месте.




ADZ (x3)

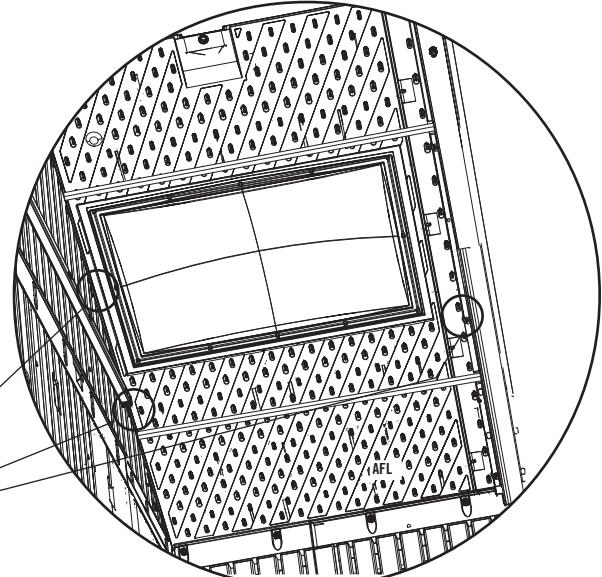

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



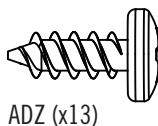


10.7

- Inserire ora un secondo **Supporto tetto (AFL)** nelle tacche del timpano e tra la capriata e il pannello tetto come mostrato in figura. Quindi, inserire le ultime due (2) Viti (ADZ) ai punti indicati.
- Acum, aşa cum se arată, introduceți un al doilea **suport de acoperiș (AFL)** în crestăturile din mansardă și între capră și panoul acoperișului. Apoi, introduceți ultimele două (2) șuruburi (ADZ) în locurile arătate.
- Теперь вставьте второй **Кронштейн крыши (AFL)** в выемки в щипце и между Фермой и Панелью крыши, как показано. Затем вставьте последние два (2) **Винта (ADZ)** в указанные места.



AFL (x1)

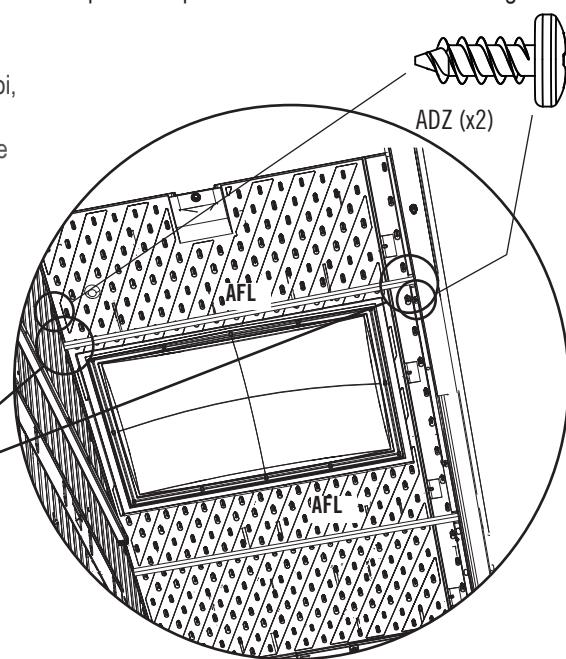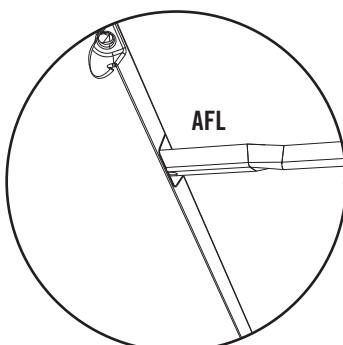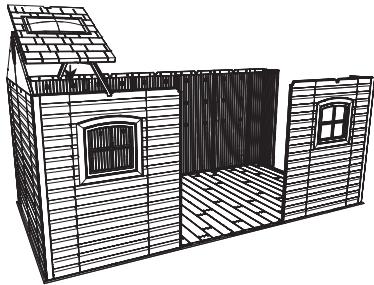


10.8

- Attaccare questo Pannello del tetto (AGQ) come il primo Pannello del tetto.
- Fixați acest panou de acoperiș (AGQ) așa cum l-ați fixat pe primul.
- Закрепите эту Кровельную панель (AGQ) таким же образом, как и первую.


AGQ

AFL (x1)

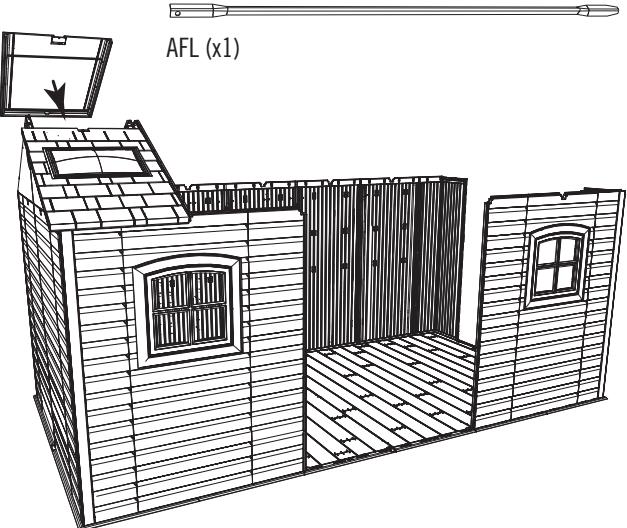

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x4)

10.9

- Inserire una Capriata lato interno nelle tacche sui Pannelli parete come indicato in figura.
- Așezați o grindă laterală internă în teșiturile aflate în panourile de perete aşa cum se arată.
- Вставьте Внутреннюю боковую ферму в выемки на Стенных панелях, как показано на рисунке.

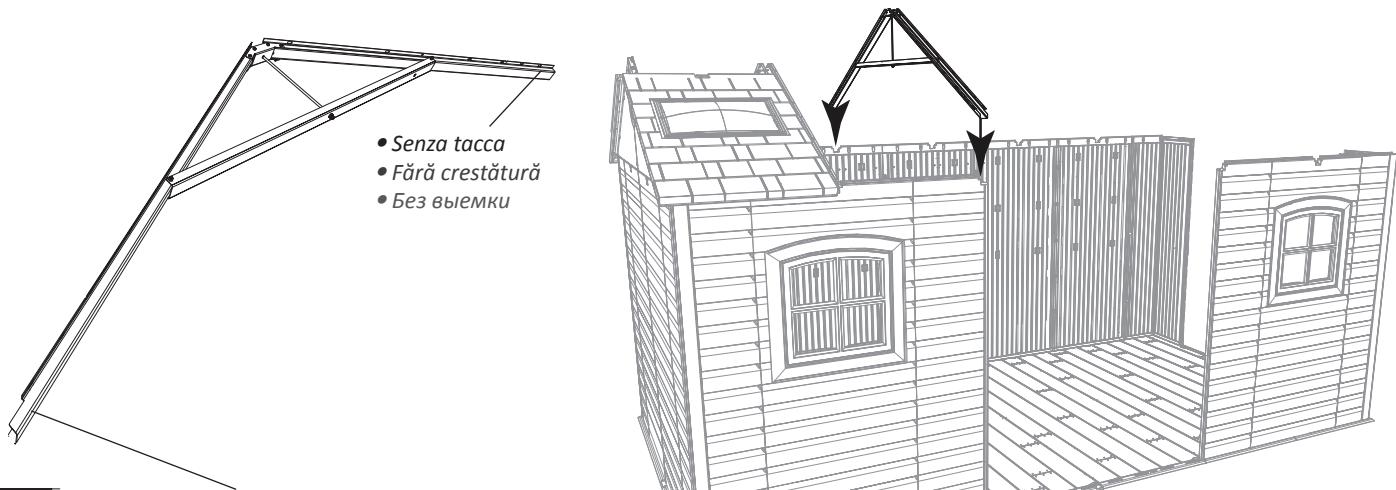



Nota: Questa estremità con la tacco va verso il davanti del capanno.

Notă: acest capăt cu crestătură se poate răsuflare spre partea din față a șopronului.

Примечание. Конец с выемкой должен быть направлен к передней части сарая.

10.10

- Fissare questi Pannelli Tetto (AGQ) in modo simile ai Pannelli precedenti. I Pannelli tetto in queste posizioni usano solo dieci (10) viti (ADZ) ciascuno.
- Ataşați aceste panouri de perete (AGQ) în mod asemănător ca în cazul panourilor anterioare. Panourile de perete din aceste locații folosesc numai câte zece (10) șuruburi (ADZ) fiecare.
- Присоедините эти Кровельные панели (AGQ) так же, как и предыдущие Панели. Каждая Кровельная панель фиксируется в указанных местах с помощью десяти (10) Винтов (ADZ).

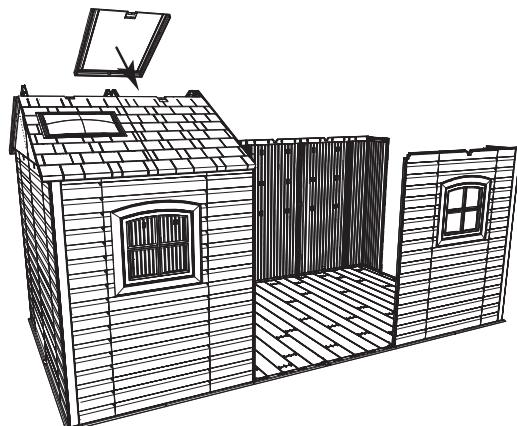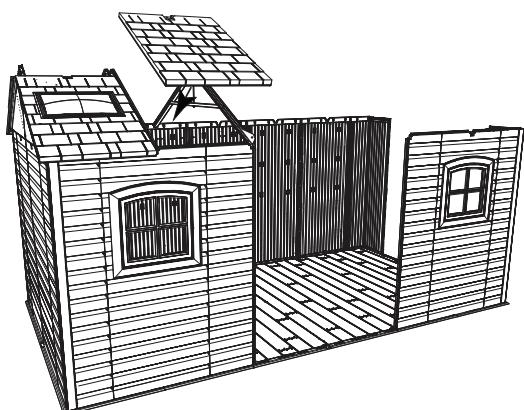

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AHP (x1)

10.11

- Estendere il Tubo de cardine circa quindici centimetri dal bordo inferiore della Porta sinistra. Allineare il foro sul estremità inferiore del Tubo de cardine con il taglio nella Boccola, e inserire il Tubo. Inserire una **Copiglia (AHP)**, e piegare le due estremità.
- Trageți în jos tubul de balama, astfel încât să iasă din ușă pe o lungime de aproximativ 15 cm (6 inchi). Aliniați orificiul din partea de jos a tubului de balama cu deschizătura de bucă și introduceți tubul. Introduceți un **cui spintecat (AHP)** și îndoiti-i capetele.
- Вытяните Трубчатый шарнирный стержень из двери примерно на шесть дюймов. Совместите отверстие внизу Трубчатого шарнирного стержня с пазом Втулки и вставьте Стержень. Вставьте **Шплинт (AHP)** и загните концы.

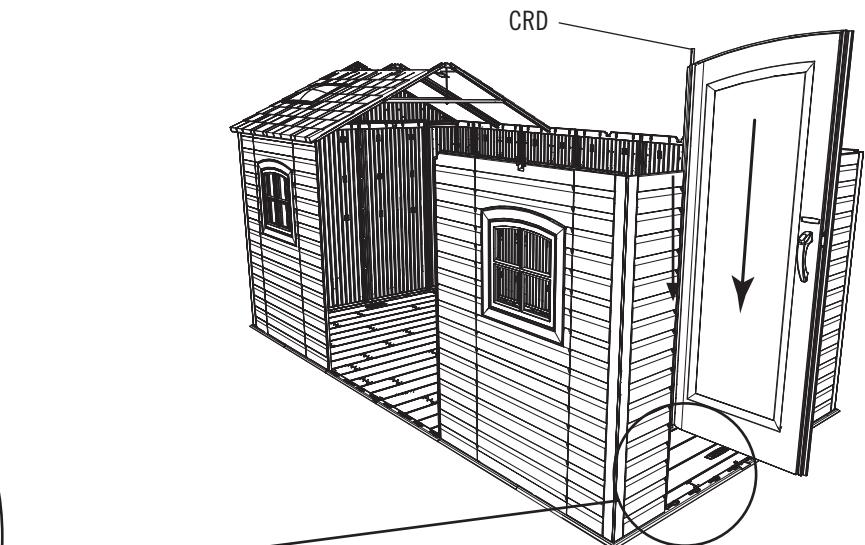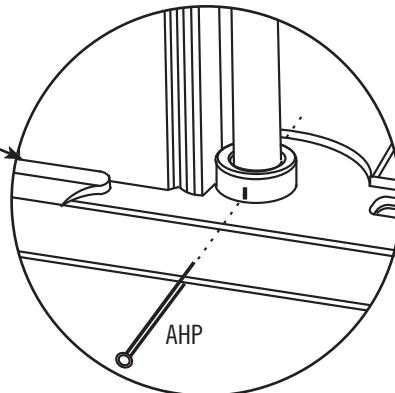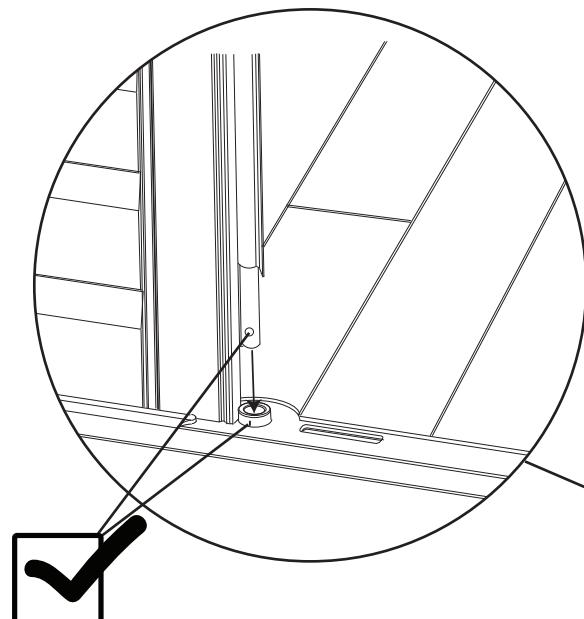

CRD

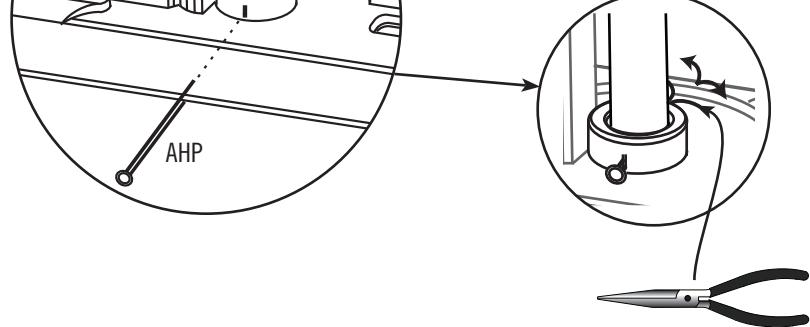

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AHP (x1)


10.12

- Ripetere il passo precedente per la Porte destra.
- Repetați ultimul pas pentru ușa din dreapta.
- Повторите последнюю процедуру для Правой двери.

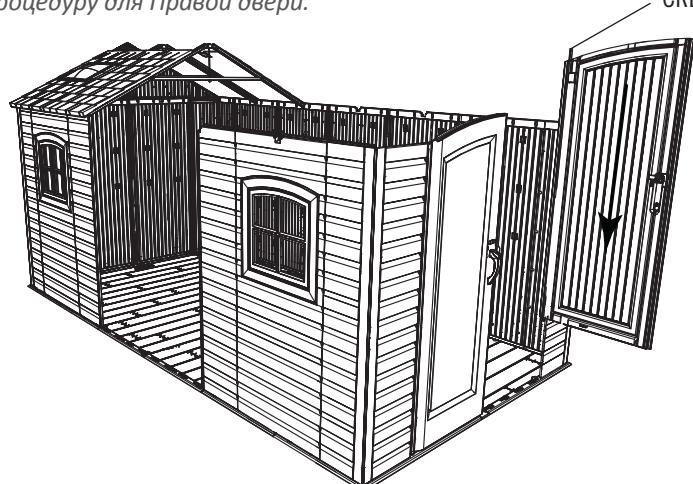


10.13

- Far scorrere i foro nel Timpano dell'entrata giù sopra le due Tubi.
- Glisați în jos orificiile din frontonul de intrare, peste cele două tuburi de balama.
- Наденьте Передний фронтон на два Трубчатых шарнирных стержня.

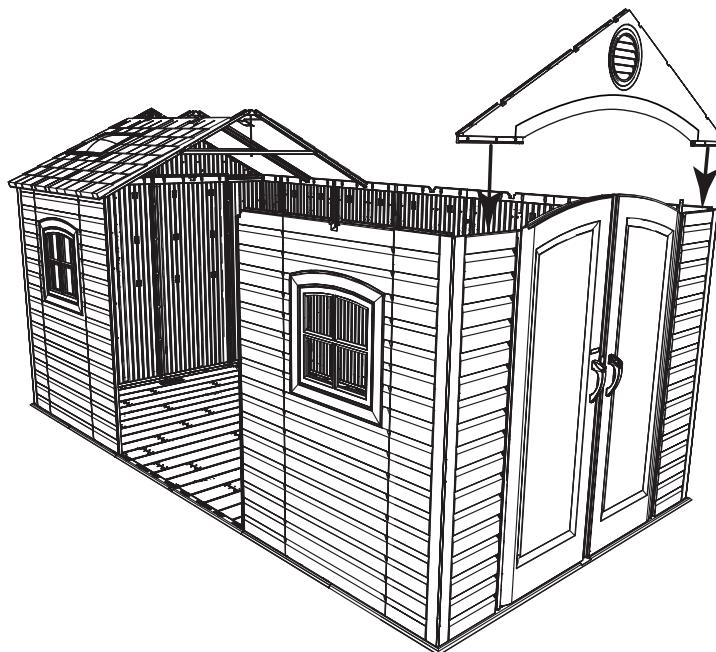

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x6)


10.14

- Fissare il Timpano dell'entrata al capanno utilizzando sei (6) **Viti (ADZ)**.
- Fixați frontonul de intrare cu șase (6) **șuruburi (ADZ)**.
- Прикрепите Передний фронтон к Сараю с помощью шести (6) **Шурупов (ADZ)**.

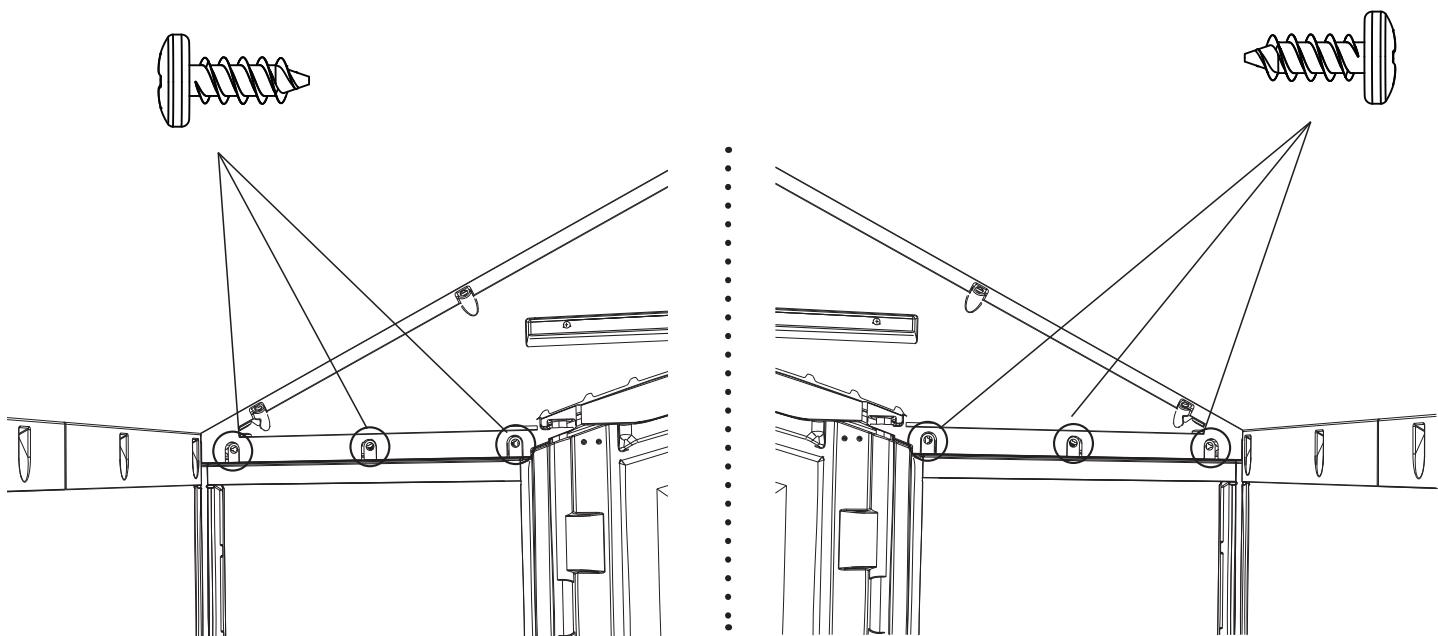

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x22)

10.15

- Ripetere i passi 10.2–10.10 per il lato destro del capanno.
- Repetați pașii 10.2–10.10 pentru partea dreaptă a magaziei.
- Повторите шаги 10.2–10.10 для установки панелей с правой стороны сарая.

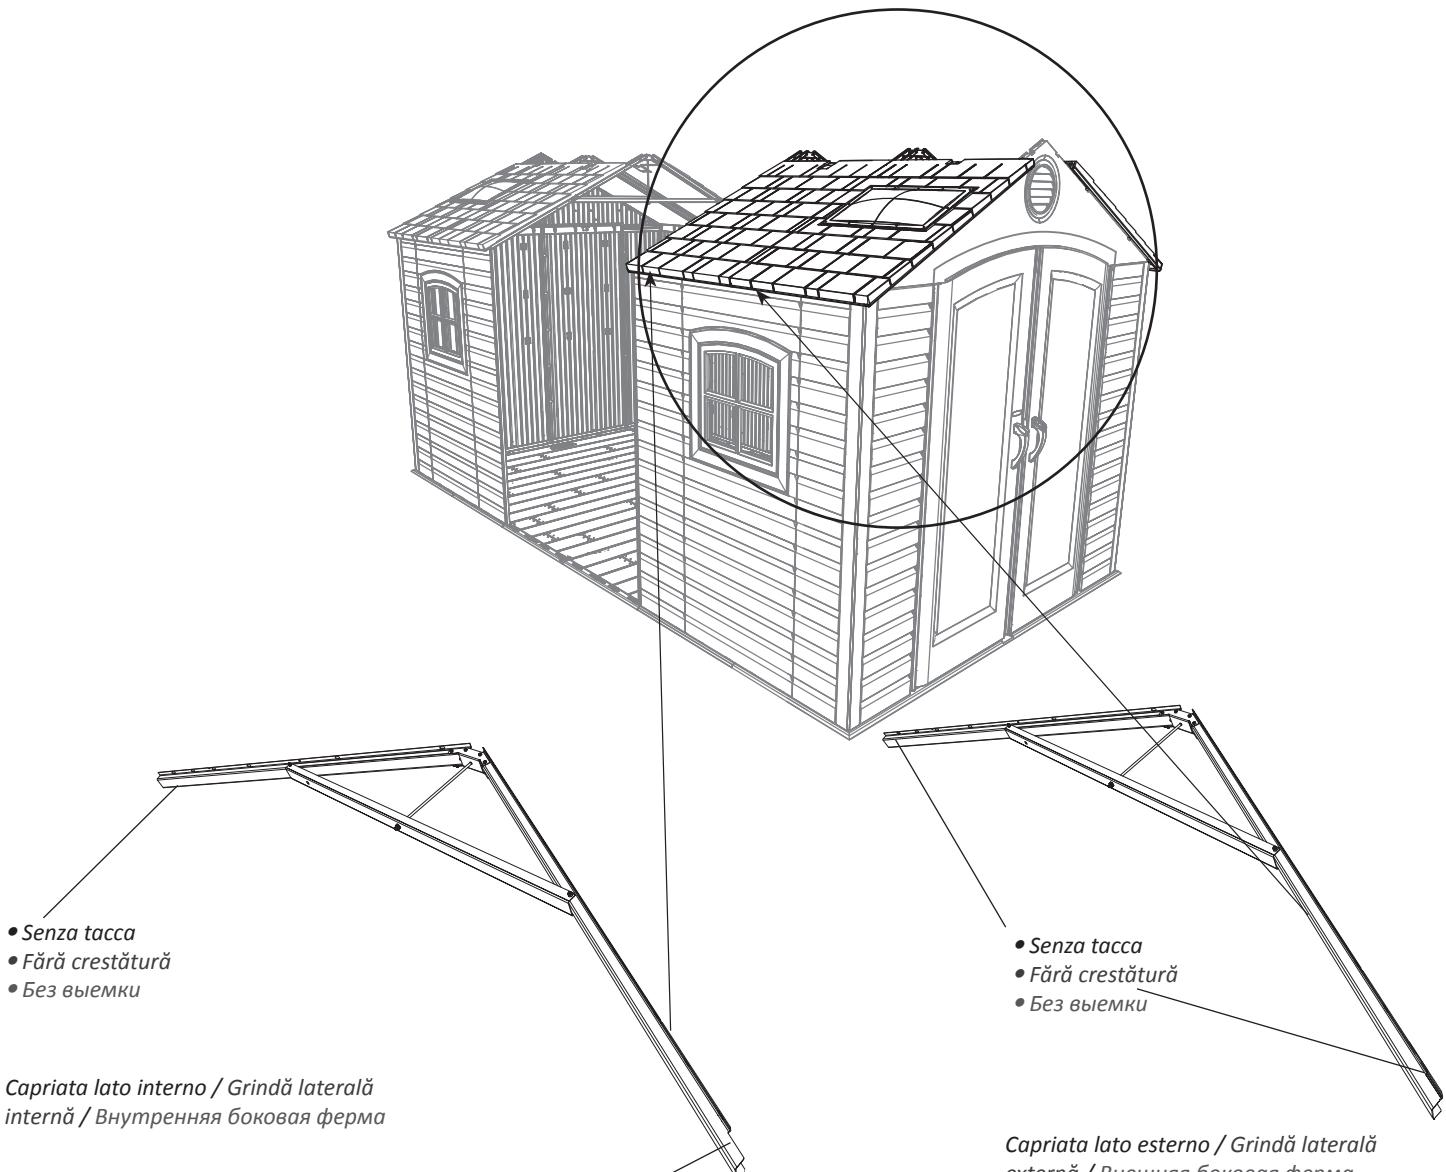

Capriata lato interno / Grindă laterală internă / Внутренняя боковая ферма

Capriata lato esterno / Grindă laterală externă / Внешняя боковая ферма



Nota: Questa estremità con la tacca va verso il davanti del capanno.

Notă: acest capăt cu crestătură se potrivește spre partea din față a șopronului.



Примечание. Конец с выемкой должен быть направлен к передней части сарая.

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE & ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

10.16

- Mettere il retro della capriata centrale nella tacca sul Pannello parete posteriore centrale. Sollevare quindi il lato frontale della capriata in alto in modo che le estremità del tubo di sostegno parete toccano le capriate laterali.
- Așezați partea din spate a grinzelor centrale în crestătura aflată în panoul de perete spate, central. Apoi, ridicați partea din față a grinzelor, astfel încât capetele tubului de suport a acoperișului să atingă grinzile laterale.
- Вставьте задний край Центральной фермы в выемку на центральной задней Стенной панели. Затем поднимите передний край Фермы так, чтобы концы Опорной трубы для крыши коснулись Боковых ферм.

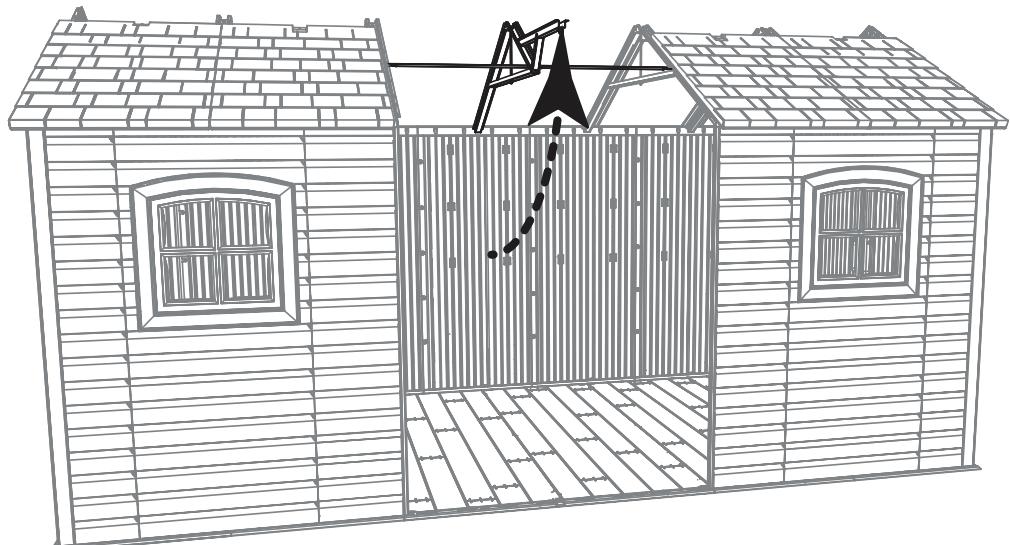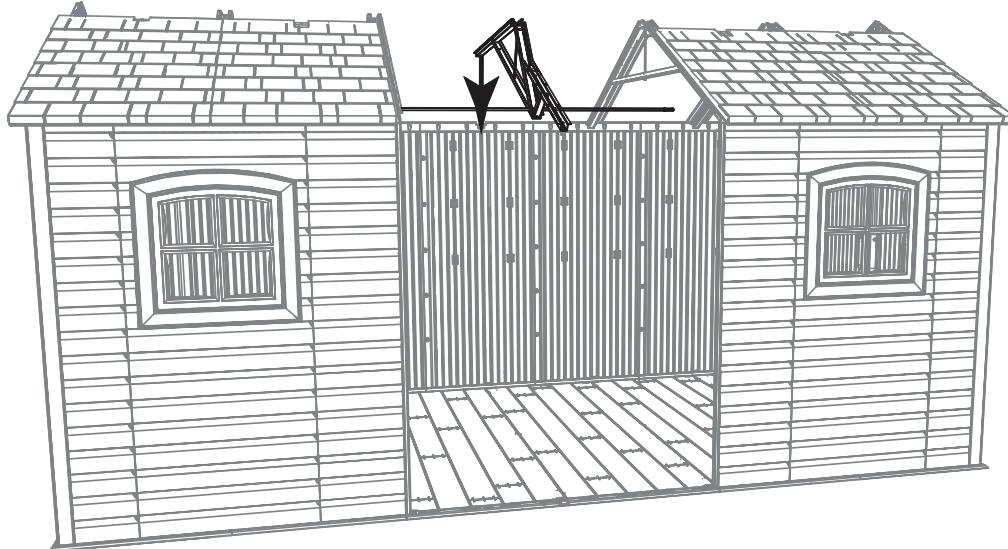

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8"
(10 mm)



DTV (x2)




AEE (x2)



CXK (x2)


10.17

- Fissare le estremità del tubo di sostegno alle canaline delle capriate laterali usando i materiali forniti.
- Fixați capetele tubului de suport la canalele grinziilor laterale folosind componentele furnizate.
- Прикрепите концы Опорной трубы к Швеллерам боковых ферм с помощью крепежной фурнитуры из комплекта поставки.

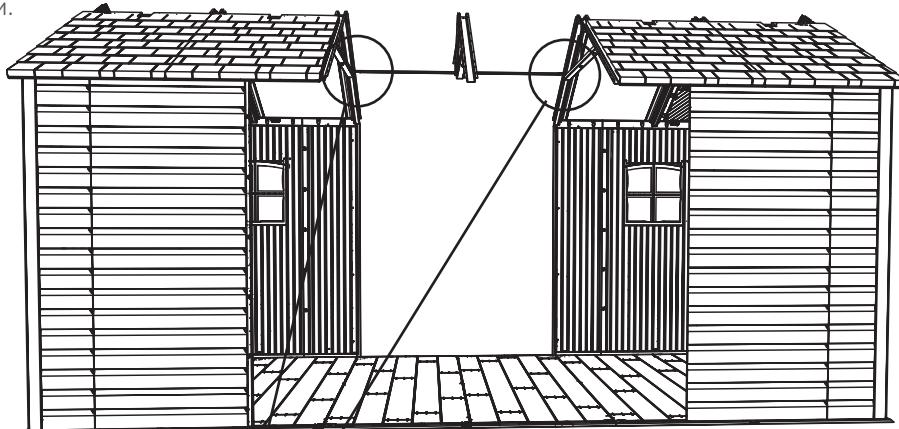

- Questo foro è vicino al supporto della capriata.
- Acest orificiu se află lângă contrafașă de rigidizare.
- Это отверстие находится вблизи Держателя Фермы.

- I pannelli parete posteriori non sono mostrati in questa immagine
- Panourile de perete din spate nu sunt prezentate în această imagine
- Панели задней стены не показаны на этом изображении

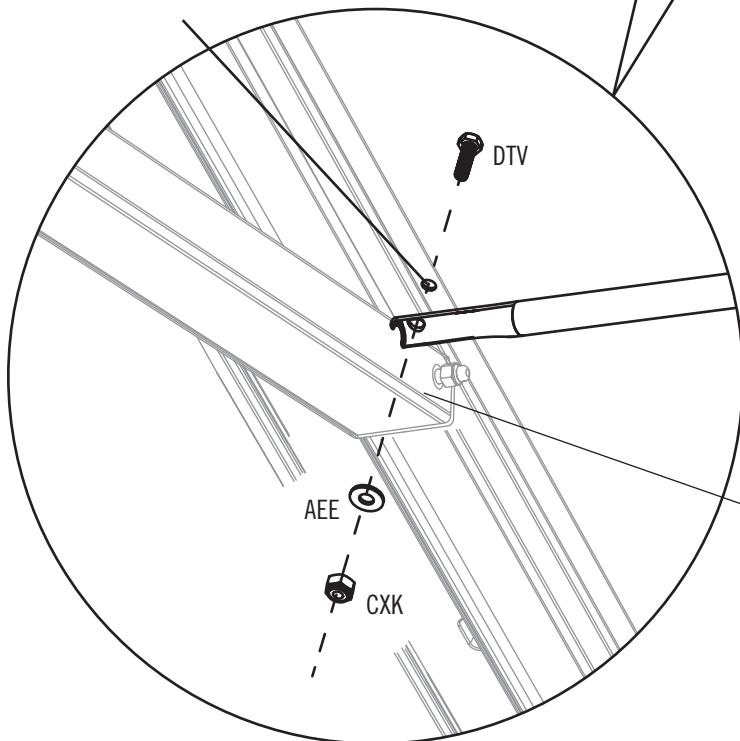

- Supporto della capriata.
- Contrafașă de rigidizare.
- Держатель Фермы.

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AHP (x2)

10.18

- Estendere il Tubo de cardine circa quindici centimetri dal bordo inferiore della Porta sinistra. Allineare il foro sul estremità inferiore del Tubo de cardine con il taglio nella Boccola, e inserire il Tubo. Inserire una **Copiglia (AHP)**, e piegare le due estremità.
- Trageți în jos tubul de balama, astfel încât să iasă din ușă pe o lungime de aproximativ 15 cm (6 inchi). Aliniați orificiul din partea de jos a tubului de balama cu deschizătura de bucă și introduceți tubul. Introduceți un **cui spintecat (AHP)** și îndoiați-i capetele.
- Вытяните Трубчатый шарнирный стержень из двери примерно на шесть дюймов. Совместите отверстие внизу Трубчатого шарнирного стержня с пазом Втулки и вставьте Стержень. Вставьте **Шплинт (AHP)** и загните концы.

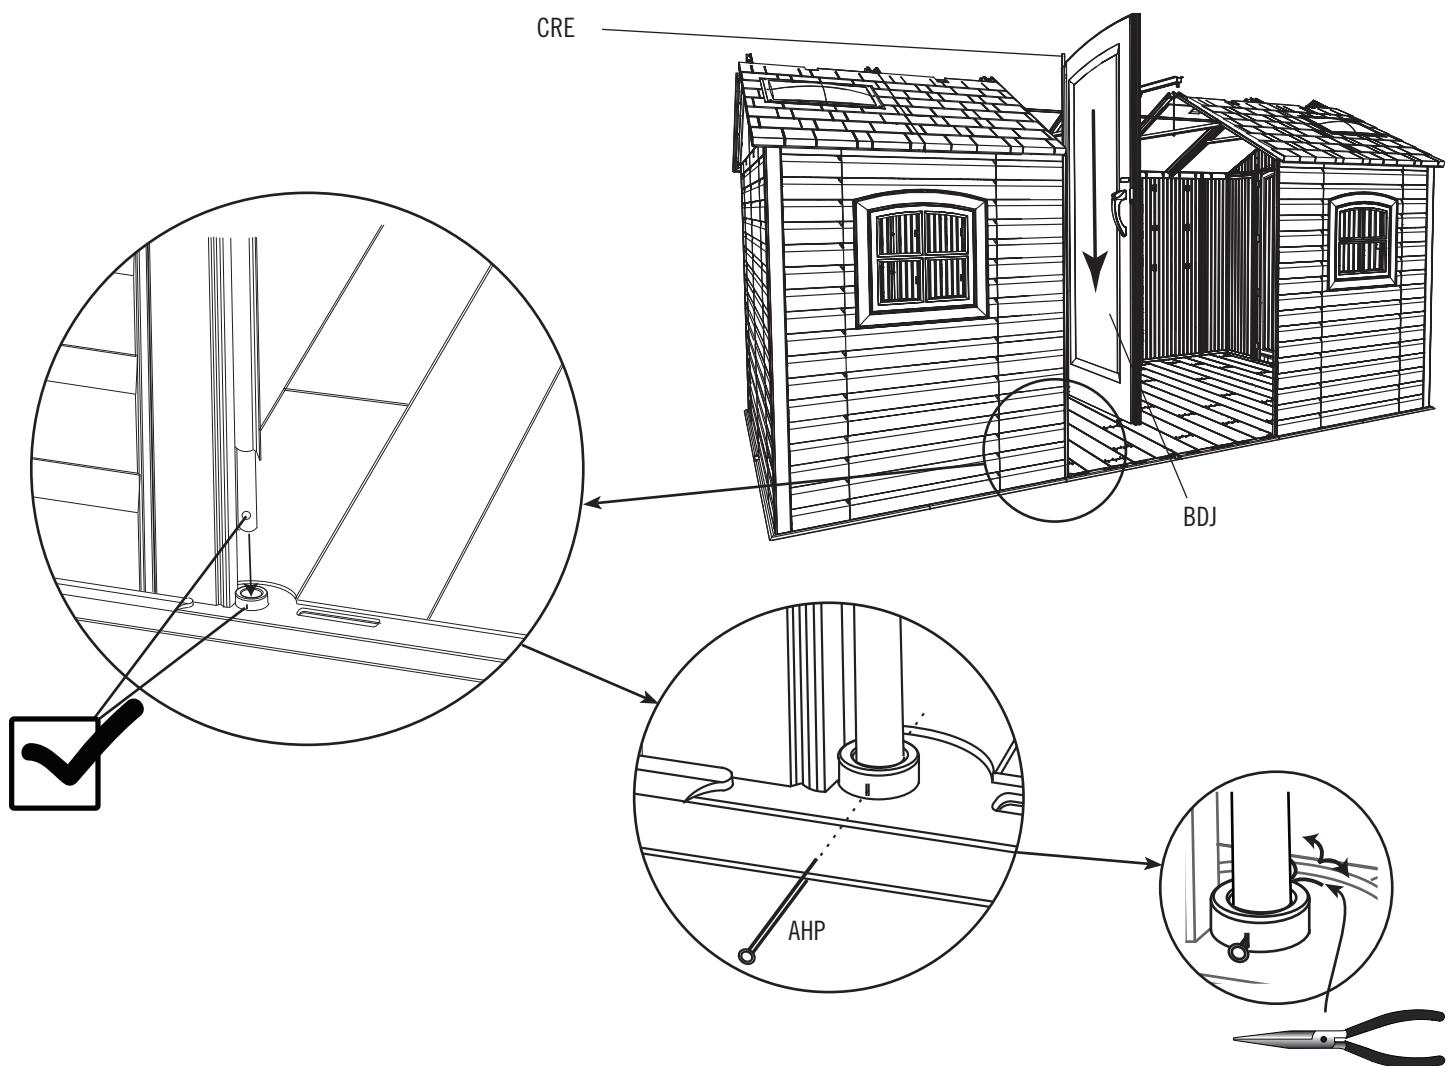

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AHP (x1)



10.19

- Ripetere il passo precedente per la Porte destra.
- Repetați ultimul pas pentru ușa din dreapta.
- Повторите последнюю процедуру для Правой двери.

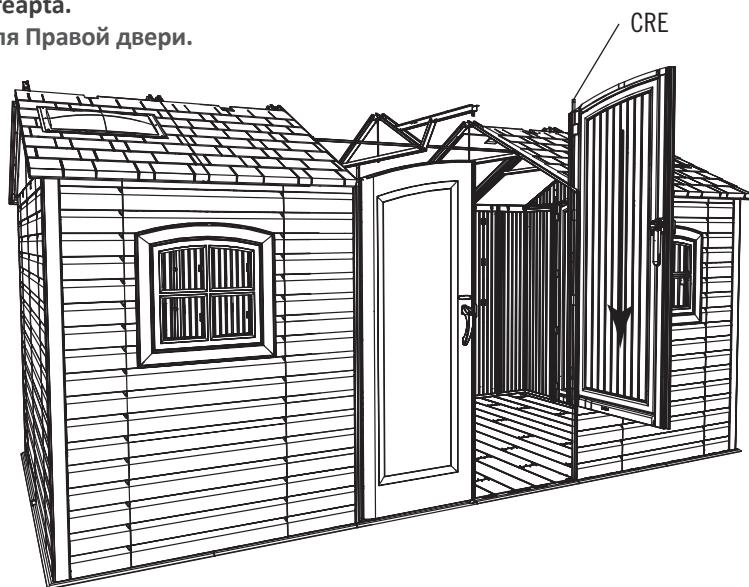


10.20

- Far scorrere i foro nel Timpano dell'entrata giù sopra le due Tubi.
- Glisați în jos orificiile din frontonul de intrare, peste cele două tuburi de balama.
- Наденьте Передний фронтон на два Трубчатых шарнирных стержня.

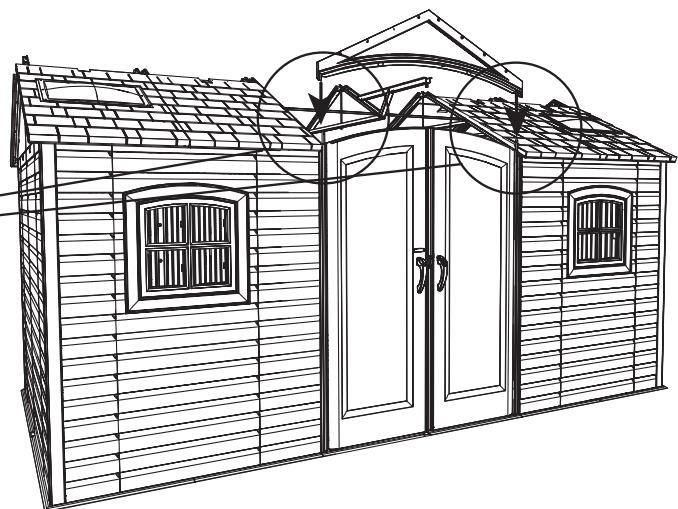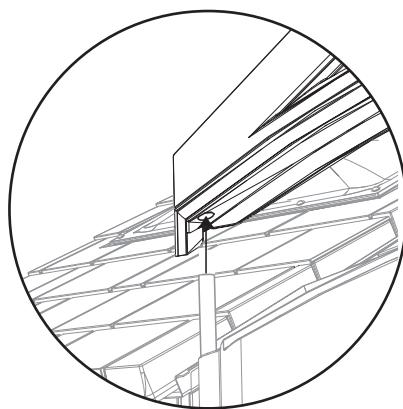

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x21)

10.21

- Mettere le estremità della Capriata centrale nella tacca sul Pannello del timpano frontale come indicato.
- Introduceți capătul grinzi centrale în crestătura din panoul frontonului aşa cum se arată.
- Установите Центральную ферму в выемку на Переднем фронтонае, как показано на рисунке.

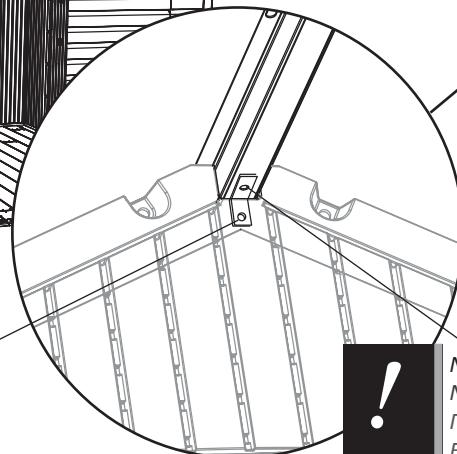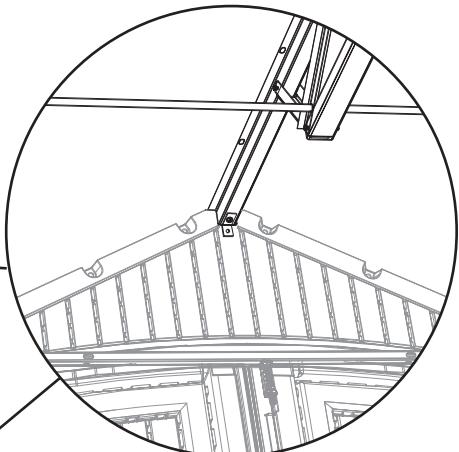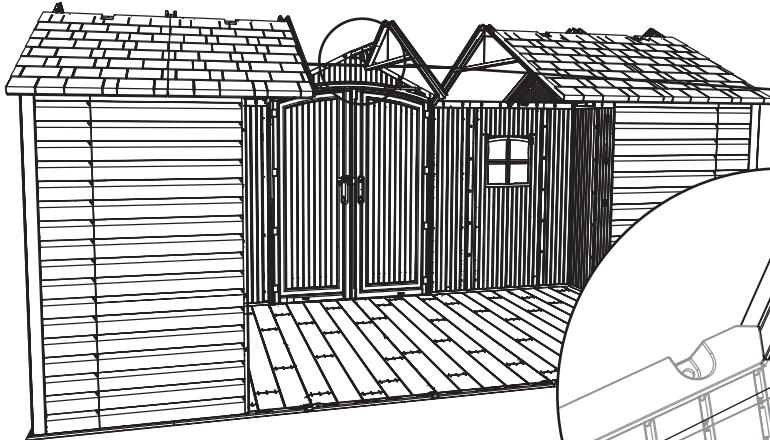

ADZ




Nota: Stringere questo dado e bullone ora.

Notă: strângeți acum șurubul și piulița.

Примечание. Теперь затяните Гайку и Болт.

10.22

- Fissare i due Pannelli tetto posteriori centrali usando solamente un Supporto tetto per Pannello.
- Ataşați cele două panouri centrale, poste- rior de acoperiș folosind numai un suport de acoperiș pentru fiecare panou.
- Прикрепите обе центральные задние Кровельные панели с помощью одной Опоры для крыши.

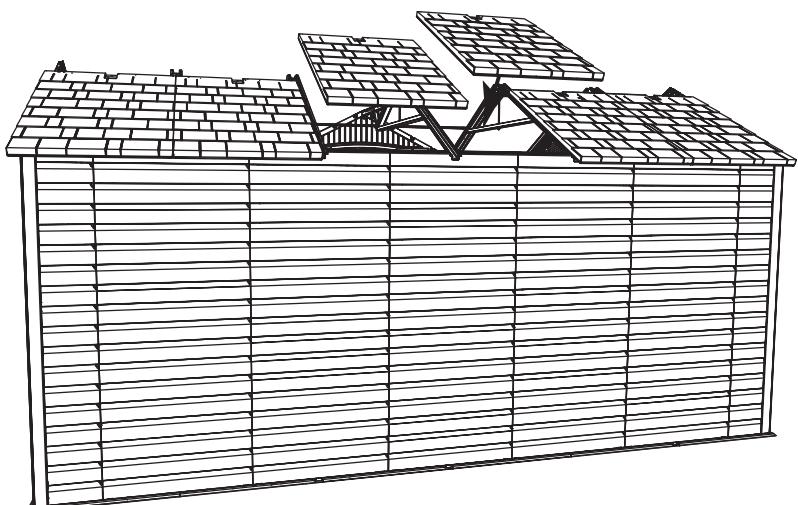

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8"
(10 mm)




ECS (x1)

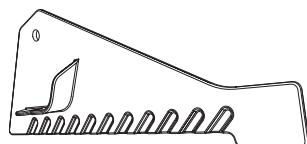


ECR (x1)



ADK (x2)






BZA (x2)



AEE (x4)




10.23

- Inserire la **Piastra di drenaggio destra (ECS)** nella capriata laterale destra e allineare la tacca nella Piastra con il primo foro nella Capriata come indicato. Fissare con i materiali di fissaggio forniti. **Stringere ora solo con le mani.**
- Introduceți **placa de drenaj dreaptă (ECS)** în grinda dreaptă laterală și aliniați crestătura din placă cu primul orificiu din grindă, așa cum se arată. Faceți fixarea cu articolele furnizate. **Pentru moment, faceți strângerea numai cu mâna.**
- Вставьте **Правую дренажную панель (ECS)** в Правую продольную ферму так, чтобы выемка на Панели совпала с отверстием на Ферме, как показано на рисунке. Закрепите ее с помощью крепежной фурнитуры из комплекта поставки **и временно закрутите гайки пальцами.**

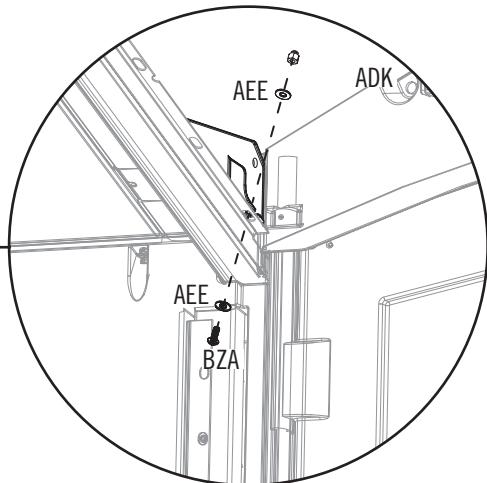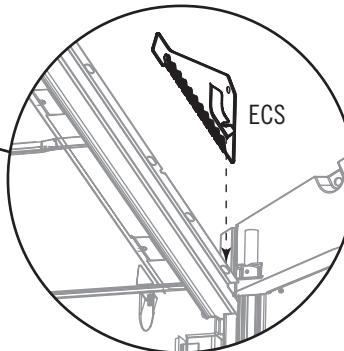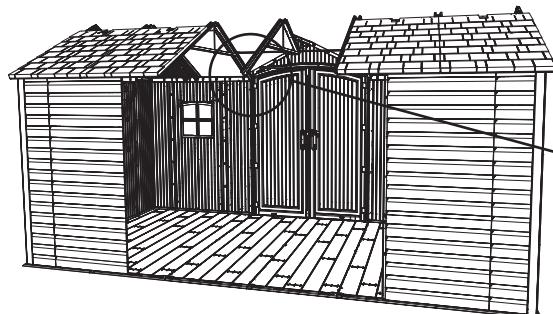



10.24

- Ripetere questo passo per la **Piastra drenaggio sinistra (ECR)**.
- Repetați acest pas și pentru placa de drenaj stânga (ECR).
- Таким же образом прикрепите **Левую дренажную панель (ECR)**.

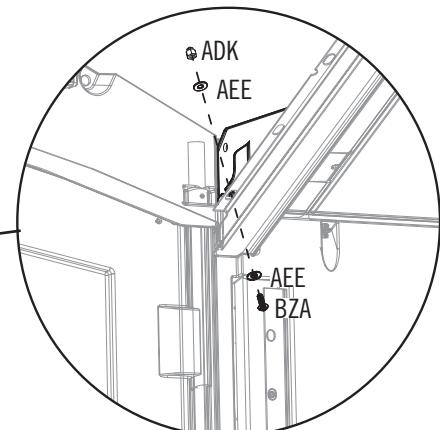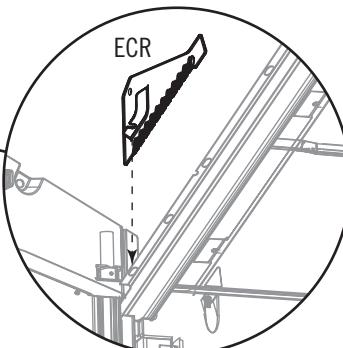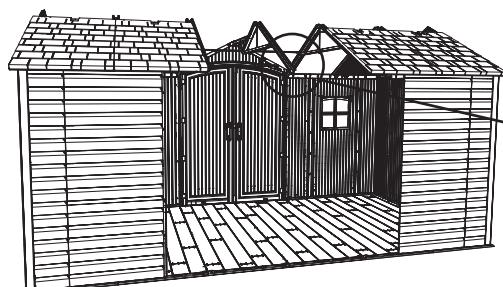

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

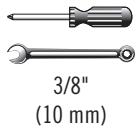

ADZ (x14)

10.25



- Ripiegare le estremità del **Pannello tetto angolare largo (DRA)** e spingerlo nel capanno come mostrato in figura. Fissare il Pannello sul Timpano di entrata e Capriata centrale con dodici (12) **Viti (ADZ)** nelle posizioni indicate.
- Pliați capetele **panoului curbat mare pentru acoperiș (DRA)** și așezați-l pe magazie aşa cum se arată. Fixați panoul la frontonul de intrare și grinda centrală cu douăsprezzece (12) **șuruburi (ADZ)** în punctele prezentate.
- Загните края **Большой угловой кровельной панели (DRA)** и установите ее на сарай, как показано на рисунке. Прикрепите Панель к Переднему фронтону и Центральной ферме с помощью двенадцати (12) **Винтов (ADZ)**, как показано на иллюстрации.



Nota: Ripiegare queste estremità prima di installarle.

Notă: pliați aceste capete în sus înainte de instalare.


Примечание. Перед установкой Панели эти края необходимо загнуть.

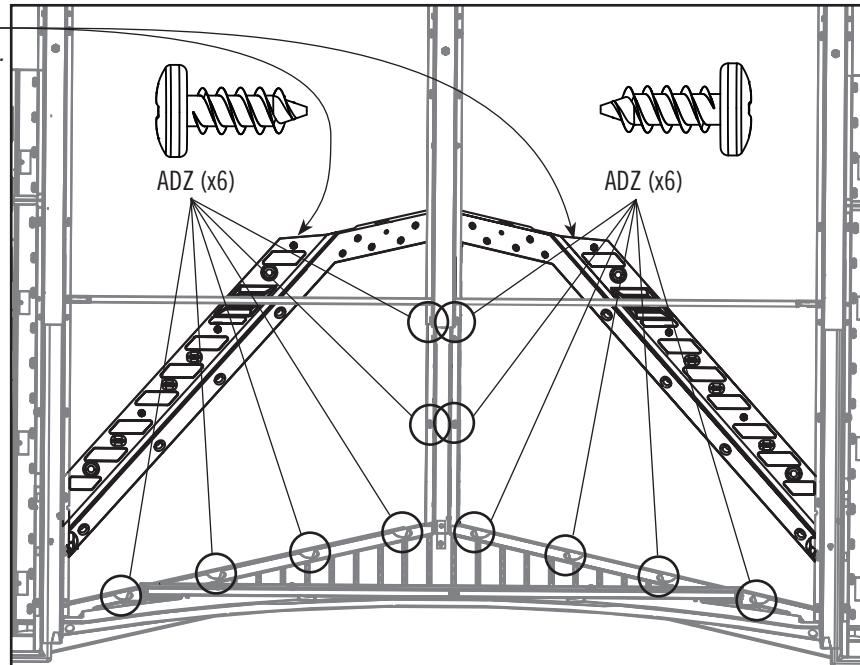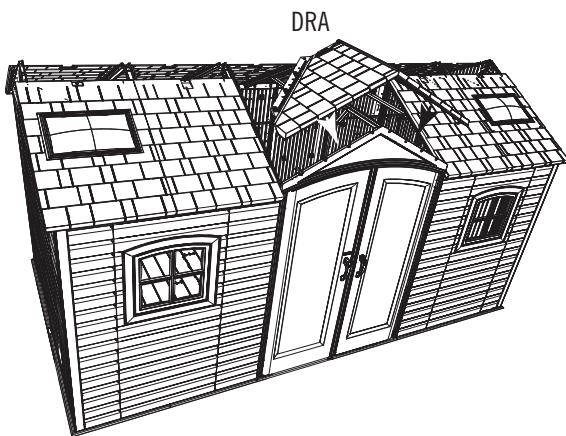

10.26


- Fissare la Piastra di drenaggio dal punto 10.23–10.24 al Tetto sulle posizioni indicate. **Stringere il dado sulla Piastra di drenaggio ora. Ripetere questo passo per la altra Piastra drenaggio.**
- Fixați placă de drenaj de la pasul 10.23–10.24 la acoperiș în locul arătat. **Strângeți acum șurubul de pe placă de drenaj. Repetați acest pas și pentru cealaltă placă de drenaj.**
- Прикрепите Дренажную панель из шага 10.23–10.24 к Крыше, как показано на рисунке, и затяните Гайку, чтобы закрепить Дренажную панель. Таким же образом прикрепите вторую Дренажную панель.

ADZ

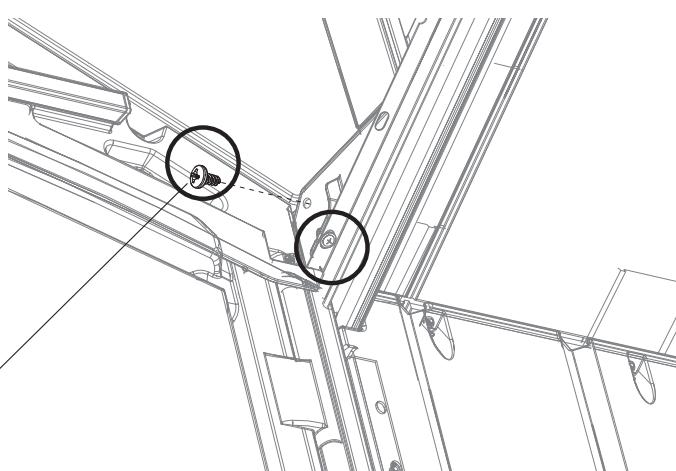

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x20)



10.27

- Un adulto deve premere verso il basso il **Pannello (DRB)** mentre un altro inserisce queste **Viti (ADZ)**.
- O persoană adultă trebuie să apese în jos **panoul (DRB)** în timp ce o altă persoană introduce aceste **șuruburi (ADZ)**.
- Один человек должен надавить на **Панель (DRB)**, а другой — вставить **Винты (ADZ)**.

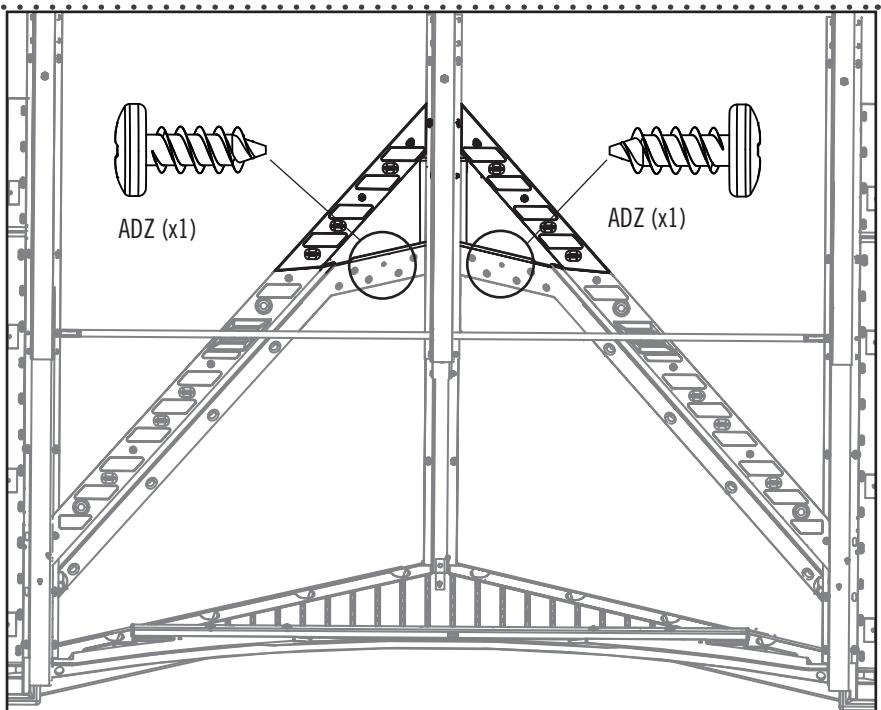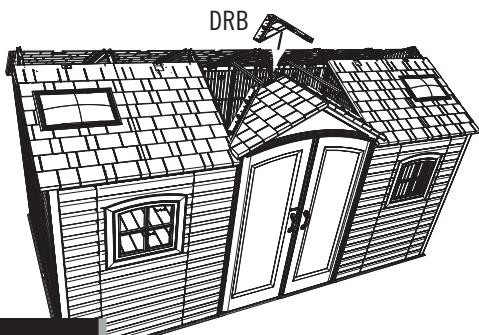


10.28

- Un adulto deve premere verso il basso i **Pannelli (BDS e BDR)** mentre un altro inserisce queste **Viti (ADZ)**.
- O persoană adultă trebuie să apese în jos **panourile (BDS și BDR)** în timp ce o altă persoană introduce aceste **șuruburi (ADZ)**.
- Один человек должен надавить на **Панели (BDS и BDR)**, а другой — вставить **Винты (ADZ)**.

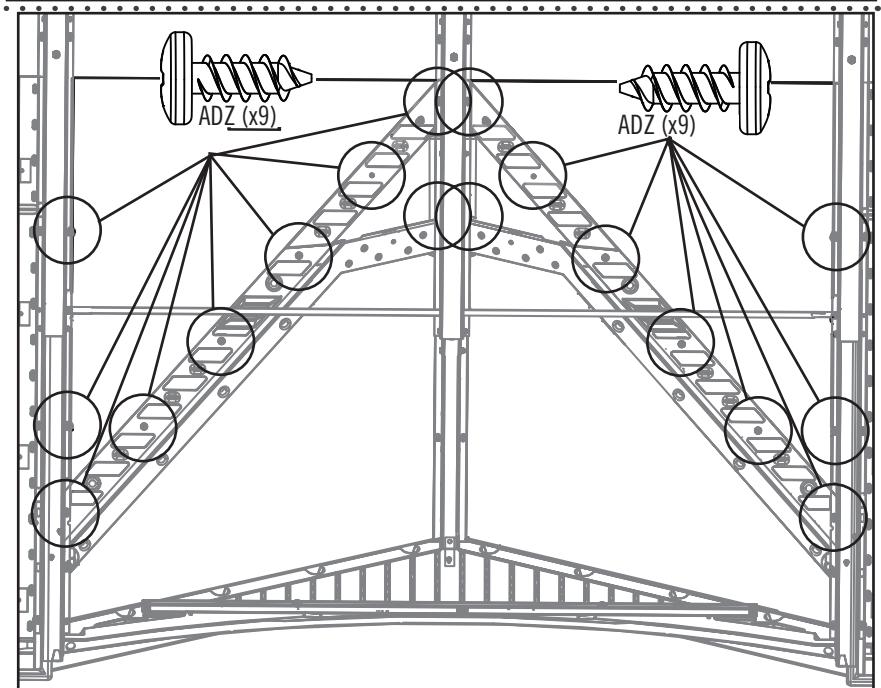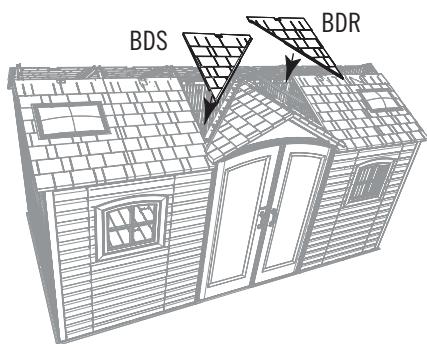

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



BHJ (x2)

10.29

- Usare un cacciavite elettrico per inserire una **Vite Autofilettante (BHJ)** per la plastica del timpano nel tubo della cerniera della porta nei punti indicati.
- Folosiți o șurubelnită electrică pentru a introduce un **șurub autofiletant (BHJ)** prin plasticul frontonului în tubul de balama aşa cum se arată.
- С помощью шуруповерта вкрутите **Самонарезающий шуруп (BHJ)** сквозь пластиковую часть Фронтона в Трубку дверной петли, как показано на рисунке.

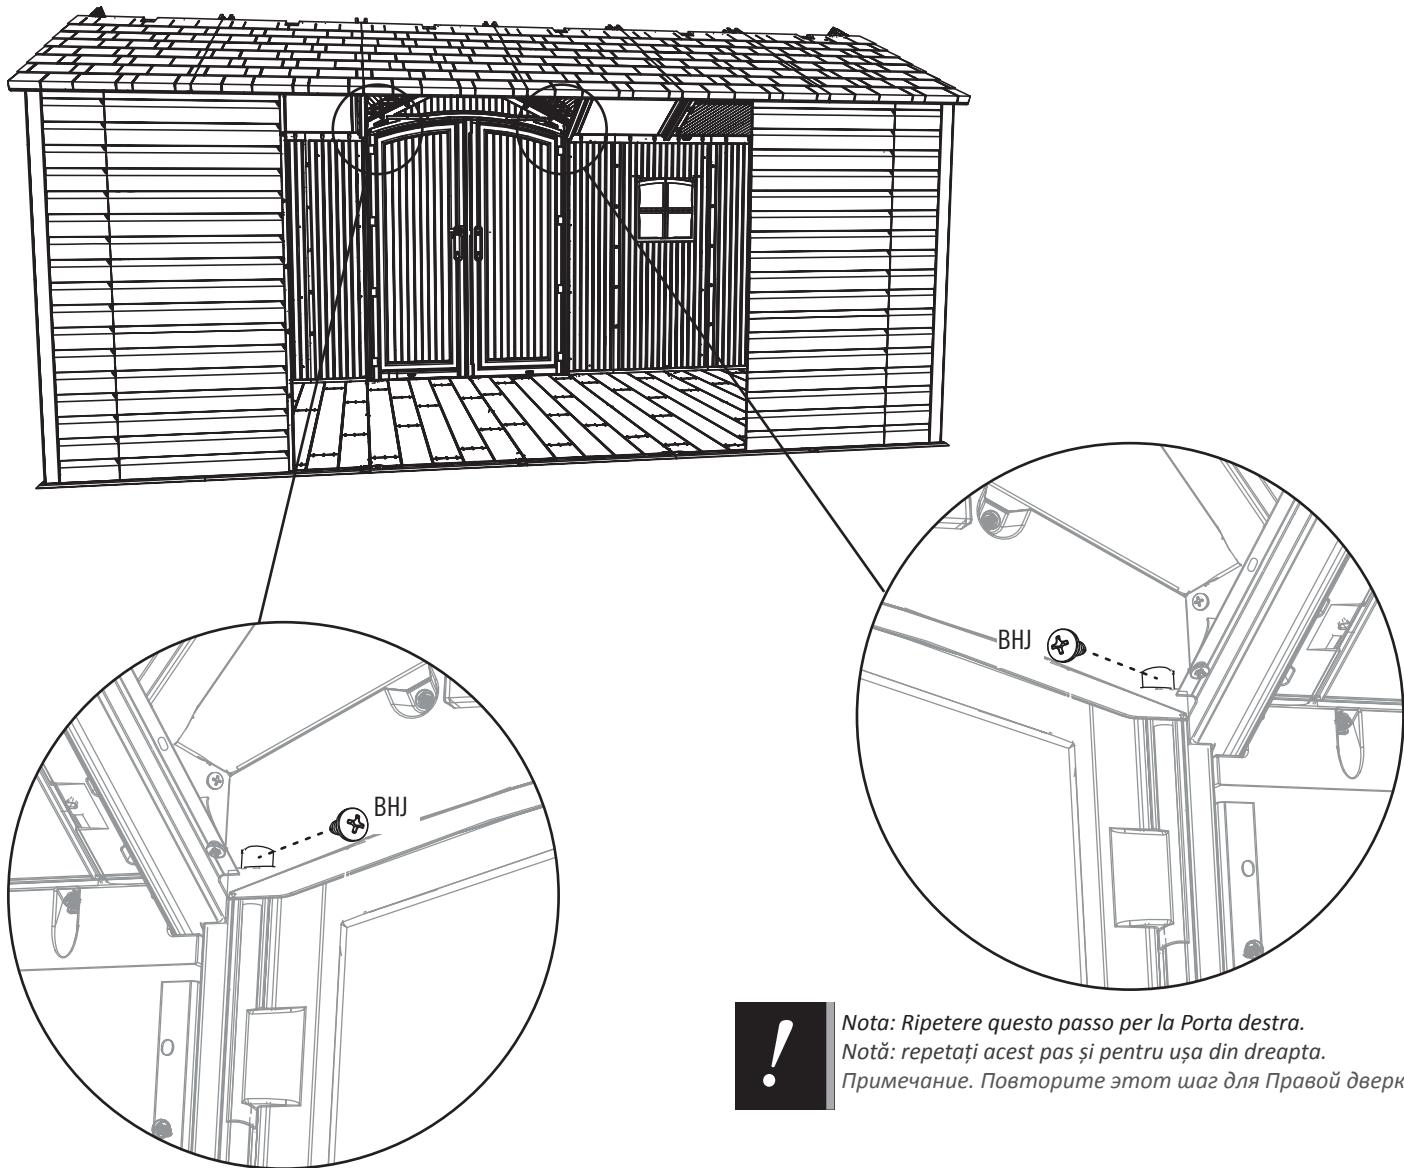


Nota: Ripetere questo passo per la Porta destra.

Notă: repetați acest pas și pentru ușa din dreapta.

Примечание. Повторите этот шаг для Правой дверки.

► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x40)

10.30



- Partendo dal lato destro, attaccare le tegole al capanno usando i materiali forniti.
- Începând din partea dreaptă, fixați capacele de acoperiș ale şopronului folosind piesele furnizate.
- Начиная с правая часть, установите на крыше заглушки при помощи предоставленных крепежных инструментов.




Nota: Le parti finali delle tegole si sovrappongono una all'altra.

Observație: Capetele capacelor de acoperiș se suprapun.

Примечание. Края заглушки должны быть уложены внахлест.

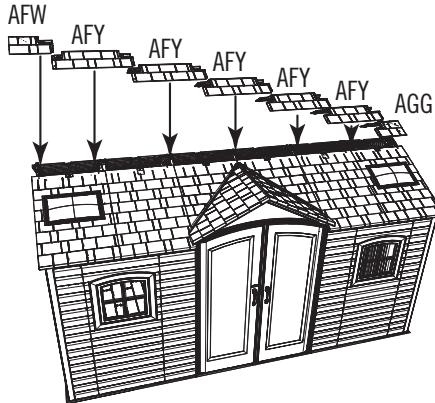


ADZ (x8)

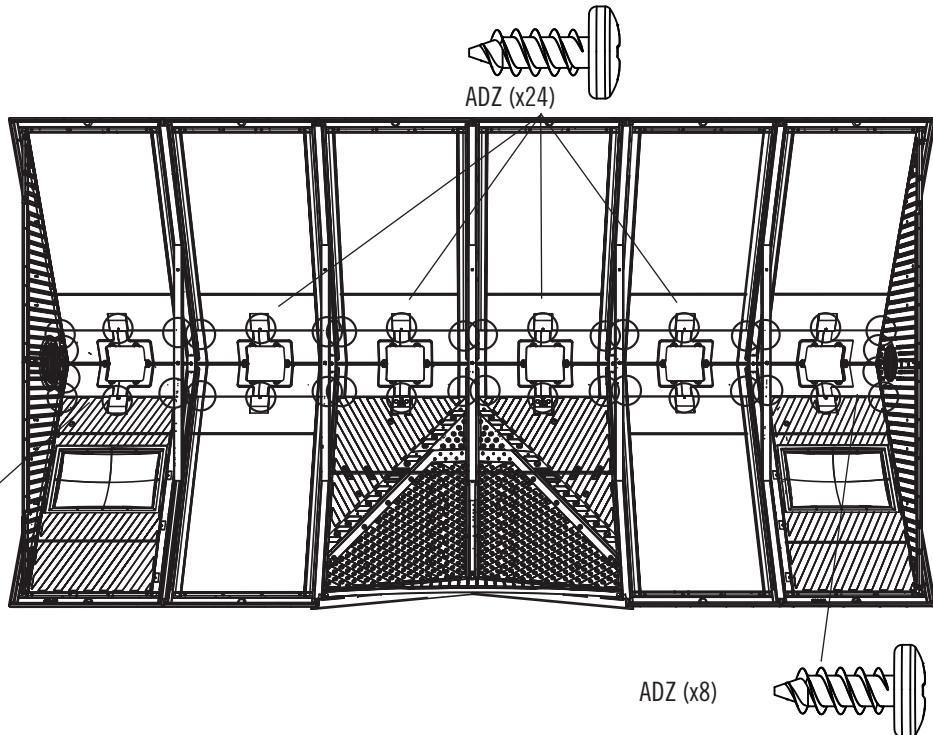


► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

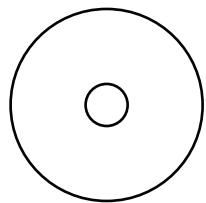

AED (x36)



ADX (x36)


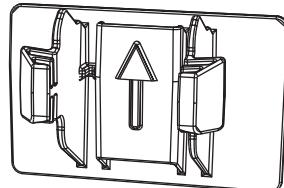


AXX (x2)

10.31






- Piegare i **Lucernari (AHC)**, e collegarli al tetto usando sei (6) **Viti (ADX)** e **Rondelle (AED)** per ciascun lucernario.
- Pliati **lucarnele (AHC)**, și fixați-le la tavan cu ajutorul a șase (6) **șuruburi (ADX)** și **șaipe (AED)** pentru fiecare lucarnă.
- Сложите **световые люки (AHC)** и укрепите на крыше шестью (6) **шурпами (ADX)** и **шайбами (AED)** каждый из них.

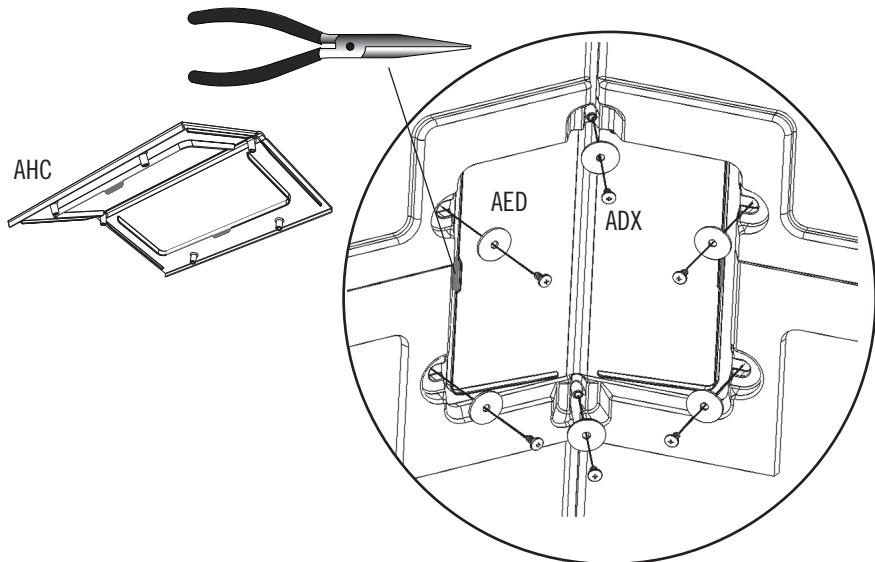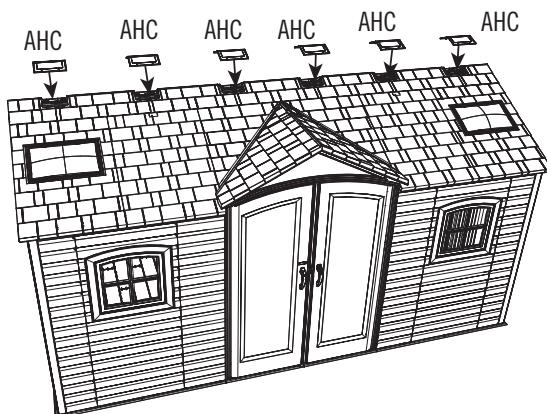


10.32

- Inserire gli **spinotti (AXX)** con la "freccia" verso l'alto.
- Introduceți **dopurile pentru grinda de susținere (AXX)** cu „sägeata” îndreptată în sus.
- Установите на Ферме **Заглушки (AXX)** таким образом, чтобы «стрелки» указывали вверх.

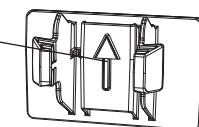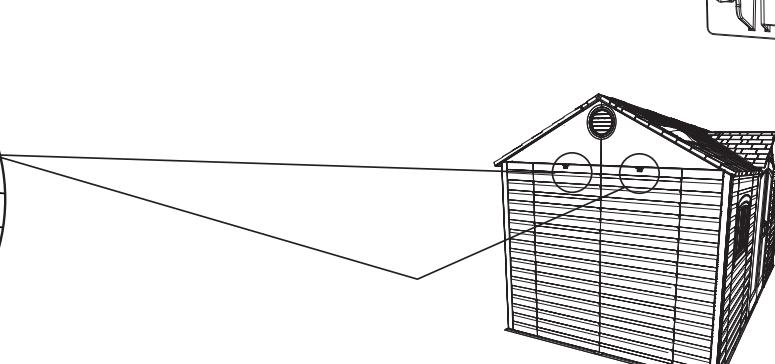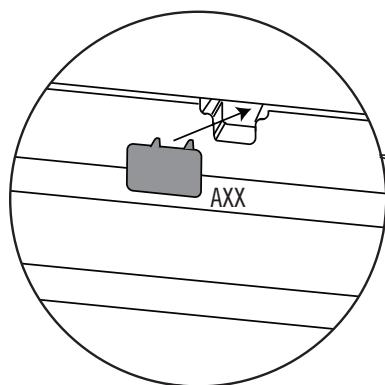


► SEZIONE 10 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 10 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADX (x4)

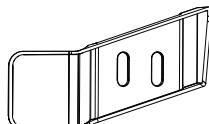


AIM (x1)



AIC (x1)

10.33

- Attaccare le **Ribalte di sinistra (AIC)** e **destra (AIM)** agli angoli delle Porte utilizzando la ferramenta inclusa. **Queste Ribalte semplicemente vanno bene a bloccare la luce.**
- Atașați clapele de spațiere din stânga (AIC) și dreapta (AIM) la colțurile ușilor, folosind articolele furnizate. **ACESTE CLAPE AU ROLUL DE A BLOCA PUR ȘI SIMPLU ÎNTRAREA LUMINII.**
- Установите **Левую (AIC)** и **Правую (AIM)** Заслонки к углам дверей с помощью предоставленных крепежных средств. **Эти Заслонки просто блокируют свет.**

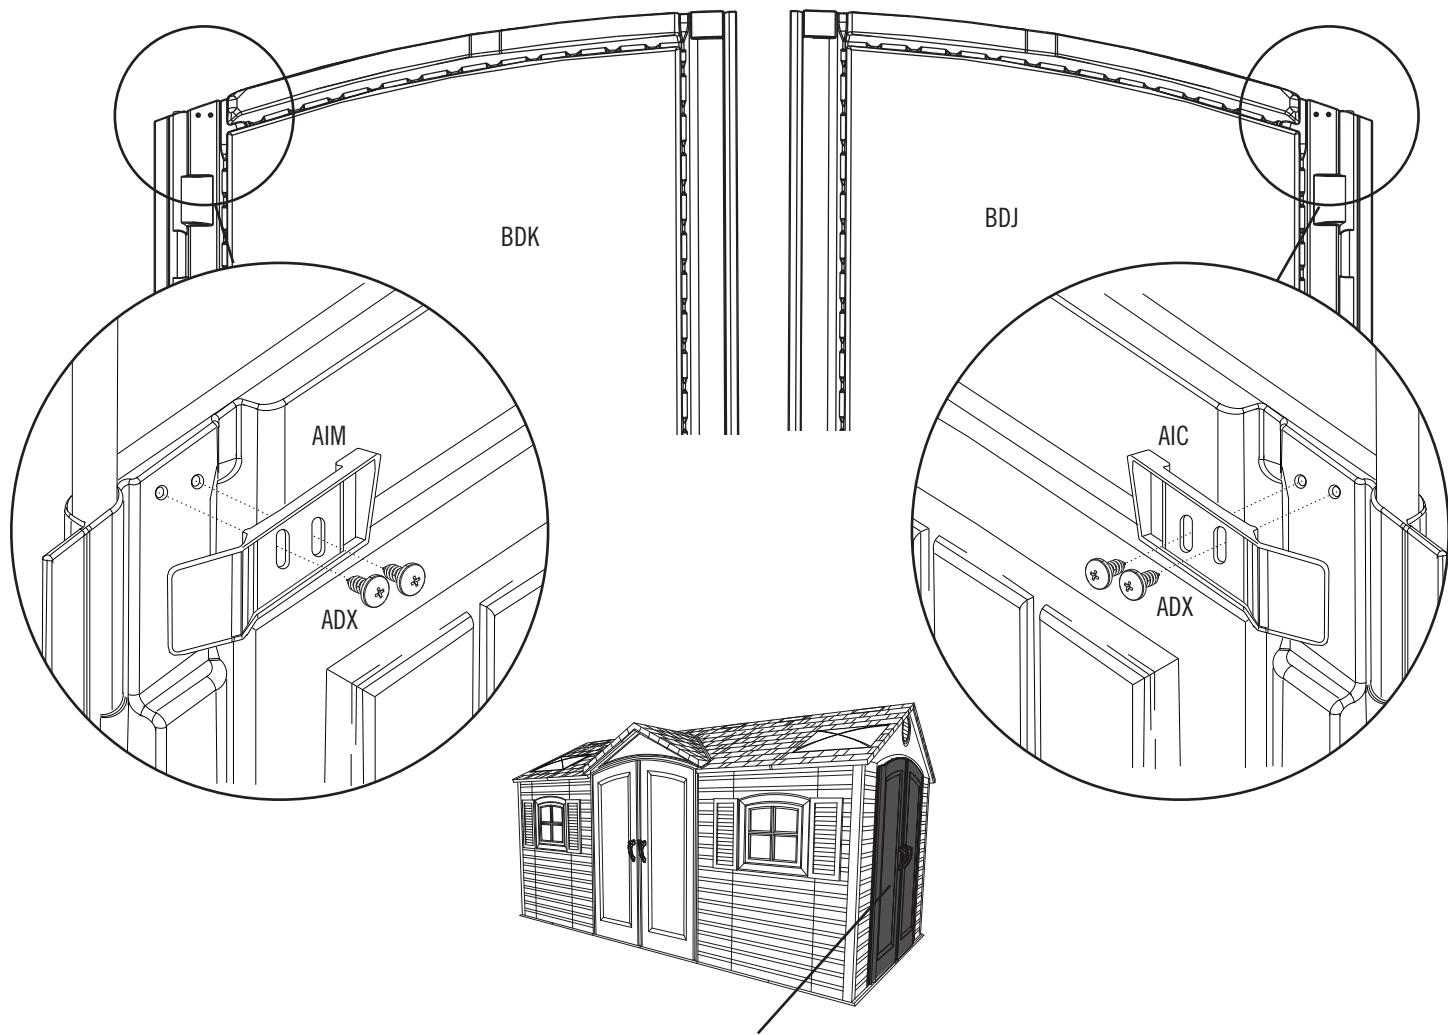


- Eseguire il passaggio 10.30 solo per queste porte.
- Parcurgeți pașii 10.30 numai pentru aceste uși.
- Сделайте только шаг 10.30 только для этих дверей.

11

INSTALLAZIONE DELLE PERSIANE / MONTAREA ÎNCHIZĂTORULUI / МОНТАЖ СТАВНЕЙ




FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка

ARV (x16)




PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

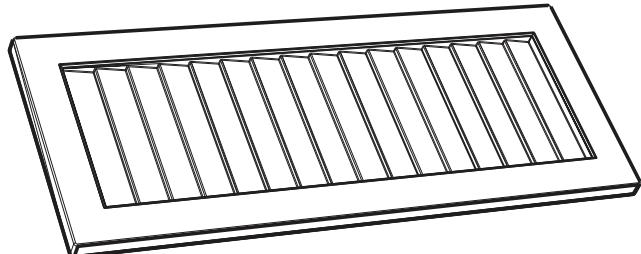Pezzi di plastica / Piese de plastic / Пластиковые детали

AYI (x4)



STRUMENTI NECESSARI / UNELTE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



1/8" (3 mm)

► SEZIONE 11 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 11 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




1/8"
(3 mm)




11.1

- Ci sono quattro gruppi di indicatori della posizione di due viti. **Le misure sono mostrate per aiutarvi a trovare i segni.** Una a una, inserire le **Viti (ARV)** passando per gli indicatori dall'interno del capanno verso l'esterno e fissare le **persiane (AYI)** all'esterno dei Pannelli parete. **Vedi passo 10.2–10.3.**
- Există patru seturi a către două indicațoare de amplasare a șuruburilor. **Măsurătorile sunt date pentru a vă ajuta să găsiți marcajele.** Unul câte unul, introduceți **suruburile (ARV)** prin indicațoare din interiorul magaziei spre exterior și fixați **închizătoarele (AYI)** la partea exterioară a panourilor de perete. **A se vedea pasul 10.2 – 10.3.**
- Для крепления ставней предусмотрены четыре пары отверстий-меток. **Размеры указаны для того, чтобы легче было найти маркировку.** Изнутри сарай по очереди вставьте **шурупы (ARV)** в отверстия и прикрепите **ставни (AYI)** снаружи к стеновым панелям. **См. шаг 10.2.**

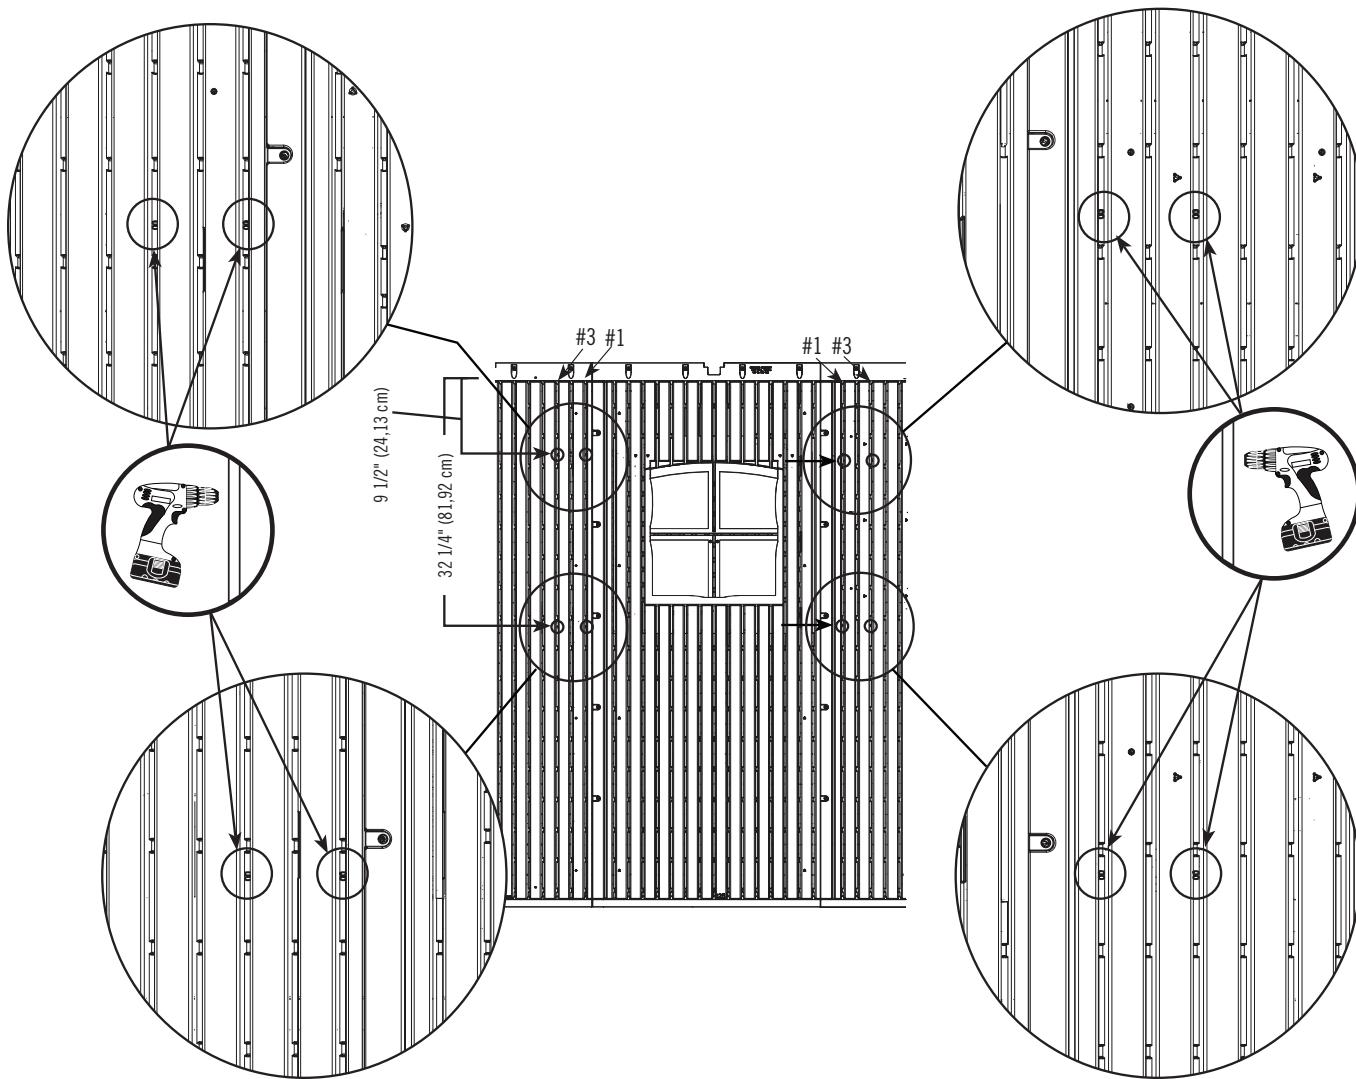

► SEZIONE 11 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 11 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE SI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ARV (x7)




11.2



- Allineare i mozzi delle viti nelle **Persiane di destra (AYI)** con i fori nei pannelli parete. Fissare entrambe le persiane ai Pannelli usando le **Viti (ARV)** fornite.
- Aliniați butucii suruburilor din **închizătoare dreapta (AYI)** cu orificiile din panourile de perete. Fixați ambele închizătoare la panouri folosind **șuruburile (ARV)** furnizate.
- Выровняйте отверстия в правые **ставни (AYI)** с отверстиями на стенных панелях. Прикрепите ставни к панелям с помощью **шурупов (ARV)**.

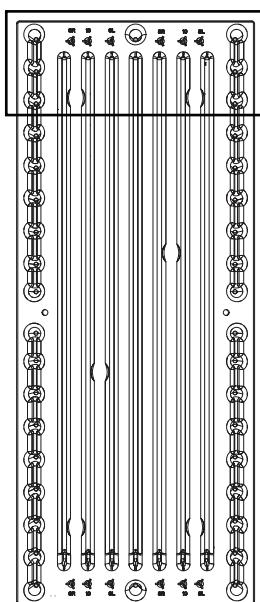

AYI

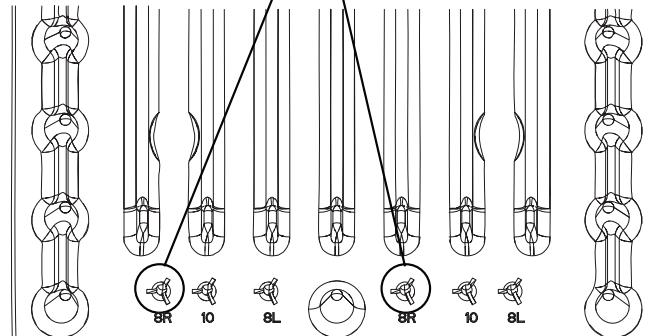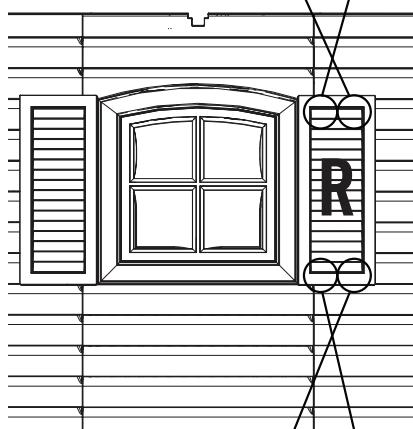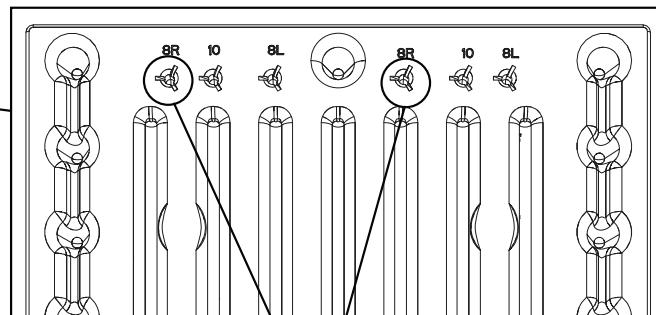


► SEZIONE 11 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 11 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ARV (x8)




11.3



- Allineare i mozzi delle viti nelle **Persiane (AYI)** di sinistra con i fori nei pannelli parete. Fissare entrambe le persiane ai Pannelli usando le **Viti (ARV)** fornite.
- Aliniați butucii suruburilor din **închizătoare (AYI)** din stânga cu orificiile din panourile de perete. Fixați ambele închizătoare la panouri folosind **suruburile (ARV)** furnizate.
- Выровняйте отверстия в левые **ставнях (AYI)** с отверстиями на стеновых панелях. Прикрепите ставни к панелям с помощью **шурупов (ARV)**.

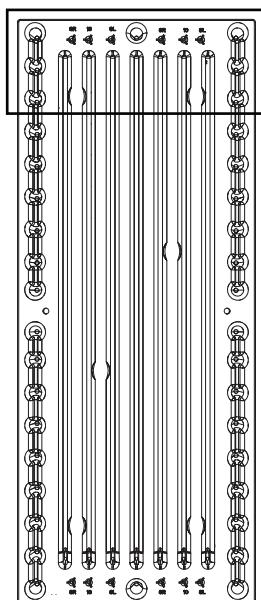

AYI

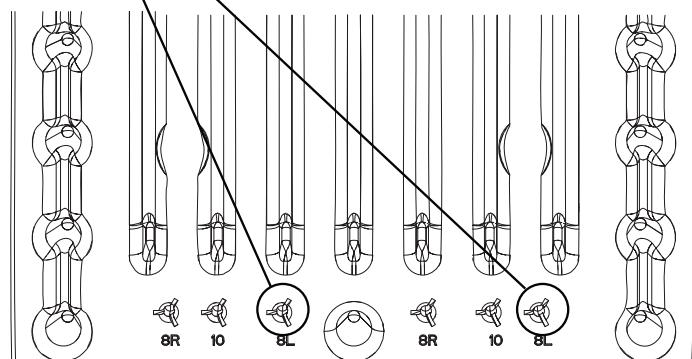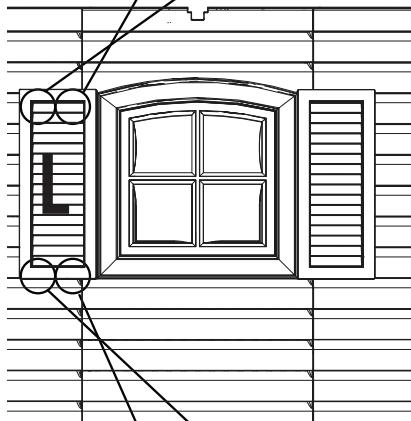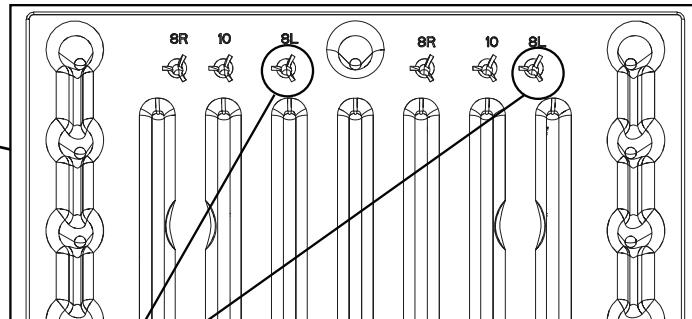

11.4

- Ripetere questa sezione per la seconda Finestra.
- Repetați această secțiune pentru cea de-a doua fereastră.
- Таким же образом установите второе Окно.


12

INSTALLAZIONE DEI VETRI DELLE FINESTRE / INSTALAREA FERESTREI / УСТАНОВКА ОКОН




FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка

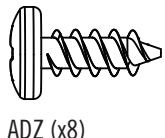

ADZ (x8)



ADY (x2)

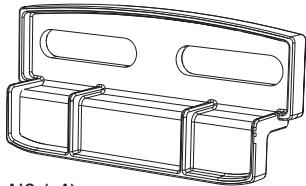

AIS (x4)



PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di plastica / Pieze de plastic / Пластиковые детали



AHE (x2)




STRUMENTI NECESSARI / UNELTE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



► SEZIONE 12 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 12 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 12 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADY (x1)





- Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice per vedere un video su come montare questa sezione.
- Dacă întâmpinați dificultăți în această secțiune, urmați codul de mai jos pentru a vizualiza o secvență video despre modul de asamblare din această secțiune.
- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.

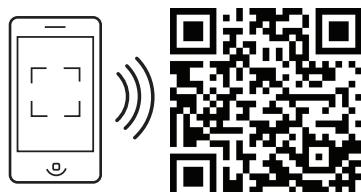

<http://go.lifetime.com/8wininstall>



12.1

- Staccare lo strato protettivo di entrambi i lati del **vetro della finestra (AHE)**. Con il bordo curvo verso l'alto e verso l'interno, far scorrere il vetro della finestra nella apertura.
- Îndepărtați plasticul de protecție de pe ambele părți ale **panoului de fereastră (AHE)**. Cu marginea curbată îndreptată în sus și spre dumneavoastră, glisați panoul de fereastră în deschizătură.
- Снимите защитный пластик с обеих сторон **Оконной панели (AHE)**. Возьмите ее таким образом, чтобы закругленная кромка находилась вверху и была направлена в вашу сторону, и вставьте в нижний проем.

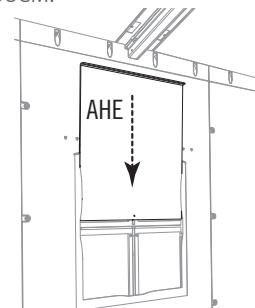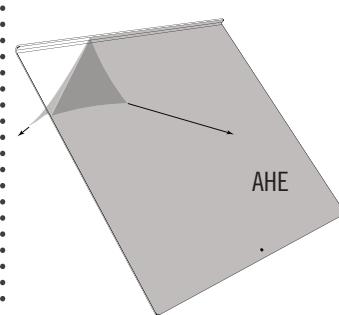


12.2

- Inserire una vite (ADY) nel foro al bordo inferiore del vetro della finestra. Questo aiuta a prevenire la chiusura del vetro della finestra.
- Introduceți un surub (ADY) în orificiul de pe partea de jos a panoului de fereastră. Procedura ajută la menținerea în poziția deschisă a panoului de fereastră.
- Заверните **Шуруп (ADY)** в отверстие в нижней части Оконной панели. Это поможет **удерживать Окно в верхнем положении**.

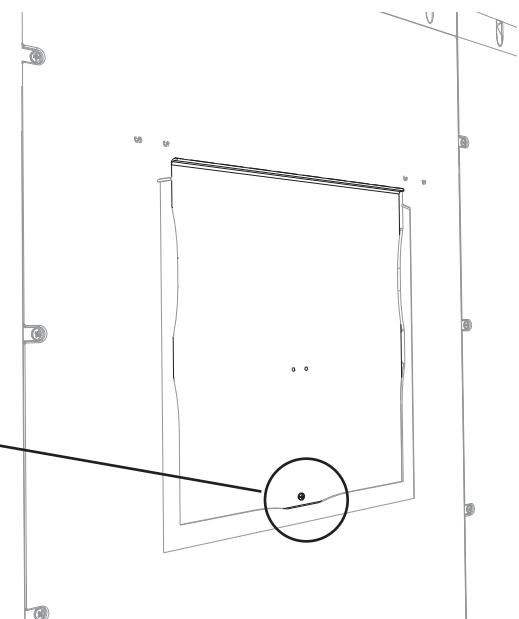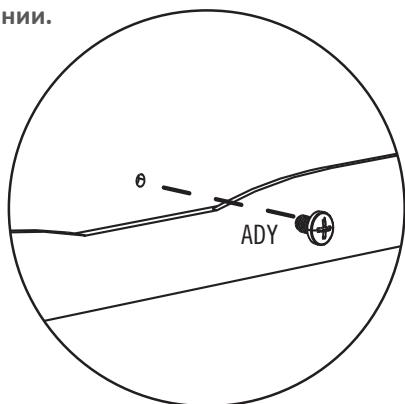


► SEZIONE 12 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 12 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 12 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ADZ (x4)

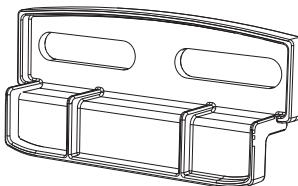

AIS (x2)

12.3

- Attaccare i due (2) **fermi della finestra (AIS)** agli angoli superiori della apertura del Pannello. **Il fermo deve muoversi liberamente. Ripetere questa sezione per la seconda finestra.**
- Atașați cele două (2) **zăvoare de fereastră (AIS)** în colțurile din sus ale deschizăturii panoului. **Zăvorul trebuie să se miște liber. Repetați această secțiune pentru a doua fereastră.**
- Установите две (2) **Оконные защелки (AIS)** в верхних углах проема Панели. **Зашелка должна легко двигаться.**
Повторите этот раздел для второго окна.

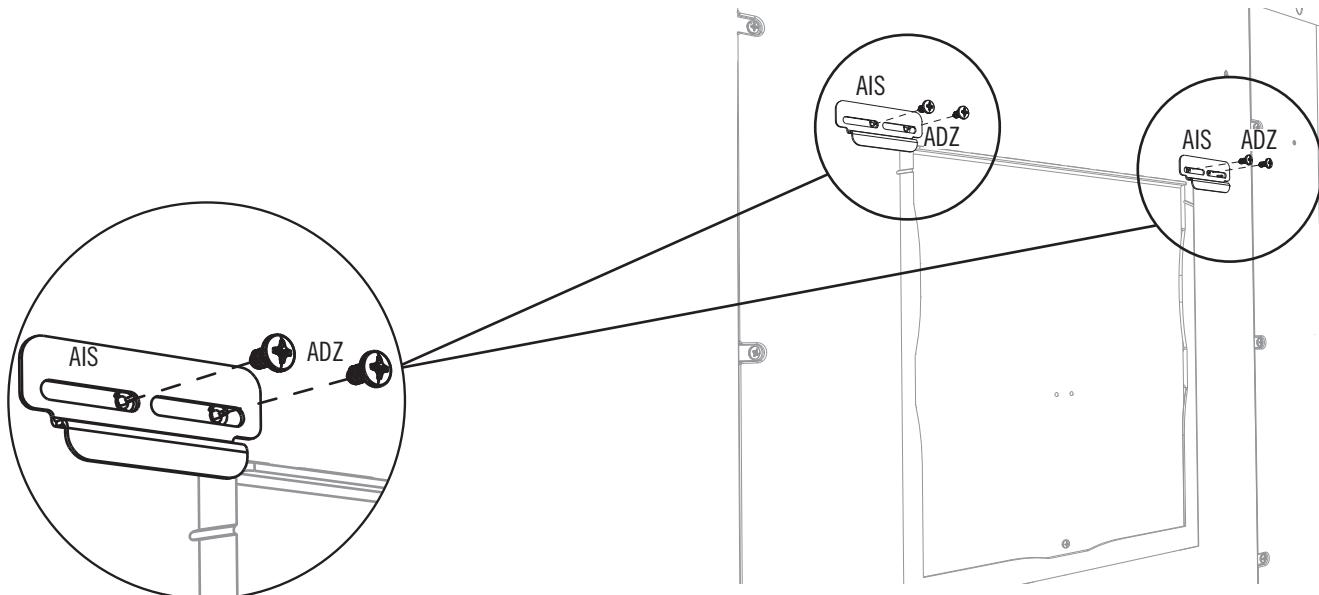



13

INSTALLAZIONE DEL PANNELLO PORTAOGGETTI / MONTAREA PANOUULUI PERFORAT / МОНТАЖ НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ




FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка

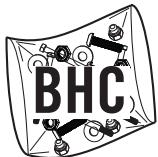


ADW (x10)

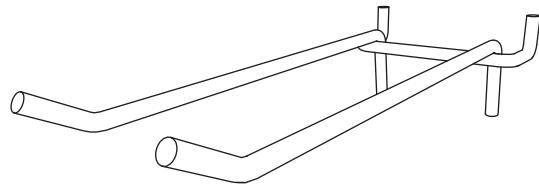


AIG (x1)

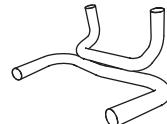


AIJ (x2)

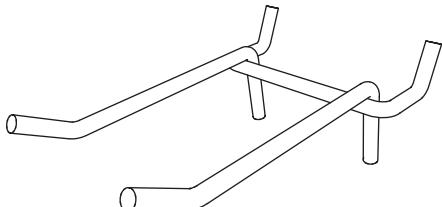

AlF (x1)

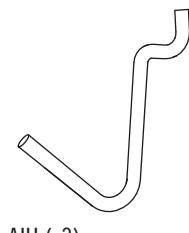

AIH (x3)

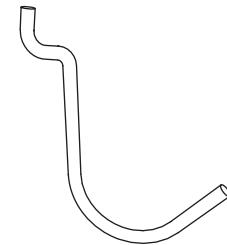


All (x3)



PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di plastica / Pieze de plastic / Пластиковые детали



AFU (x2)




STRUMENTI NECESSARI / UNELTE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



► SEZIONE 13 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 13 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 13 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADW (x10)

13.1


- Se ci sono dubbi per questa sezione, scannerizzare il codice per vedere un video su come montare questa sezione.
- Dacă întâmpinați dificultăți în această secțiune, urmați codul de mai jos pentru a vizualiza o secvență video despre modul de asamblare din această secțiune.
- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.




<http://go.lifetime.com/pegboard>

13.2

- Fissare il **Pannello portaoggetti (AFU)** a un Pannello murale usando cinque (5) **Viti (ADW)**. Evitare le pareti degli angoli e i pannelli delle finestre.
- Fixați **panoul perforat (AFU)** la un panou de perete folosind cinci (5) **suruburi (ADW)**. Evitați panourile de perete pentru colț și panourile de perete pentru fereastră.
- Прикрепите **Настенную панель с отверстиями (AFU)** к Стеновой панели с помощью пяти (5) **Винтов (ADW)**. Не устанавливайте ее на Угловых стеновых панелях и Панелях с окнами.




AFU

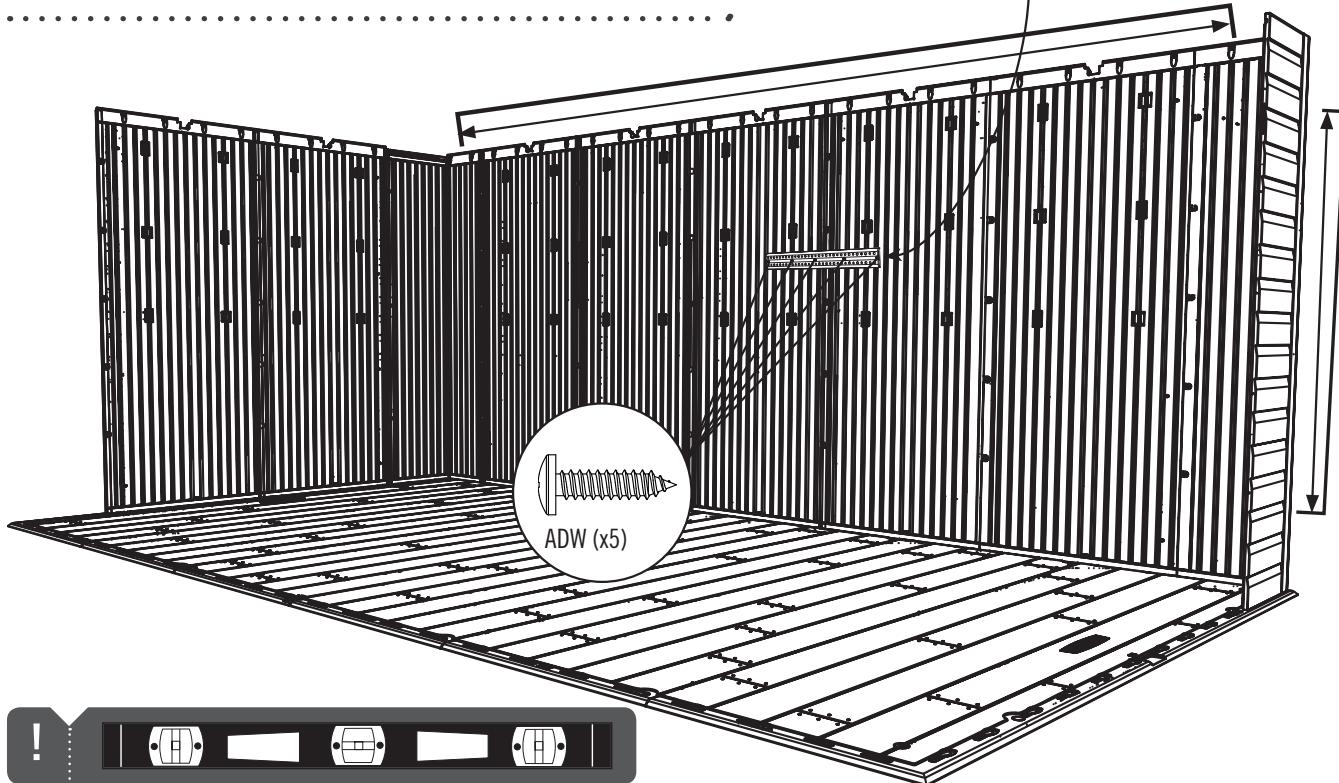


► SEZIONE 13 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 13 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 13 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

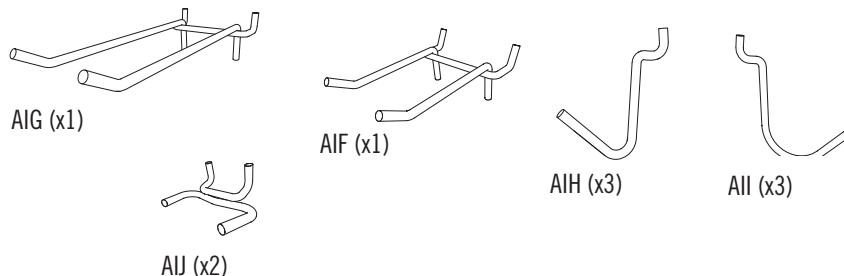

13.3

- Inserire i vari **ganci** (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ) come mostrato.
- Introduceți diferențele **cârlige** (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ) aşa cum se prezintă.
- Вставьте различные **Крюки** (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ), как показано на рисунках ниже.

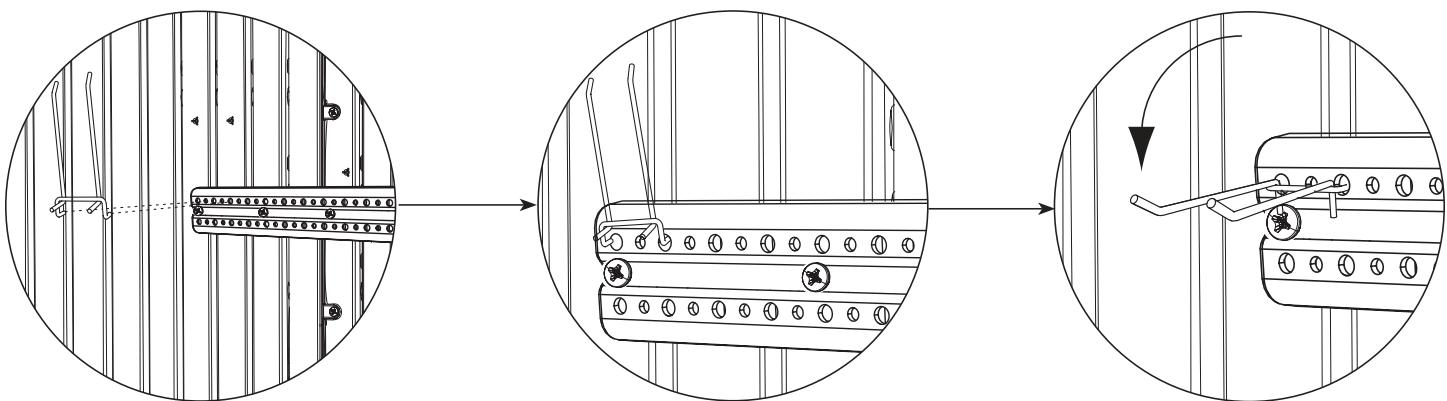

13.4

- Ripetere questa sezione per il secondo pannello portaoggetti.
- Repetați această secțiune pentru cel de-al doilea panou perforat.
- Таким же образом прикрепите вторую Настенную панель с отверстиями.


14

INSTALLAZIONE DEL RECINTO PER GLI ATTREZZI / MONTAREA SUPORTULUI PENTRU UNELTE / УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ




FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка



ADZ (x2)




ADX (x8)



PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Pezzi di metallo / Pieze metalice / Металлические детали

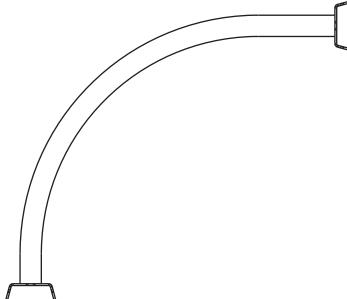

AYG (x1)




STRUMENTI NECESSARI / UNELTE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




► SEZIONE 14 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 14 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 14 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELTE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

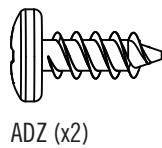


ADZ (x2)



ADX (x8)


14.1

- Posizionare il Recinto per gli attrezzi (AYG) nell'angolo desiderato all'altezza desiderata. L'altezza scelta dipende dalla lunghezza degli attrezzi da "recintare".
- Poziționați suportul pentru unelte (AYG) în colțul dorit și la înălțimea dorită. Înălțimea aleasă depinde de lungimea uneltelor față de „suport”.
- Поместите Держатель для инструментов (AYG) в желаемый угол на желаемой высоте. Выбранная высота зависит от длины инструментов, которые необходимо поместить в держатель.

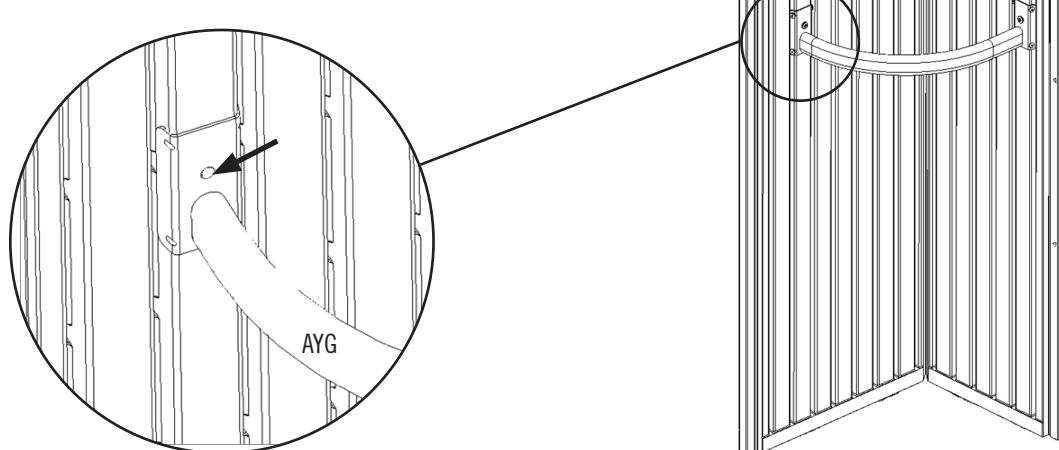

14.2

- Utilizzare un cacciavite a mano per inserire Viti (ADX e ADZ) nei punti indicati. Ripetere questo passaggio per l'altra estremità.
- Folosiți o șurubelnită pentru a însuruba șuruburile (ADX și ADZ) în punctele prezentate. Repetați acest pas și pentru celălalt capăt.
- Используйте ручную отвертку, чтобы вставить Винты (ADX & ADZ) в указанные места. Повторите этот шаг для другого конца.

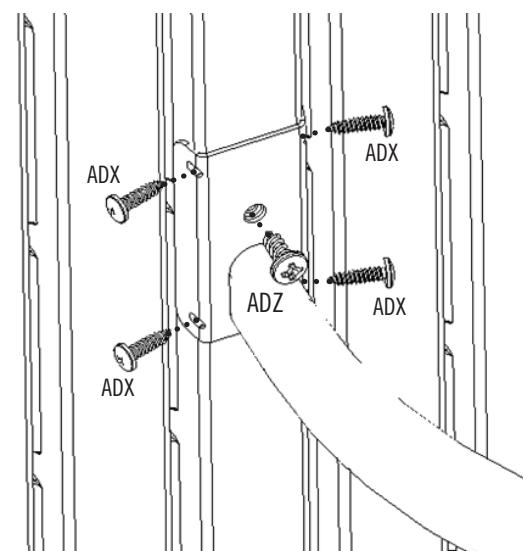

15**ALLINEAMENTO DELLE PORTE / ALINIAREA UŞILOR / ПРИГОНКА ДВЕРЕЙ****FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА***Confezioni per pezzi piccoli / Ambalaj pentru piese mici / Прозрачная упаковка*

**NESSUNA FERRAMENTA NECESSARIA PER QUESTA SEZIONE
PENTRU ACEASTĂ SECȚIUNE NU EXISTĂ ARTICOLE INCLUSE
НЕТ ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ КРЕПЕЖ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ**


**PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ***Pezzi di legno / Piese din lemn / Деревянные детали*

AIX (x4)

**STRUMENTI NECESSARI / UNELTE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**7/16"
(11 mm)

► SEZIONE 15 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 15 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 15 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


FERRAMENTA E STRUMENTI NECESSARI / UNELE ȘI ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

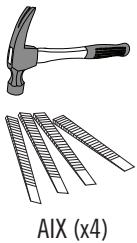

AIX (x4)


15.1

- Se una porta non è allineata in cima, seguire questi passi per aggiustarla:
- Dacă ușile nu sunt la același nivel, urmați pașii din această pagină sau următoarea pentru a le aduce la nivel.
- Если Двери оказались не на одном уровне, выровняйте их, как это описано на этой или следующей странице.

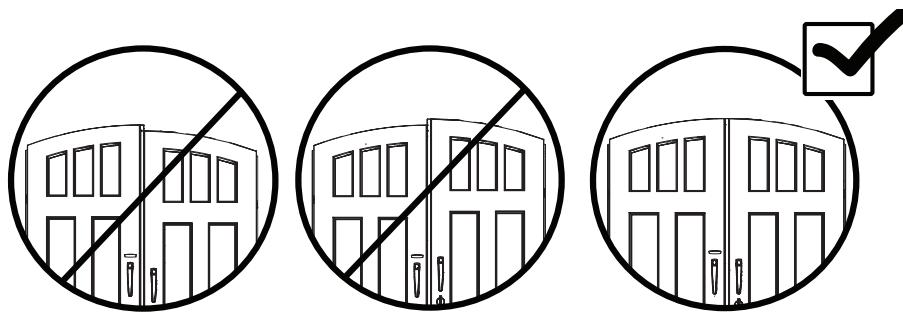

15.2

- Se la Porta sinistra è più alta della Porta destra, inserire una **Zeppa (AIX)** direttamente sotto il Tubo destra di cardine fino a che le Porte sono alla stessa altezza. **Staccare tutto l'eccesso della Zeppa.** Se la Porta destra è più alta della Porta sinistra, inserire una **Zeppa (AIX)** direttamente sotto il Tubo sinistra di cardine fino a che le Porte sono alla stessa altezza. **Staccare tutto l'eccesso della Zeppa.**
- Dacă ușa din stânga este poziționată mai sus, introduceți o **pană (AIX)** direct sub podea, sub tubul de balama din dreapta, până când ușile ajung la aceeași înălțime. **Rupeți partea în exces a penei.** Dacă ușa din dreapta este poziționată mai sus, introduceți o **pană (AIX)** direct sub podea, sub tubul de balama din stânga, până când ușile ajung la aceeași înălțime. **Rupeți partea în exces a penei.**
- Если Левая дверь оказалась выше, вставьте **Клин (AIX)** под пол непосредственно в то место, где находится правый Трубчатый шарнирный стержень. Задвиньте его вглубь до того момента, пока Двери не окажутся на одной высоте. **Обломайте избыточную часть Клина.** Если Правая дверь оказалась выше, вставьте **Клин (AIX)** под пол непосредственно в то место, где находится левый Трубчатый шарнирный стержень. Задвиньте его вглубь до того момента, пока Двери не окажутся на одной высоте. **Обломайте избыточную часть Клина.**

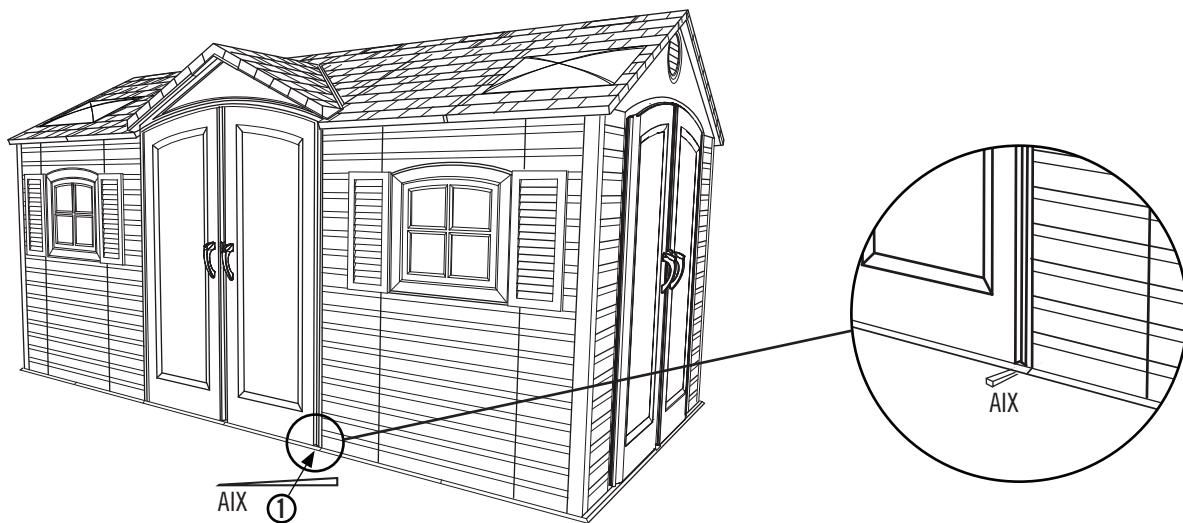



FERRAMENTA NECESSARIA / ARTICOLE NECESARE / НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

NESSUNE FERRAMENTA O PARTI INCLUSE IN QUESTA SEZIONE
 PENTRU ACEASTĂ SECȚIUNE NU EXISTĂ ARTICOLE SAU PIESE INCLUSE
 НЕТ КРЕПЕЖ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ





PEZZI NECESSARI / PIESE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

NESSUNE FERRAMENTA O PARTI INCLUSE IN QUESTA SEZIONE
 PENTRU ACEASTĂ SECȚIUNE NU EXISTĂ ARTICOLE SAU PIESE INCLUSE
 НЕТ ДЕТАЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ



STRUMENTI NECESSARI / UNELTE NECESARE / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

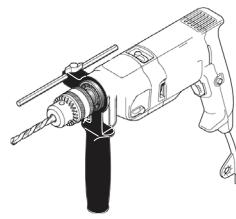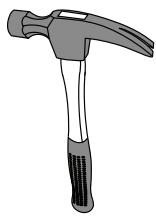

5/16" (8 mm) Punta di trapano per legno
 5/16" (8 mm) Burghiu pentru lemn
 5/16" (8 mm) Сверло по дереву



1/2"
 (13 mm)

5/16" (8 mm) Punta di trapano per muratura
 5/16" (8 mm) Burghiu pentru zidărie
 5/16" (8 mm) Сверло по бетону

► SEZIONE 16 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 16 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 16 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

PER LE PIATTAFORME DI CEMENTO / PENTRU PLATORME DE BETON / ДЛЯ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ



5/16"
(8 mm)





16.1




• Per fissare il capanno, è necessario acquistare la giusta ferramenta per l'ancoraggio. **Per una piattaforma di cemento**, noi raccomandiamo di utilizzare un martello pneumatico, una punta di trapano per muratura 5/16" (8 mm), quattro (4) Viti di cemento 3/8" x 2" (10 mm x 5 cm), e quattro (4) Rondelle piane 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm). **Le viti non devono superare il diametro di 3/8" (10 mm).** Fare riferimento al negozio di ferramenta locale per questi utensili.

• Pentru a ancora şopronul, trebuie să achiziționați articolele de ancorare corespunzătoare. **Pentru o platformă de beton** recomandăm utilizarea unei mașini de găurit cu percuție, a unui burghiu pentru zidărie de 8 mm (5/16 inchi), a patru (4) șuruburi de beton de 10 mm x 5 cm (3/8 x 2 inchi) și a patru (4) șaibe de protecție de 10 mm x 2,5 cm (3/8 x 1 inchi). **Nu depășiți un diametru de 10 mm (3/8 inchi) al șurubului.** Consultați magazinul local de bricolaj pentru aceste articole.

• Чтобы закрепить сарай, вам потребуется приобрести соответствующие анкерные изделия. **Для бетонного основания**, мы рекомендуем использовать молотковый перфоратор, сверло с алмазной коронкой размером 5/16" (8 мм), четыре (4) предназначенных для бетона шурупа размером 3/8" x 2" (10 мм x 5 см), а также четыре (4) Увеличенные шайбы размером 3/8" x 1" (10 мм x 2,5 см). **Диаметр шурупов не должен превышать 3/8" (10 мм).** Для приобретения этих крепежных средств обратитесь в свой местный магазин строительных материалов.

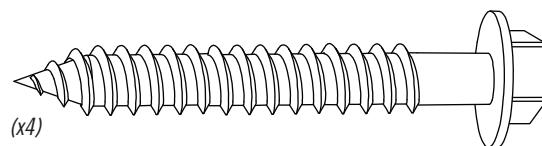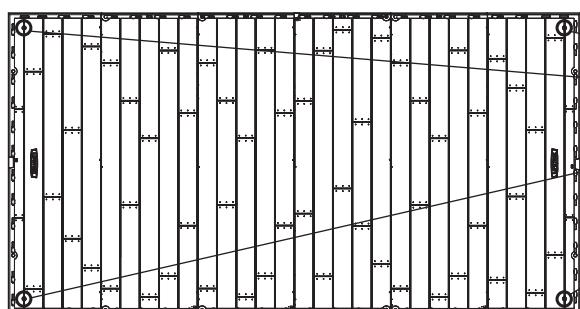

(x4)
(Non inclusi) (Neinclus) (Не включено)

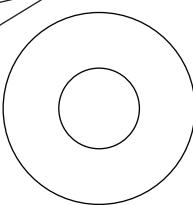

(x4)
(Non inclusi) (Neinclus) (Не включено)

AVVERTIMENTO / AVERTISMENT / ОСТОРОЖНО

• Il mancato acoraggio del capanno può causare danni all'proprietà e/o lesioni alla persona.
• Omiterea ancorării şopronului poate duce la daune provocate bunurilor și/sau rănirea persoanelor.
• Если вы не закрепили сарай, это может привести к порче имущества и/или травме.

► SEZIONE 16 (CONTINUA) / SECȚIUNEA 16 (CONTINUARE) / РАЗДЕЛ 16 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

PER LE PIATTAFORME DI LEGNO / PENTRU PLATORMELE DE LEMN / ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ОСНОВАНИЯ





5/16"
(8 mm)




16.1



- Per fissare il capanno, è necessario acquistare la giusta ferramenta per l'ancoraggio. **Per una piattaforma di legno**, noi raccomandiamo di utilizzare un trapano, una punta di trapano 5/16" (8 mm), quattro (4) Viti larghe di legno 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 4 cm), e quattro (4) Rondelle piane 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm). **Le viti non devono superare il diametro di 3/8" (10 mm). Fare riferimento al negozio di ferramenta locale per questi utensili.**
- Pentru a ancora şopronul, trebuie să achiziționați articolele de ancorare corespunzătoare. **Pentru o platformă cu cadru de lemn** recomandăm utilizarea unei mașini de găurit, a unui burghiu de 8 mm (5/16 inch), a patru (4) șuruburi de 10 mm x 4 cm (3/8 x 1 1/2 inch) și a patru (4) șaibe de protecție de 10 mm x 2,5 cm (3/8 x 1 inch). **Nu depășiți un diametru de 10 mm (3/8 inch) al șurubului. Consultați magazinul local de bricolaj pentru aceste articole.**
- Чтобы закрепить сарай, вам потребуется приобрести соответствующие анкерные изделия. **Для деревянного основания**, мы рекомендуем использовать дрель, сверло диаметром 5/16" (8 мм), четыре (4) Шурупа с квадратной головкой размером 3/8" x 1 1/2" (10 мм x 4 см) и четыре (4) Увеличенных Шайбы размером 3/8" x 1" (10 мм x 2,5 см). **Диаметр шурупов не должен превышать 3/8" (10 мм). Для приобретения этих крепежных средств обратитесь в свой местный магазин строительных материалов.**

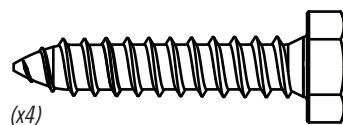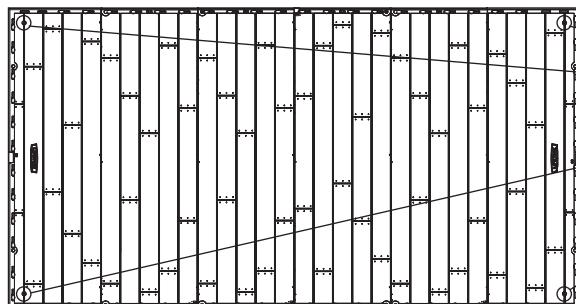

(Non inclusi) (Neinclus) (Не включено)

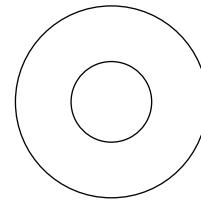

(x4)

(Non inclusi) (Neinclus) (Не включено)

AVVERTIMENTO / AVERTISMENT / ОСТОРОЖНО

- Il mancato acoraggio del capanno può causare danni all'proprietà e/o lesioni alla persona.
- Omiterea ancorării şopronului poate duce la daune provocate bunurilor și/sau rănirea persoanelor.
- Если вы не закрепили сарай, это может привести к порче имущества и/или травме.



NOTE / POZNÁMKY / ПРИМЕЧАНИЯ



PULIZIA E MANUTENZIONE

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto Lifetime®. Seguendo le istruzioni riportate di seguito, il vostro prodotto Lifetime può essere usato per anni dando soddisfazione.

I pannelli in polietilene sono resistenti a macchie e solventi. La maggior parte delle macchie si tolgoni usando un sapone leggero e una spazzola. Materiali di pulizia abrasivi possono grattare la plastica e pertanto non se ne raccomanda l'uso. Riparare graffi o punti di ruggine sul metallo passando leggermente della carta vetrata sull'area in questione; dare una prima mano con vernice di fondo spray e quindi usare una vernice smaltata spray brillante. Evitare di mettere una fonte di calore diretta sulle superfici o nelle loro vicinanze, usando una barriera al calore.



CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA

Felicitări pentru achiziționarea produsului Lifetime®. Respectând instrucțiunile de mai jos, noul dumneavoastră produs Lifetime ar trebui să vă ofere ani de utilizare și bucurie.

Panourile de polietilenă sunt rezistente la pete și solvenți. Majoritatea petelor poate fi îndepărtață cu ajutorul unui săpun slab și a unei peri cu fire moi. Materialele de curățare abrazive pot zgâria plasticul și nu sunt recomandate. Reparați zgârieturile sau petele de rugină de pe metal, sablând ușor zona afectată; folosind un Grund pulverizat pentru prevenirea ruginii și pulverizând în final o vopsea lucioasă de email. Evitați așezarea unei surse directe de căldură pe sau în apropierea suprafețelor, exceptând cazurile în care folosiți o barieră de căldură.



ЧИСТКА И УХОД

Поздравляем с покупкой изделия Lifetime®. Если вы будете придерживаться приведенных ниже инструкций, сарай сослужит вам хорошую и долгую службу.

Полиэтиленовые панели устойчивы к грязи и действию растворителей. Большинство пятен можно убрать с помощью мягкого мыльного раствора и мягкой щетки. Не рекомендуется использовать средства для абразивной очистки, поскольку они могут поцарапать пластик. Чтобы избавиться от царапин и ржавых пятен на металле, слегка затрите поврежденные участки шкуркой и распылите на них сначала средство против ржавчины, а затем эмалевую краску для высокоглянцевых покрытий. Не ставьте источник тепла на сарай или около него, если не используется термический барьер.



REGISTRARE IL PRODOTTO ONLINE AL SITO WWW.LIFETIME.COM

Alla Lifetime®, siamo impegnati a offrire prodotti innovativi e di qualità. Con la registrazione avrete l'opportunità di darci le vostre impressioni. Le vostre impressioni sono molto importanti per noi.

- Potete anche scegliere di ricevere informazioni su nuovi prodotti o offerte promozionali.
- Nella rara eventualità di un richiamo del prodotto o di una sua modifica per ragion di sicurezza, la registrazione ci permette di contattarla direttamente.
- La registrazione è veloce, facile e volontaria.

LIFETIME PER VOI:

Garantire la vostra privacy è un'obbligazione costante a Lifetime®. Potete essere sicuri del fatto che Lifetime® non vende o trasmette i vostri dati personali a terzi, o permette a questi di usarli per scopi dei terzi.

Invitiamo a leggere la nostra politica sulla privacy al sito www.lifetime.com

REGISTRATEVI oggi!



ÎNREGISTRĂ- VĂ PRODUSUL ONLINE LA WWW.LIFETIME.COM

La Lifetime®, ne-am angajat să oferim produse inovatoare și de calitate. În timpul înregistrării, veți avea posibilitatea de a ne trimite feedbackul dumneavoastră. Opinia dumneavoastră este importantă pentru noi.

- De asemenea, veți putea opta să primiți înceștiințări despre produse noi sau promoții.
- În cazul improbabil al rechemării unui produs sau al modificării prevederilor de siguranță, înregistrarea ne oferă informațiile de care avem nevoie pentru a vă înceștiința direct.
- Înregistrarea este rapidă, simplă și complet voluntară.

PROMISIUNEA LIFETIME PENTRU DUMNEAVOASTRĂ:

Păstrarea confidențialității este o politică de lungă durată la Lifetime®. Puteti avea certitudinea că Lifetime® nu va vinde sau furniza datele dumneavoastră personale către terți sau nu le va permite să utilizeze datele dumneavoastră personale în propriile lor scopuri.

Vă invităm să citiți politica noastră de confidențialitate la www.lifetime.com

ÎNREGISTRĂ- VĂ azi!



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРОДУКТ ОНЛАЙН: WWW.LIFETIME.COM

Компания Lifetime® стремится предлагать клиентам только инновационную и качественную продукцию. При регистрации вы сможете оставить нам отзыв. Для нас важно ваше мнение.

- Вы также можете подписаться на рассылку, чтобы получать извещения о новых продуктах и промоакциях.
- В случае изъятия продукции или изменений в системе безопасности (что случается крайне редко) мы можем воспользоваться данными, полученными при регистрации, чтобы непосредственно уведомить вас об этом.
- Регистрация на нашем сайте простая, быстрая и абсолютно добровольная.

ОБЕЦНАНИЕ LIFETIME

Защита вашей конфиденциальной информации — один из основных принципов Lifetime®. Вы можете быть уверены, что Lifetime® не продаст и не сообщит ваши персональные данные третьим лицам, а также не разрешит посторонним использовать ваши данные в личных целях.

Ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности можно на сайте www.lifetime.com

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ сегоднЯ!



GARANZIA LIMITATA DI 10 ANNI DA PARTE DELLA FABBRICA

IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI FARE SOSTITUZIONI NEL CASO DI RECLAMI DI GARANZIA SE LE PARTI NON SONO DISPONIBILI O SONO OBSOLETE.

1. I capanni esterni a vita hanno la garanzia, per l'acquirente originale, di essere privi di difetti sia riguardo al materiale sia riguardo alla lavorazione per un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'acquisto originale al dettaglio. Con la parola "difetti" si definiscono quelle imperfezioni che compromettono l'uso del prodotto. I difetti che derivano dall'uso improprio, abuso o negligenza annulleranno questa garanzia. Questa garanzia non copre i difetti dovuti a installazione errata, alterazioni o incidenti. Questa garanzia non copre i danni causati da vandalismo, ruggine, "cause di forza maggiore e fenomeni naturali" o qualsiasi altro evento al di là del controllo del produttore.
2. Questa garanzia non è trasferibile ed è esplicitamente limitata alla riparazione o alla sostituzione di un prodotto difettoso. Se il prodotto è difettoso nei termini di questa garanzia, Lifetime Products, Inc. riparerà o sostituirà le parti difettose gratuitamente per l'acquirente. Le spese di spedizione alla e dalla fabbrica o centro di distribuzione non sono coperte e sono a carico dell'acquirente. Le spese di manodopera e le relative spese per la rimozione, l'installazione o la sostituzione del capanno o delle sue parti non sono coperte da questa garanzia.
3. Questa garanzia non copre i graffi o scorticature del prodotto che derivano dall'uso quotidiano. Inoltre, i difetti che derivano da danni intenzionali, negligenza, uso irrazionale o dall'appendersi alla capriata annulleranno questa garanzia.
4. La responsabilità per i danni incidentali o conseguenti è esclusa nella misura in cui è consentito dalla legge. Nonostante sia stato fatto qualsiasi tentativo per comprendere il maggior grado di sicurezza in tutta l'attrezzatura, non è possibile garantire l'impossibilità di infortuni. L'utente si assume la responsabilità per tutti i rischi di infortunio che derivano dall'uso di questo prodotto. Tutta la merce viene venduta a queste condizioni, e nessun rappresentante dell'azienda può ignorare o cambiare questa politica.
5. Questo prodotto non è inteso per uso commerciale o istituzionale; Lifetime Products, Inc. non si assume alcuna responsabilità per tale uso. L'uso commerciale o istituzionale annullerà la garanzia.
6. Le nostre merci hanno garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Legge australiana del consumatore. Avete diritto a una sostituzione o rimborso per un difetto fondamentale e come compenso per qualsiasi altro danno o perdita ragionevolmente prevedibili. Avete anche diritto ad avere le merci riparate o sostituite se non sono di qualità accettabile e il difetto non corrisponde a un difetto fondamentale.
7. Questa garanzia sostituisce espressamente tutte le altre garanzie, espresse o implicite, incluse le garanzie di commercialità o idoneità all'uso, nella misura consentita dalle leggi statali e Federali. Né Lifetime Products, Inc., né alcun rappresentante si assume qualsiasi altra responsabilità riguardo a questo prodotto. Questa garanzia vi dà dei diritti legali specifici, e potreste aver anche altri diritti che variano da stato a stato.

**SI PREGA DI INCLUDERE LA RICEVUTA DI ACQUISTO CON LA DATA E LE FOTOGRAFIE DELLE PARTI DANNEGGIATE
RIPORTARE I DIFETTI DEL PRODOTTO PER ISCRITTO A:**

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
o chiamare il numero 1-800-225-3865 dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.00 MST.

REGISTERATE IL PRODOTTO PER UN RAPIDO SERVIZIO AI CLIENTI.

Visitare il sito: www.lifetime.com o chiamate 1-800-225-3865 per registrare questo prodotto oggi stesso.

PER I RECLAMI INTERNAZIONALI DI GARANZIA:

Tutti i reclami di garanzia devono essere accompagnati dalla ricevuta di acquisto. Riportare tutti i reclami di garanzia per iscritto al rappresentante delle vendite di zona. Si prega di includere la ricevuta di acquisto con la data e le fotografie delle parti danneggiate. Per identificare il rappresentante di zona, si prega di visitare: www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



GARANȚIE DE FABRICĂ LIMITATĂ DE 10 ANI

PRODUCĂTORUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A APELA LA ÎNLOCUIRI PENTRU CERERILE DE GARANȚIE DACĂ PIESELE SUNT INDISPONIBILE SAU SCOASE DIN CIRCULAȚIE.

1. Șoproanele pentru exterior Lifetime sunt garantate pentru cumpărătorul original ca fiind lipsite de defecțiuni ale materialelor sau de producție timp de o perioadă de zece ani de la data achiziției originale din comerț. Cuvântul „defecți” este definit ca imperfecțiuni care împiedică utilizarea produsului. Defectele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, abuz sau neglijență vor anula această garanție. Această garanție nu acoperă defectele datorate instalării necorespunzătoare, deteriorării sau accidentelor. Această garanție nu acoperă daunele cauzate de vandalism, ruginire, „fenomene naturale” sau orice alte evenimente care nu se află sub controlul producătorului.
2. Această garanție nu este transferabilă și este limitată în mod expres la repararea sau înlocuirea produsului defect. Dacă produsul se defectează în termenii acestei garanții, Lifetime Products, Inc. va repara sau înlocui piesele defecte, fără a percepe costuri pentru cumpărător. Taxele de expediere către și de la fabrică nu sunt acoperite și intră în responsabilitatea cumpărătorului. Costurile de lucru și cheltuielile conexe pentru demontarea, instalarea sau înlocuirea produsului sau a componentelor acestuia nu sunt acoperite de această garanție.
3. Această garanție nu acoperă zgârierea sau uzura prin frecare a produsului care poate rezulta din utilizarea normală. Suplimentar, defectele rezultate din deteriorare intenționată, neglijență, utilizare irațională vor anula această garanție.
4. Responsabilitatea pentru daunele incidentale sau indirecte este exclusă în măsura permisă de lege. Chiar dacă sunt depuse toate eforturile pentru încorporarea celui mai înalt grad de siguranță în toate echipamentele, eliminarea riscului de rănire nu poate fi garantată. Utilizatorul își asumă toate riscurile de rănire rezultante în urma utilizării acestui produs. Toate mărfurile sunt vândute în aceste condiții și niciun reprezentant al companiei nu poate să renunțe la sau să schimbe această politică.
5. Acest produs nu este destinat utilizării instituționale sau comerciale; Lifetime Products, Inc. nu își asumă nicio responsabilitate pentru o astfel de utilizare. Utilizarea instituțională sau comercială va anula garanția.

6. Această garanție înlocuiește în mod expres toate celealte garanții, exprese sau implicate, inclusiv garanții de vandabilitate sau potrivire pentru utilizare, în măsura permisă de legile federale sau statale. Nici Lifetime Products, Inc. și niciun reprezentant nu își asumă nicio altă responsabilitate în legătură cu acest produs. Această garanție vă dă drepturi legale specifice și puteți avea, de asemenea alte drepturi care diferă în funcție de stat.

INCLUDEȚI CHITANȚA DATATĂ DE VÂNZARE ȘI FOTOGRAFII CU PIESELE DETERIORATE.

RAPORTAȚI DEFECȚIUNILE PRODUSELOR ÎN SCRIS LA:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

Sau sunați la 1-800-225-3865 L-V între 7:00 și 17:00 MST.

ÎNREGISTRĂ-VĂ PRODUSUL PENTRU A BENEFICIA DE UN SERVICIU MAI RAPID PENTRU CLIENTI.

Vizați www.lifetime.com sau sunați la 1-800-225-3865 pentru a vă înregistra produsul azi.

PENTRU CERERI INTERNAȚIONALE DE GARANȚIE:

Toate cererile de garanție trebuie însoțite de o chitanță de vânzare. Raportați toate cererile de garanție în scris către reprezentantul de asistență pentru vânzări regionale. Includeți chitanța datată de vânzare și fotografii cu piesele deteriorate.

Pentru a identifica reprezentantul din regiunea dumneavoastră, vizitați: www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



10-ЛЕТНЯЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПО ГАРАНТИИ, ЕСЛИ ИХ НЕТ В НАЛИЧИИ ИЛИ ОНИ СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА.

1. Компания Lifetime гарантирует первоначальному покупателю качество материалов и работ в течение десяти лет с момента первоначальной розничной покупки сарай. Под «дефектами» подразумеваются изъяны, препятствующие надлежащему использованию продукта. Дефекты, вызванные нецелевым или неправильным использованием либо небрежностью, ведут к аннулированию этой гарантии. Эта гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся вследствие неправильной установки, изменений в конструкции или несчастных случаев. Эта гарантия не покрывает повреждения из-за вандализма, коррозии, природных явлений или других событий, не зависящих от производителя.

2. Эта гарантия не подлежит передаче другому лицу и ограничивается исключительно ремонтом или заменой дефектных товаров. Если дефект обнаружится в пределах гарантийного периода, компания Lifetime Products, Inc. отремонтирует или заменит поврежденные части без каких-либо расходов со стороны покупателя. Расходы по перевозке товара на фабрику и с фабрики не покрываются гарантией и ложатся на покупателя. Плата за работу и сопутствующие расходы по изъятию, установке или замене товара либо его компонентов гарантией не покрываются.

3. Этой гарантией также не покрываются царапины и потертости, образующиеся в ходе обычного использования. Кроме того, умышленные повреждения и дефекты, вызванные небрежностью или нерациональным использованием, аннулируют эту гарантию.

4. Ответственность за побочный или косвенный ущерб исключается из этой гарантии в мере, предусмотренной законом. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наивысшую безопасность нашего оборудования, гарантировать полное отсутствие травм невозможно. Пользователь несет полную ответственность за риск получения травмы в результате использования этого продукта. Все товары продаются на таких условиях, и никто из представителей компании не может изменить эту политику или отказаться от ее применения.

5. Этот продукт не предназначен для применения в организациях и коммерческого использования; Lifetime Products, Inc. не несет ответственности за такое использование. В случае применения в организациях или коммерческого использования эта гарантия аннулируется.

6. Эта гарантия замещает все прочие, как явно выраженные, так и подразумеваемые (в том числе гарантии товарной пригодности или готовности к эксплуатации), в мере, разрешенной федеральными законами и законами штатов. Компания Lifetime Products, Inc. и другие представители не несут никаких иных обязательств по этому продукту. Эта гарантия предоставляет вам определенные законные права. Помимо них, у вас могут быть и другие права, которые отличаются в зависимости от штата.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ПРИЛОЖИТЕ К НЕЙ ТОВАРНЫЙ ЧЕК С ДАТОЙ И ФОТОГРАФИИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЧАСТЕЙ.

СООБЩИТЕ О ДЕФЕКТАХ ТОВАРА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПО ТАКОМУ АДРЕСУ:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, USA (США)

или позвоните по номеру 1-800-225-3865 (пн. — пт., с 07:00 до 17:00 по поясному времени горных штатов).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ ПРОДУКТ И БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В БЫСТРОТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Посетите сайт www.lifetime.com или позвоните по номеру 1-800-225-3865, чтобы зарегистрировать свой продукт уже сегодня.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ГАРАНТИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕ ИЗ США:

Все претензии по гарантии должны сопровождаться предъявлением товарного чека. Изложите все претензии в письменном виде и передайте их региональному представителю отдела поддержки продаж. При подаче заявки приложите к ней товарный чек с датой и фотографии поврежденных частей. Чтобы узнать, кто является представителем в вашем регионе, перейдите по адресу: www.lifetime.com/international.



www.lifetime.com

MIGLIORATE L'ACQUISTO FATTI DI PRODOTTI LIFETIME® AGGIUNGENDO ACCESSORI O ALTRI GRANDI PRODOTTI

Per acquistare accessori o altri prodotti Lifetime® visitare il sito :

www.lifetime.com

o chiamare: 1-800-424-3865

ÎMBUNĂTĂȚI ACHIZIȚIA LIFETIME®, ADĂUGÂND ACCESORII SAU ALTE PRODUSE EXCELENTE

Pentru a achiziționa accesori sau alte produse Lifetime®, vizitați-ne la:

www.lifetime.com

sau sunați la: 1-800-424-3865

ДОПОЛНИТЕ СВОЮ ПОКУПКУ В LIFETIME® ЗА СЧЕТ АКСЕССУАРОВ ИЛИ ДРУГИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Чтобы приобрести аксессуары или другие продукты Lifetime®, посетите наш сайт

www.lifetime.com

или позвоните по номеру 1-800-424-3865



www.lifetime.com



Fatto in USA / Fabricat in SUA / Сделано в США